



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
 (050) 462 0 130
 (063) 462 0 130
 (067) 462 0 130



SKYPE

km-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клей и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки




В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу


<https://130.com.ua>



CB

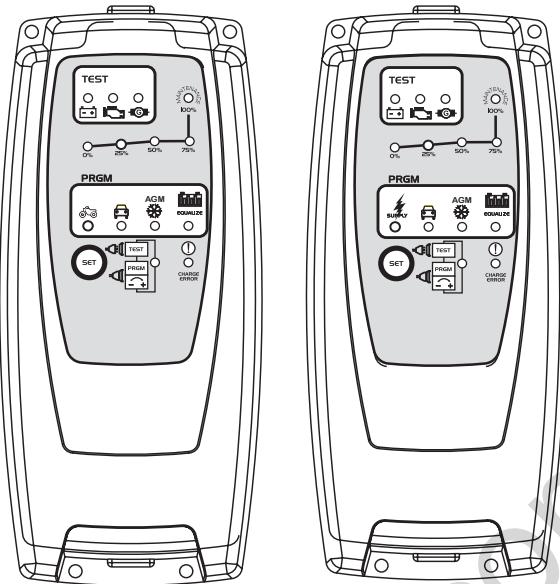


Lead Battery Wet, AGM, Gel

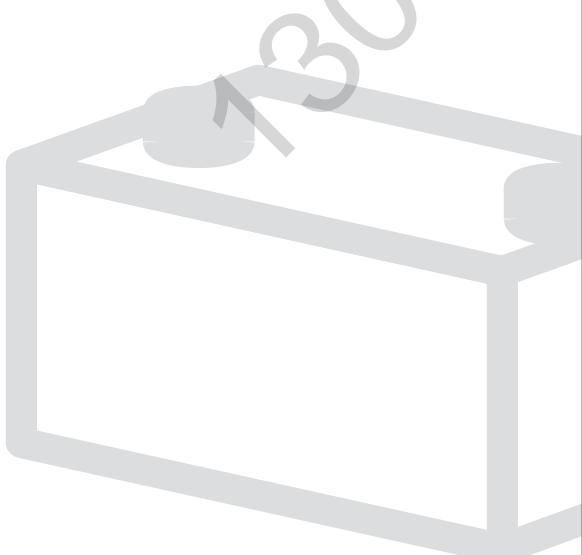

- IT 4 Manuale istruzione
- EN 6 Instruction Manual
- FR 8 Manuel d'instruction
- ES 10 Manual de instrucciones
- PT 13 Manual de instruções
- DE 15 Bedienungsanleitung
- DA 18 Brugermanual
- NL 20 Handleiding
- SV 22 Brukanvisning
- NO 24 Instruksjonsmanual
- FI 26 Käyttöohjekirja
- ET 29 Kasutusõpetus
- LV 31 Ilnstrukciju rokasgrāmata
- LT 33 Instrukcijų vadovas
- PL 35 Instrukcja obsługi
- CS 38 Návod k obsluze
- HU 40 Használati kézikönyv
- SK 42 Návod k obsluhe
- HR
- SRB 44 Priručnik za upotrebu
- SL 47 Priročnik z navodili za uporabo
- EL 49 Εγχειρίδιο Χρήστης
- RU 51 Рабочее руководство
- BG 54 Ръководство за експлоатация
- RO 56 Manual de instrucțiuni
- TR 59 Kullanım kılavuzu
- AR 61 دليل التعلميات

Fig.1

Mod.1

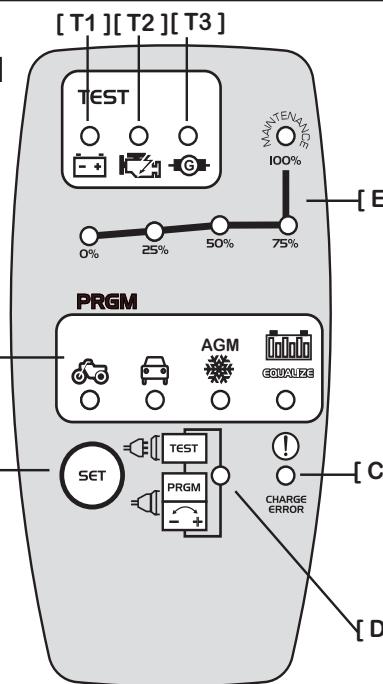

Mod.2

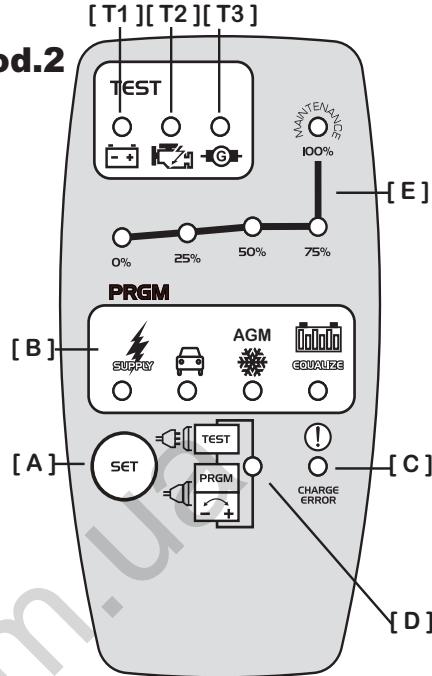


Fig.2

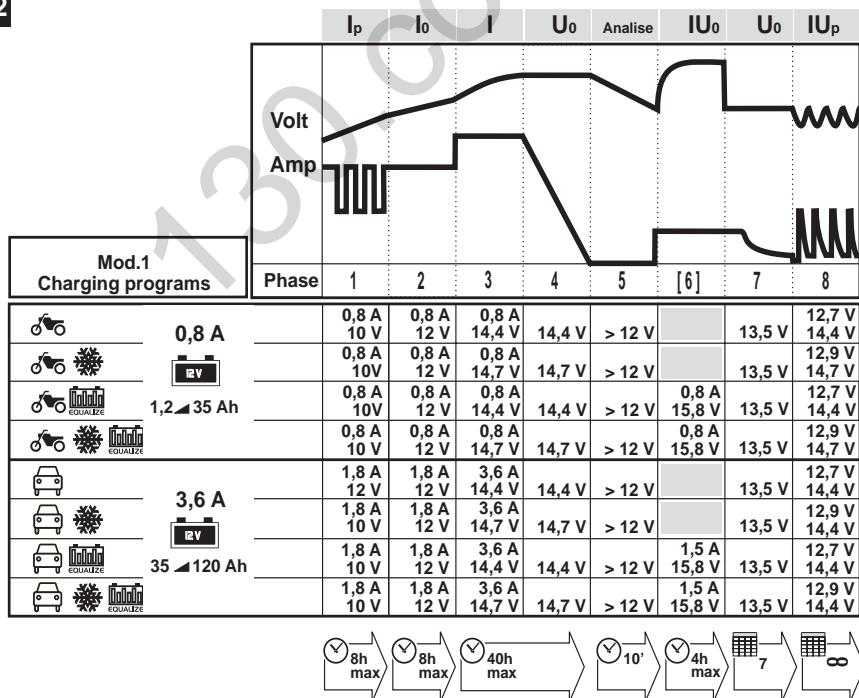


Fig.2


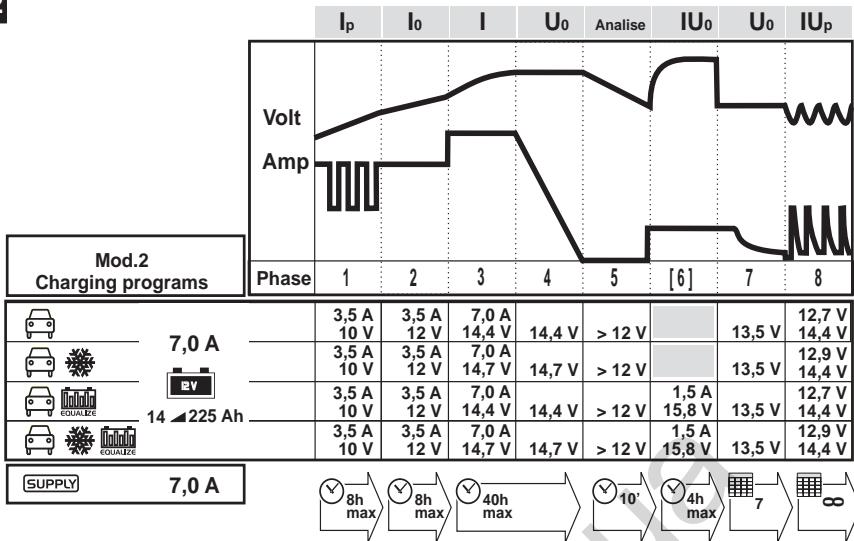


Fig.3



(IT) Smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche: Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utilizzatore ha l'obbligo di non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto solido urbano misto (indifferenziato), ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati. **(EN)** Electrical and electronic equipment disposal: Symbol indicating separate collection for waste of electrical and electronic equipment. When the end-user wishes to discard this product, it must not be disposed of as (unsorted) mixed municipal solid waste but sent to duly authorised collection facilities. **(FR)** Elimination des appareillages électriques et électroniques: Symbole qui indique la collecte séparée des appareillages électriques et électroniques. L'utilisateur a l'obligation de ne pas éliminer cet appareillage comme un déchet solide urbain mixte, mais doit s'adresser à des centres de récolte autorisés. **(ES)** Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos: Símbolo que indica la recogida diferenciada de los equipos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este equipo como residuo sólido urbano mixto (indiferenciado), sino que debe dirigirse a los centros de recogida autorizados. **(PT)** Eliminação de aparelhagens eléctricas e electrónicas: Símbolo que indica a recolha separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utilizador possui a obrigação de não eliminar esta aparelhagem como resíduo sólido urbano misto (indiferenciado) e sim dirigir-se aos centros de recolha autorizados. **(DE)** Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte: Symbol, das die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten angibt. Der Anwender hat die Pflicht, dieses Gerät nicht als (unge trennten) Haushmüll zu entsorgen, sondern sich an die zugelassenen Sammelstellen zu wenden. **(DA)** Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater: Dette symbol angiver særsækt indsamlings af elektriske og elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som fast blandet husholdningsaffald (ikke-adskilt), men i stedet henvende sig til de autoriserede indsamlingscentraler. **(NL)** Afval van elektrische en elektronische apparatuur: Dit symbool staat voor afval van elektrische en elektronische apparatuur dat gescheiden moet worden van ander afval. De gebruiker mag dit afval niet bij het gewone stedelijke afval doen, maar moet het naar een speciaal erkend verzamelpunt brengen. **(SV)** Avfallshantering för elektrisk och elektronisk utrustning: Symbol som indikerar avfallshantering för elektrisk och elektronisk utrustning. Användaren får inte slänga denna utrustning såsom fast avfall (ej sorterad) men måste vända sig till en auktoriserad uppsamlingsplats för sorterad avfallshantering. **(NO)** Avhending av elektriske og elektroniske apparater: Symbolet angir at man kildesorterer elektriske og elektroniske apparater. Brukeren har forbud mot å avhende dette apparatet som vanlig restavfall, og må i stedet henvende seg til godkjente oppsamlingsstasjoner. **(FI)** Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävitäminen: Symboli, joka osoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erilliskäytäksen. Käyttää ei saa hävittää tätä laitetta normaalilain kiinteään kaupunkijätteen (läjittelematon) mukana vaan hänen tullee toimittaa se valtuutettuun keräyspisteesseen. **(ET)** Elektriliste aparaatide ja elektroonikaseadmete jäätmekäitus. Sümbool tähistab

elektriliste aparaatide ja elektroonikaseadmete eraldi kogumise kohustust. Kasutaja on kohustatud pöörduma volitatud kogumiskeskuste poole ning seda aparaati ei tohi käsitleda kui segajäädet. **(LV)** Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi. Simbols, kas apzīmē daļu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savāksanu – . Lietotājam ir pienākums nenodot šo aparatūru atkritumos kā cietus, jauktus (nešķirotus) sadzīves atkritumus, bet ir jāvēršas pie pilnvarota atkritumu savāksanas centra. **(LT)** Elektrīnés ir elektroninés aparātu ūzīvās. Simbolis, kuris nurodo diferenciujotā elektrīnés ir elektroninés aparātu ūzīvām surinkimā. Vartotojas privalo neutilizoti šios aparātu, kaip kietuji mišri miesto atlieku (nediferenciujot), tačiau privalo kreiptis į autorizuotus surinkimo centrus. **(PL)** Usuwanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol wskazujący konieczność dokonywania selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest surowo wzbronione usuwanie niniejszego urządzenia wraz ze stałymi odpadami miejskimi (nieelektrywna zbiórka odpadów). Użytkownik ma obowiązek wrócić się do punktów autoryzowanych do selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. **(CS)** Likvidace elektrických a elektronických zařízení. Symbol označuje třídený sběr elektrických a elektronických zařízení. Uživatel nesmí likvidovat toto zařízení jako tuhý smíšený komunální odpad (netříděný), ale musí se obrátit na autorizovaná sběrná střediska. **(HU)** Az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlansítása. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív összegyűjtését jelző szimbólum. A felhasználó kötelessége, hogy ne úgy dobja ki ezt a gépet, mint vegyes (nem szelektív) szílárd általapot városi hulladékot, hanem forduljon az erre felhatalmazott gyűjtőközpontokhoz. **(SK)** Likvidácia elektrických a elektronických zariadení. Symbol označuje triedený zber elektrických a elektronických zariadení. Používateľ nesmie likvidovať toto zariadenie ako komunálny odpad, ale musí sa obrátiť na autorizované zberné strediská. **(HR)** Uklanjanje električnih i elektroničkih uređaja. Simbol koji ukazuje na odvojeno odlaganje električnih i elektroničkih uređaja. Osoba koja upotrebljava uređaj ne smije odložiti ovaj uređaj kao mješoviti kruši otpad (nediferenciran), već se mora obratiti ovlaštenim centrima za sakupljanje otpada. **(SL)** Odstranjevanje električnih in elektronskih naprav. Simbol, ki označuje ločeno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav . Uporabnik je dolžan upoštevati prepoved odmetavanja tovrstnih naprav med gospodinjske odpadke (brez ločevanja) ter se za njeno odstranitev obrniti na pooblaščene zbirne centre za posebne odpadke. **(EL)** Απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Σύμβολο που αναφέρεται στη χωριστή απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να μην απορρίπτει αυτή τη συσκευή μαζί με τα μεικτά αστικά στερεά απόβλητα (αδιαφοροποιητα), αλλά να στραφεί προς τα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής. **(RU)** Утилизация электрического и электронного оборудования Символ предписывает раздельный сбор электрического и электронного оборудования. Пользователь обязан сдавать данный прибор на утилизацию в специальные уполномоченные центры сбора отходов и не утилизировать его в качестве смешанных бытовых отходов. **(BG)** Изхвърляне на електрическите и електронните уреди Символ, който посочва разделното събиране на електрическите и електронните уреди. Потребителят е длъжен да не изхвърля този уред като смесен (недиференциран) търгъд домашен, а да се обрне към оторизираните центрове за събиране. **(RO)** Reciclarea aparaturii electrice și electronice . Simbolul care indică colectarea separată a aparaturii electrice și electronice. Utilizatorul are obligația de a nu recicla această aparatură ca deșeu solid urban mixt (nediferențiat), ci de a se adresa centrelor de colectare autorizate. **(TR)** Elektrikli ve elektronik cihazların iması Elektrikli ve elektronik cihazların ayrılmalarını gösteren simbol. Kullanıcı, bu cihazı, karışık (ayırılmamış) katı şehir atığı olarak imha etmemeye, ve yetkilî toplama merkezleri ile temas etme yükümlülüğüne sahiptir.

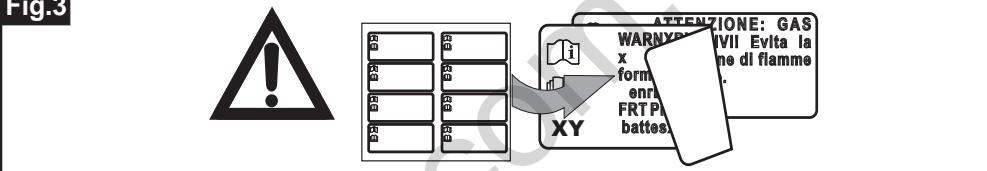

! Per identificare il vostro Carica Batterie fare riferimento ai modelli a pagina 1

! **ETICHETTA AVVERTENZE Fig. 3**

Prima della messa in esercizio, applicare sul carica batterie l'etichetta adesiva nella lingua del vostro paese che trovate fornita a corredo.

i Prima di effettuare la carica, leggi attentamente il contenuto di questo manuale. Leggi le istruzioni della batteria e del veicolo che la utilizza.

Generalita' e avvertenze

L'apparecchio può essere usato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza solo se supervisionate o opportunamente istruite sull'uso sicuro della apparecchiatura e dopo aver compreso i possibili pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura.

I bambini non devono effettuare pulizia e manutenzione senza sorveglianza.

Il carica batterie è adatto solamente alla ricarica di batterie "piombo/acido" del tipo: Batterie "WET": sigillate con all'interno un liquido elettrolitico: a bassa manutenzione oppure senza manutenzione (MF); "AGM"; "GEL".

- Non tentare di caricare batterie non ricaricabili o batterie diverse da quelle previste.
- Non caricare batterie gelate perché potrebbero esplodere.



Attenzione gas esplosivi !

• La batteria genera del gas esplosivo (idrogeno) durante il normale funzionamento ed in quantità maggiore durante la ricarica.



Evita la formazione di fiamme o scintille

- Per evitare scintille, assicurati che i morsetti non possano sganciarsi dai poli della batteria durante la ricarica.



Assicurati che la spina sia disinserita dalla presa prima di collegare o scollegare i morsetti.



Prevedi un'adeguata ventilazione durante la carica.



- Indossa occhiali di sicurezza con protezione ai lati degli occhi, guanti anti acido e vestiti che ti proteggano dall'acido.



- Non usare il carica batterie con i cavi danneggiati, se ha ricevuto colpi, se è caduto oppure se è stato danneggiato.
- Non smontare il carica batterie ma portarlo ad un centro d'assistenza qualificato.
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da personale qualificato.
- Non collocare il carica batterie su superfici infiammabili.
- Non mettere il carica batterie ed i suoi cavi nell'acqua o su superfici bagnate.
- Posiziona il carica batterie in maniera che sia adeguatamente ventilato: non coprirlo con altri oggetti; non racchiuderlo in contenitori o scaffali.



Collegamento del carica batterie

- Collega il morsetto rosso (+) al polo positivo ed il morsetto nero (-) al polo negativo della batteria. Nel caso la batteria sia montata su un autoveicolo, collegare per primo il morsetto al polo della batteria che non è collegato alla carrozzeria e dopo collegare il secondo morsetto alla carrozzeria, in un punto distante dalla batteria e dalla conduttrice della benzina.
- Inserisci la spina nella presa per iniziare la carica.
- Per interrompere la carica scollegare nell'ordine: l'alimentazione elettrica, il morsetto dal telaio o polo negativo (-), il morsetto dal polo positivo (+)

Descrizione carica batterie Mod.1 / 2

Comandi e segnalazioni Fig.1

- A) Tasto "Set" per la selezione dei programmi di ricarica / Tester.
- B) Programmi di carica.
- C) Spia errore: anomalia nella ricarica.
(luce gialla) Funzione tester.
(luce verde) Funzione carica batterie.
(luce rossa) ERRORE: polarità invertita.
- D) Spie di stato della carica.
- T1) Test livello di carica della batteria
- T2) Test potenza di avviamento della batteria.
- T3) Test capacità dell'impianto del veicolo di ricaricare la batteria.

Caricare una batteria

- Collega il morsetto rosso (+) al polo positivo ed il morsetto nero (-) al polo negativo della batteria. Il carica batterie è in funzione **Test** (led "D", "T1" accesi). Ignora la segnalazione e passa al punto successivo.
- Inserisci la spina nella presa per iniziare la carica.

 Il led "D" rosso segnala che le pinze sono state collegate alla batteria con la polarità invertita. Correggi il collegamento.

➤ Seleziona, con il tasto "Set" il programma di carica richiesto dalla batteria. Fig. 2



Carica a 14,7 Volt

Opzione adatta per le batterie AGM Power che richiedono una tensione più elevata. Alcuni fabbricanti di batterie suggeriscono questo programma per le batterie che operano a temperature inferiori a 5°C.

Equalizzazione (led "E75%" lampeggiante).

Opzione adatta a equalizzare la concentrazione di acido fra gli elementi della batteria. In questa maniera si allunga la vita media della batteria.

Questa opzione può essere applicata solo alle batterie WET perché sopportano meglio le sovrattensioni.

Alimentatore 12 Volt (led "E" acceso in sequenza).

La carica avviene con la tensione costante a 13,5 Volt.

In caso di sovraccarico la tensione si riduce.

 In questa modalità, la funzione anti scintille e l'indicazione di inversione polarità sono disabilitate.

 Il caricabatterie non è in grado di iniziare la carica se la batteria è estremamente scarica (<2V). Utilizza il programma "SUPPLY" per dare una prima breve carica alla batteria.

Fasi di ricarica Fig.2

FASE 1

Carica ad impulsi utile per rimuovere i solfati dalle piastre di piombo della batteria. (led "E0%" lampeggiante).

FASE 2

Il carica batterie eroga una corrente limitata finché la batteria non è in grado di accettare la carica normale (led "E0%" acceso).

FASE 3

Il carica batterie eroga la corrente massima fino a ripristinare circa l'80% della capacità della batteria (led "E25%", "E50%" acceso).

FASE 4

Carica a tensione costante fino a ripristinare tutta la capacità della batteria. (led "E75%" acceso).

FASE 5

Verifica se la batteria è in grado di mantenere la carica. (led "E75%" acceso).

FASE 6

Fase iniziale del programma di equalizzazione (led "E75%" lampeggiante).

FASE 7

Mantenimento "FLOATING" (7 giorni): Durante questo intervallo la batteria è mantenuta pronta ad erogare il massimo delle sue prestazioni. (led "E100%" lampeggiante).

FASE 8

Mantenimento "PULSED": Il caricabatterie verifica la tensione della batteria ed eroga un impulso di corrente quando è necessario per mantenere la capacità della batteria al 95 / 100%. (led "E100%" acceso).

Segnalazioni di errori nella carica

Il led "C" indica dei probabili malfunzionamenti della batteria rilevati durante la carica.

- Led "C+E0%" lampeggiante = batteria solfatata potrebbe essere necessario sostituirla.
- Led "C+" "E0%" fisso = batteria non accetta la ricarica. potrebbe essere necessario sostituirla.
- Led "C+" "E25%" fisso = batteria di capacità troppo grande. La batteria potrebbe avere un elemento in corte oppure è troppo grande per il carica batterie.
- Led "C+" "E50%" fisso = la batteria non mantiene la carica. potrebbe essere necessario sostituirla.
- Led "C+" "E75%" fisso = la batteria non riceve la carica, un elemento può essere in corte, potrebbe essere necessario sostituirla.

 Se dovesse venire meno l'alimentazione, al suo ripristino il carica batterie riprenderà automaticamente la carica prescelta.

 Il caricabatterie è dotato di un protettore termico che riduce la corrente quando la temperatura interna raggiunge valori troppo elevati.

 Non lasciare la batteria incustodita per lunghi periodi.

Testare la batteria e l'alternatore



La funzione di test è attiva quando il carica batterie non è connesso alla rete elettrica.

Il test non funziona se il livello di carica della batteria è estremamente basso (Volt<6,5) oppure hai invertito la polarità della batteria.

Per non avere falsi risultati, effettua il test a temperatura ambiente e con la batteria a riposo da almeno 4 ore.

Prima delle verifiche "START" e "ALTERNATOR", controlla che la batteria sia completamente carica.

TEST "BATTERY"

Livello di carica della batteria:

- Led verde = batteria carica. (Volt>12,6).
- Led giallo = batteria media. (Volt<12,6; Volt>12,4). E' consigliabile ricaricare la batteria.
- Led rosso = batteria scarica. (Volt<12,4). La batteria deve essere ricaricata al più presto.

TEST "START"

➤ Premi il tasto "Set" per passare a questo test.

➤ Avvia il veicolo:

- Led verde = la batteria ha potenza sufficiente per avviare il veicolo. (Volt>10,5).
- Led giallo = la batteria ha scarsa potenza per avviare il veicolo, probabilmente ha iniziato a deteriorarsi. (Volt<10,5; Volt>9,6). E' consigliabile ricaricare la batteria ed equalizzarla.

- Led rosso = la batteria non ha potenza sufficiente per avviare il veicolo, probabilmente è deteriorata .(Volt<9,6). La batteria deve essere ricaricata ed equalizzata al più presto, oppure sostituita.

TEST "ALTERNATOR"

- Con il veicolo ancora in funzione, premi il tasto "Set" per passare a questo test.
- Mantieni il motore del veicolo a circa 1.500 giri ed attendi circa 30 secondi finché il led smette di lampeggiare.
- Led verde = l'impianto di ricarica funziona correttamente. (Volts 14,0).
- Led giallo = l'impianto di ricarica potrebbe essere difettoso (Volt<14,0; Volt>13,3).
- Led rosso = l'impianto di ricarica è difettoso. (Volt<13,3).



NOTA BENE: I risultati dei test sono informativi e possono differire dal reale stato della batteria e dell'impianto del veicolo. Il carica batterie controlla l'intero sistema ed i risultati sono quindi da interpretare come raccomandazioni.

EN



**Instruction manual.
Automatic battery charger**

 To identify your battery charger please refer to Models illustrated on page 1

WARNING STICKER Fig.3

Before putting into operation for the first time, attach the supplied sticker in your language on the battery charger.

 Carefully read this manual, and both the instructions provided with the battery and the vehicle in which it will be used before charging.

Overview and warnings

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning.

use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This battery charger can be used to charge lead-acid batteries of the following types only:

"WET" cells: Sealed, with liquid electrolyte inside. Low maintenance or maintenance free (MF), "AGM", "GEL".

- Never attempt to charge batteries that cannot be recharged

or other types than those indicated.

- Never charge frozen batteries that might explode.



WARNING: EXPLOSIVE GAS!

- Batteries generate explosive gas (hydrogen) during normal operation and even greater quantities during recharging.



Avoid creating flames or sparks.

- To avoid creating sparks, make sure that the clamps cannot get detached from the battery terminals when the battery is being charged.



Make sure that the plug is unplugged from the socket before connecting or disconnecting the cable clamps.



Provide adequate ventilation during charging



- Always wear safety goggles closed at the sides, acid-proof safety gloves, and acid-proof clothing.



- Never use the battery charger with damaged cables or whenever the charger has been subjected to impact or damaged.
- Never dismantle the battery charger: take it to an authorized service centre.
- Supply cable must be replaced by qualified people.
- Never position the battery charger on flammable surfaces.
- Never place the battery charger and its cables in the water or on wet surfaces.
- Position the battery charger with adequate ventilation; never cover it with other objects or close it inside containers or closed shelves.



Battery charger connection

- Make sure that the plug is not plugged into the socket.
- Connect red charging clamp to positive (+) battery terminal and black charging clamp (-) to negative battery terminal.
- If the battery is installed on a motor vehicle, first connect the clamp to the battery terminal that is not connected to the bodywork. Afterwards, connect the second clamp to the bodywork at a point far from both the battery and the petrol pipes.

- To stop charging the battery. In the following order, cut off the power supply, remove the clamp from the bodywork or the negative (-) terminal, and remove the clamp from the positive (+) terminal.

Battery charger description Mod.1 / 2

Control and signal LEDs - Fig.1

- "Set" key for Programs / testing selection.
- Charging programs.
- LED "Error": anomalous charge.
- LED Yellow colour: test mode.
- LED Green colour: charging mode.
- LED Red colour: ERROR: inverted polarities.
- Charging process LED.
- T1) Test mode: battery state-of-charge.
- T2) Test mode: battery starting power.
- T3) Test mode: efficiency of the vehicle battery charger.

Charging a battery

- Connect the red clamp (+) to the battery's positive pole and the black clamp (-) to the battery's negative pole. The battery charger sets in "Test" mode, ignore this step and proceed as follows.
- Plug the plug into the socket to begin charging.
- The "D" LED (red) lights up whenever the clamps have been connected to the battery with reverse polarity. Invert the connection.
- Use the "Set" key to select the charging program desired for the battery Fig.2.



14.7 Volt charging

Option for AGM Power batteries that require a higher voltage. Some battery manufacturer suggest using this program for batteries that run at temperatures of less than 5°C.



EQUALIZATION ("E75%" LED will be flashing)

Option to equalize the acid concentration between the elements of the battery. In this way the average life of the battery increases.

This option can only be applied to WET batteries because they withstand overvoltage in a better way.

SUPPLY SUPPLY at constant 12,0 Volt ("E" LEDs will illuminate in sequence)

Charging is performed with constant voltage at 13.5V.

If the absorbed current is too high, the output voltage will drop.

- In this operating mode, the anti-spark and Reverse Polarity functions are disabled.
- The battery charger cannot begin charging when a 12V battery delivers a voltage of less than 2V (battery extremely discharged). Use Charging Program "**SUPPLY**" to give a brief charge to the battery.

Charging phase Fig.2

Phase 1

A pulsed charge is performed, this helps removing the sulphated particles from the lead plates of the battery (led "E0%" will be flashing).

Phase 2

The charger has a limited output current until the battery will be in a condition to accept the standard charging current (led "E0%" permanently illuminated).

Phase 3

The charger will deliver the rated current until the battery has reached its 80% capacity (led "E 25%", "E50%" permanently illuminated).

Phase 4

Constant voltage charge to bring the battery at its full capacity (led "E75%" permanently illuminated).

Phase 5

The charger checks the capability of the battery to "hold the charge" (led "E75%" permanently illuminated).

Phase 6

Initial phase of the equalization program (led "E75%" will be flashing).

Phase 7

FLOATING maintenance (for 7 days): during this period of time the battery is kept ready to deliver its maximum performance (led "E100%" will be flashing).

Phase 8

PULSED maintenance: the charger is continuously checking the battery voltage and when necessary will deliver a pulse of current to maintain the battery capacity at 95 - 100% (led "E100%" permanently illuminated).

Charging Errors

Led "C" will indicate some possible malfunctioning of the battery all along the charging cycle.

- Led "C+" "E0%" flashing = sulphated battery, a battery replacement may be necessary.
- Led "C+" "E0%" permanently illuminated = the battery does not accept the charge, a battery replacement may be necessary.
- Led "C+" "E 25%" permanently illuminated = the capacity of the battery is too large for the charger, or the battery has a short-circuited cell.
- Led "C+" "E0%" permanently illuminated = the battery cannot "hold the charge", a battery replacement may be necessary.
- Led "C+" "E75%" permanently illuminated = the current is not flowing through the battery, the battery might have a short-circuited cell.

i If the power supply fails, the charging desired will automatically resume when power returns.

i The battery charger is equipped with thermal protection that gradually reduces the output current whenever the internal temperature becomes too high.

! Never leave the battery unattended for long periods of time.



The test mode is activated only when the charger is not connected to mains.

The test cannot start if the voltage of the battery is lower than 6,5V or if the battery has been connected by mistake with reversed polarities.

In order to obtain reliable results, tests should be carried on at room temperature on a battery which has been kept in a rest condition for at least 4 hour.

The battery must be fully charged when tests "START" and "ALTERNATOR" are carried on.

TEST "BATTERY"

Battery charge level.

- Green colour: the battery is charged enough (**Volt>12,6**).
- Yellow colour: the battery is half discharged (**Volt<12,6; Volt>12,4**). It is advisable to recharge it as soon as possible.
- Red colour: the battery is low (**Volt<12,4**). The battery must be recharged as soon as possible.

TEST "START"

- Press "Set" button to switch to this test.
- Start the vehicle.

- Green colour: the battery has sufficient power to start the vehicle. (**Volt>10,5**).
- Yellow colour: the battery has scarce power to start the vehicle, (**Volt=10,5; Volt > 9,6**). It is advisable to recharge it as soon as possible.
- Red colour: the battery has insufficient power to start the vehicle (**Volt<9,6**), and must be recharged as soon as possible.

TEST "ALTERNATOR"

With the engine running, press the "Set" button to switch to this test.

Run the vehicle engine at about 1500rpm and wait for 30sec until led stops flashing.

- Green colour: the vehicle built-in charger has a sufficient capability to recharge adequately the battery (**Volt>14,0**).
- Yellow colour: the vehicle built-in charger has a scarce capability to recharge adequately the battery (**Volt<14,0; Volt>13,3**).
- Red colour: the vehicle built-in battery charger is not recharging adequately the battery (**Volt<13,3**).

(i) N.B.: The results of the tests are for information only and may differ from the actual conditions of the battery and vehicle's electrical system. The battery charger monitors the whole system and the results should be considered as indications.



Notice d'utilisation. Chargeur de batteries automatique



Pour identifier votre Chargeur de batterie veuillez vous referer aux modèles à la page 1



ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT Fig.3.
Avant la première mise en service, fixer l'autocollant fourni dans votre langue sur le chargeur de batterie.



Avant de charger les batteries, lisez attentivement le contenu de ce manuel. Lisez la notice de la batterie et du véhicule correspondant.

Généralités et avertissements

L'appareil peut être utilisé par des enfants d'un âge non inférieur à 8 ans et par des personnes ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissance, seulement si elles sont supervisées ou bien instruites de façon appropriée sur l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les dangers éventuels.

Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien sans surveillance.

Le chargeur de batteries est adapté à la charge de batteries "plomb/acide" du type: Batteries "WET": scellées avec à l'intérieur un liquide électrolytique : à faible maintenance ou bien sans maintenance (MF), "AGM", "GEL".

- N'essayez pas de recharger des batteries non rechargeables ou des batteries autres que celles prévues.
- Ne rechargez pas les batteries gelées car elles pourraient exploser.



Attention gaz explosifs !

- La batterie crée du gaz explosif (hydrogène) durant le fonctionnement normal et en quantité supérieure durant le chargement.



Évitez la formation de flammes ou d'étincelles.

- Afin d'éviter des étincelles, s'assurer que les bornes ne puissent pas se décrocher des pôles de la batterie durant la charge.



- Vérifiez d'avoir enlevé la fiche de la prise avant de brancher ou de débrancher les bornes.



Prévoyez une aération adéquate durant le chargement.



- Mettez des lunettes qui entourent bien les yeux et endossez des gants et des vêtements qui protègent de l'acide.



- N'utilisez pas le chargeur de batteries si les câbles sont abîmés, s'il a reçu un coup ou s'il est endommagé.
- Ne pas démonter le chargeur de batterie mais l'apporter chez un centre après vente autorisé.
- Le câble d'alimentation doit être remplacé par personnel qualifié.
- Ne mettez pas le chargeur de batteries sur des surfaces inflammables.
- Ne mettez pas le chargeur de batteries ou les câbles dans l'eau ou sur une surface mouillée.
- Positionnez le chargeur de batteries afin qu'il soit bien aéré: ne le couvrez pas, ne l'enfermez pas dans un récipient et ne le mettez pas au milieu d'une étagère.



Branchemet du chargeur de batterie

- Connecter la pince rouge à la borne positive (+) de batterie et la pince noire à la borne négative (-). Si la batterie est montée sur un véhicule automobile, brancher la première borne au pôle de la batterie qui n'est pas branché à la carrosserie et brancher ensuite la deuxième borne à la carrosserie, loin de la batterie et de la conduite d'essence.
- Branchez la fiche sur la prise pour commencer le chargement.
- Pour interrompre la charge débrancher, par ordre: le réseau, la pince du châssis ou borne négative (-) et la pince de la borne positive (+)

Description du chargeur Mod.1 / 2

- Touche "Set" pour la sélection des programmes de recharge/ tester.
- Programmes de charge.
- Voyant erreur: anomalie dans la recharge.
- (lumière jaune) Fonction tester.
- (lumière verte) Fonction chargeur de batterie.
- (lumière rouge) ERREUR: polarité inversée.
- Voyants de l'état de la charge.
- T1) test niveau de charge de la batterie.
- T2) Test de la puissance du démarrage du chargeur de batterie.
- T3) Test de capacité de l'appareil électrique du véhicule de recharger la batterie.

Charger une batterie

- Branchez la borne rouge (+) au pôle positif et la borne noire (-) au pôle négatif de la batterie. Le chargeur de batterie est actif sur la fonction TEST (voyants "D", "T1" allumés). Ignorer la signalisation et passer au point suivant.
 - Branchez la fiche sur la prise pour commencer le chargement.
- i** Le voyant "D" s'allume si vous avez branché les bornes à la batterie avec la polarité inversée. Modifiez alors le branchement.
- Selectionnez le programme de chargement demandé par la batterie avec la touche "Set" Fig. 2.



Chargement à 14,7 V

Option adaptée pour les batteries AGM Power qui nécessitent une tension plus élevée. .

Certains fabricants de batteries conseillent ce programme pour les batteries qui fonctionnent à une température inférieure à 5°C.



Égalisation (Voyant "E75%" clignotant)

Option adaptée pour égaliser la concentration de l'acide entre les éléments de la batterie. De cette façon, on allonge la durée de vie moyenne de la batterie.

Cette option ne peut être appliquée qu'aux batteries WET, car elles résistent mieux aux surtensions.

SUPPLY Alimentateur 12 volts (Voyants "E" allumés en séquence)

Le chargement a lieu avec une tension constante à 13,5V. Si le courant absorbé est trop élevé, la tension de sortie chute.

- i** La fonction anti étincelles et l'indication d'inversion de polarité sont désactivées dans ce mode.
- i** Le chargeur de batteries n'est pas en mesure de commencer le chargement si une batterie de 12V fournit une tension inférieure à 2V (batterie fort déchargée). Utilisez le programme "SUPPLY" pour recharger d'abord brièvement la batterie.

Mode de charge Fig.2

PHASE 1

Charge à impulsions, utile pour enlever les sulfates des plaques de plomb de la batterie(Voyant "E0%" clignotant).

PHASE 2

Le chargeur de batterie distribue un courant limité jusqu'à ce que la batterie ne soit pas en mesure d'accepter la charge normale(voyant "E0%" allumé).

PHASE 3

Le chargeur de batterie distribue le courant maximal jusqu'à rétablir 80% environ de la capacité de la batterie (voyant "E 25%", "E50%" allumé).

PHASE 4

Charge à une tension constante jusqu'à rétablir toute la capacité de la batterie(voyant "E75%" allumé).

PHASE 5

Vérifier si la batterie est en mesure de maintenir la charge (voyant "E75%" allumé).

PHASE 6

Phase initiale du programme d'égalisation (voyant "E75%" clignotant).

PHASE 7

Maintien "FLOATING" (7 jours). Pendant cette période, la batterie est tenue prête à fournir le maximum de ses performances(Voyant "E100%" clignotant).

PHASE 8

Maintien "PULSED". Le chargeur de batterie vérifie la tension de la batterie et il distribue une impulsion de courant quand il le faut pour maintenir la capacité de la batterie à à 95- 100% (Voyant "E100%" allumé).

Signalisations d'erreurs pendant la charge

Le voyant "C" indique de probables mauvais fonctionnements de la batterie détectés pendant la charge.

- Voyant "C"+"E0%" clignotant = batterie sulfatée. Il pourrait être nécessaire de la remplacer.
- Voyant "C"+"E0%" fixe = la batterie n'accepte pas la recharge. Il pourrait être nécessaire de la remplacer.
- Voyant "C"+"E 25%" fixe = batterie à la capacité trop grande. La batterie pourrait avoir un élément en court-circuit ou bien elle est trop grande pour le chargeur de batterie.
- Voyant "C"+"E50%" fixe = la batterie ne maintient pas la charge. Il pourrait être nécessaire de la remplacer.
- Voyant "C"+"E75%" fixe = la batterie ne reçoit pas la charge, un élément peut être en court-circuit. Il pourrait être nécessaire de la remplacer.

i En cas de coupure de courant, le chargeur de batteries reprend automatiquement le chargement sélectionné lorsque le courant est rétabli.

i Le chargeur de batteries est équipé d'un dispositif de protection thermique qui réduit le courant quand la température interne atteint une valeur trop élevée.

! Ne laissez pas la batterie sans surveillance pendant une longue période.

Tester la batterie et l'alternateur



La fonction de test est active quand le chargeur de batterie n'est pas branché au réseau électrique.

Ce test ne fonctionne pas si le niveau de charge de la batterie est très bas (Volts< 6,5) ou bien vous avez inversé la polarité de la batterie. Afin de ne pas avoir de faux résultats, effectuer le test à une température ambiante et avec la batterie au repos depuis au moins 4 heures.

Avant les vérifications "START" et "ALTERNATOR" contrôler que la batterie soit tout à fait chargée.

TEST "BATTERY"

Niveau de charge de la batterie.

- Voyant vert = batterie chargée (**Volt>12,6**)
- Voyant jaune = batterie moyenne (**Volt<12,6; Volt> 12,4**). il vaut mieux recharger la batterie.
- Voyant rouge = batterie déchargée(**Volt<12,4**). La batterie doit être rechargée au plus tôt.

TEST "START"

➤ Presser la touche "Set" pour passer à ce test.

➤ Faire démarrer le véhicule.

■ Voyant vert = la batterie a une puissance suffisante pour faire démarrer le véhicule (**Volt>12,6**).

■ Voyant jaune = la batterie a peu de puissance pour faire démarrer le véhicule, elle a probablement commencé à se détériorer (**Volt<12,5; VOLT > 9,6**). il vaut mieux recharger la batterie et l'égaliser.

■ Voyant rouge = la batterie n'a pas une puissance suffisante pour faire démarrer le véhicule, elle est probablement abîmée (**Volt<9,6**). La batterie doit être rechargée et égalisée au plus tôt ou bien remplacée.

TEST "ALTERNATOR"

➤ Avec le véhicule encore en marche, presser la touche "Set" pour passer à ce test. Maintenir le moteur du véhicule à 1500 tours environ et attendre à peu près 30 secondes jusqu'à ce que le voyant n'arrête de clignoter.

■ Voyant vert = le système de recharge fonctionne correctement (**Volt >14,0**).

■ Voyant jaune = le système de recharge pourrait être défectueux (**Volts < 14,0; Volt>13,3**).

■ Voyant rouge = le système de recharge est défectueux (**Volt<13,3**).



Nota bene: Les résultats des tests sont informatifs et ils peuvent différer de l'état réel de la batterie et de l'appareil électrique du véhicule. Le chargeur de batterie contrôle tout le système et les résultats sont donc à considérer comme des recommandations.

ES



Manual de instrucciones.

Cargador de baterías automático



Para identificar su Cargador de Baterías vea los Modelos de referencia en la pagina 1



ADVERTENCIA EN LA ETIQUETA Fig.3.
Antes de la primera puesta en marcha, pegue la etiqueta suministrada en su idioma en el cargador de la batería.



Antes de efectuar la carga, lea detenidamente este manual. Lea las instrucciones de la batería y del vehículo que la utiliza.

Generalidades y advertencias

El aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial, con falta de experiencia y conocimiento, sólo si son supervisadas u oportunamente instruidas acerca del uso seguro del equipo y después de haber comprendido los posibles peligros.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin la supervisión de un adulto.

El cargador de baterías es apto sólo para recargar baterías "plomo/ácido" del tipo: Baterías "WET": selladas con un líquido electrolítico en su interior: de bajo mantenimiento o sin mantenimiento (MF), "AGM", "GEL".

- No intente cargar baterías que no sean recargables ni baterías diferentes de aquellas previstas.
- No cargue baterías congeladas porque podrían explotar.

ATENCIÓN ¡GASES EXPLOSIVOS!

Durante el funcionamiento normal la batería produce gas explosivo (hidrógeno) y, durante la recarga, produce mayor cantidad.

No produzca llamas ni chispas.

Para evitar la formación de chispas, asegúrate que los bornes no puedan engancharse en los polos de la batería durante la recarga.

Antes de conectar o desconectar los bornes, compruebe que la clavija esté desconectada de la toma.

Durante la carga prevea una ventilación adecuada.



Utilice gafas de seguridad con protección en los costados de los ojos, guantes antiácidos y ropas que protejan del ácido.

- No utilice el cargador de baterías con los cables averiados, si ha recibido golpes, si se ha caído, o si está averiado.
- No hay que desmontar el carga-baterías sino llevarlo a algún centro de asistencia técnica calificado.
- El cable de alimentación debe ser substituido por personal calificado.
- No coloque el cargador de baterías sobre superficies inflamables.
- No coloque el cargador de baterías ni sus cables en el agua o sobre superficies mojadas.
- Coloque el cargador de baterías en una posición bien ventilada: no lo cubra con otros objetos; no lo guarde en cajas ni en estanterías.



Conexión del carga baterías

- Conectar el borne rojo (+) al polo positivo de la batería y el borne negro (-) al polo negativo de la batería. Si la batería es montada en un vehículo, en primer lugar conectar el borne al polo de la batería que no está conectado a la carrocería, y después conectar el segundo borne a la carrocería, en un punto distante de la batería y del conducto de la gasolina.
- Conecte la clavija en la toma de corriente para comenzar la carga.
- Para interrumpir la carga, desconectar en el siguiente orden: Alimentación eléctrica. El borne del bastidor ó polo negativo (-). El borne del polo positivo (+)

Descripción del cargador de baterías Mod. 1 / 2

Mandos y señales FIG1

- A) Botón "Mode" para seleccionar los programas.
- A) Pulsante "Set" para seleccionar los programas de recarga/Testér (Prueba).
- B) Programas de recarga.
- C) Indicador luminoso de error: anomalía en la recarga. (luz amarilla) Función de prueba.
- E) Indicador luminoso de estado de la recarga.
- T1) Test del nivel de carga de la batería.
- T2) Test de potencia del encendido de la batería.
- T3) Test de capacidad del sistema de recarga de batería del vehículo.

Cargar una batería

Conecte el borne rojo (+) al polo positivo y el borne negro (-) al polo negativo de la batería. El cargador de batería estará en función TEST (LED "D", "T1" encendidos). Ignore la señalación luminosa y pase al punto sucesivo.

Conecte la clavija en la toma de corriente para comenzar la carga.

 El indicador luminoso "D" se enciende si usted ha conectado los bornes a la batería con la polaridad invertida. Modificación de la conexión.

Con el botón "Set" seleccione el programa de carga requerido para la batería Fig.2.



Carga a 14,7 Voltios

Opción idónea para las baterías AGM Power que requieren una tensión más elevada.

Algunos fabricantes de baterías sugieren este programa para las baterías que deben funcionar con temperaturas inferiores a 5°C.



Ecuación (LED "E75%" intermitente).

Opción idónea para equalizar la concentración de ácido entre los elementos de la batería. Así la vida promedio de la batería se alarga.

Esta opción se puede aplicar sólo a las baterías WET ya que toleran mejor las sobretensiones.

SUPPLY Alimentador 12 V (LED "E" encendidos en secuencia)

La carga se efectúa con una tensión constante de 13,5 V.

Si la corriente absorbida es demasiado alta, la tensión de salida se reducirá.

i En esta modalidad la función antichispas y la indicación de inversión Polaridad están deshabilitadas.

i El cargador de baterías no comienza la carga si una batería de 12V suministra una tensión inferior a 2V (batería muy descargada). Utilice el programa "SUPPLY" para suministrar a la batería una primera carga corta.

Etapas de carga Fig.2

FASE 1

Carga a impulsos útiles para remover los sulfatos de las láminas de plomo de la batería. (LED "E0%" intermitente).

FASE 2

El cargador de batería eroga una corriente limitada hasta que la batería no esté en las condiciones de aceptar la carga normal (LED "E0%" encendido).

FASE 3

El cargador de batería eroga la corriente máxima hasta restablecer alrededor del 80% de la capacidad de la batería (LED "E 25%", "E50%" encendido).

FASE 4

Carga a tensión constante hasta restablecer toda la capacidad de la batería. (LED "E75%" encendido).

FASE 5

Verifique si la batería puede mantener la carga. (LED "E75%" encendido).

FASE 6

Fase inicial del programa de equalización (LED "E75%" intermitente).

FASE 7

Mantenimiento "FLOATING" (7 días): Durante este intervalo la batería se ha sido mantenido lista para erogar el máximo de su rendimiento. (LED "E100%" intermitente).

FASE 8

Mantenimiento "PULSED": el cargador de batería verifica la tensión de la batería y eroga un impulso de corriente cuando sea necesario para mantener la capacidad de la batería al 95/100%. (LED "E100%" encendido).

Avisos de errores en la recarga

El LED "C" indica problemas de malfuncionamientos de la batería detectados durante la recarga.

- LED "C"+ "E0%" intermitente = batería sulfatada. Podría ser necesario sustituirla.
- LED "C"+ "E0%" fijo = la batería no acepta la recarga. Podría ser necesario sustituirla.
- LED "C"+ "E 25%" fijo = batería con demasiada capacidad. La batería podría tener un componente en cortocircuito o demasiado grande para el cargador de batería.

■ LED "C"+ "E50%" fijo = la batería no mantiene la carga. Podría ser necesario sustituirla.

■ LED "C"+ "E75%" fijo = la batería no recibe la carga, un componente podría estar en cortocircuito, podría ser necesario sustituirla.

i Si se cortara la alimentación eléctrica, al volver la corriente, el cargador de baterías reanuda automáticamente la carga predeterminada.

i El cargador de baterías incorpora un protector térmico que disminuye la corriente cuando la temperatura interior alcanza valores muy altos.

! No deje la batería sin vigilancia por mucho tiempo.

Probar la batería y el alternador



La función de prueba está activa cuando el cargador de batería no está conectado a la red eléctrica.

La prueba no funciona si el nivel de carga de la batería está extremadamente bajo (Volt<6,5) o se ha invertido la polaridad de la batería.

Para no obtener falsos resultados, efectúe la prueba a temperatura ambiente y con la batería en reposo de por lo menos 4 horas.

Antes de los controles "START" y "ALTERNATOR", cerciórese que la batería esté completamente cargada.

[+ -] Prueba "BATTERY"

Nivel de carga de la batería:

- LED verde = batería cargada. (**Volt>12,6**).
- LED amarillo = batería media. (**Volt<12,6; Volt>12,4**). Se aconseja recargar la batería.
- LED rojo = batería descargada. (**Volt<12,4**). La batería debe ser recargada lo antes posible.

[KEY] Prueba "START"

➤ Pulse el botón "Set" para pasar a este prueba.

➤ Ponga en marcha el vehículo:

- LED verde = la batería tiene potencia suficiente para la puesta en marcha del vehículo. (**Volt>10,5**).
- LED amarillo = la batería no tiene suficiente potencia para la puesta en marcha del vehículo, es posible que haya comenzado a dañarse (**Volt<10,5; Volt>9,6**). Se aconseja recargar la batería y equalizarla.
- LED rojo = la batería no tiene potencia suficiente para la puesta en marcha del vehículo, probablemente esté dañada (**Volt<9,6**). La batería debe ser recargada y equalizada lo antes posible, o ser sustituida.

[KEY] Prueba "ALTERNATOR"

➤ Con el vehículo en funcionamiento, pulse el botón "Set" para pasar a esta prueba.

➤ Mantenga el motor del vehículo a unas 1500 revoluciones y espere unos 30 segundos hasta que el LED deje de parpadear.

- LED verde = el sistema de recarga funciona correctamente. (**Volt>14,0**).
- LED amarillo = el sistema de recarga podría estar defectuoso (**Volt<14,0; Volt>13,3**)
- LED Rojo = el sistema de recarga está averiado. (**Volt<13,3**).



NOTA: los resultados de las pruebas son informativos y podrían diferir del estado real de la batería y del sistema del vehículo. El cargador de batería controla el interior del sistema y los resultados son por ende, para interpretarse como recomendaciones.

PT



Manual de instruções.

Carregador de baterias automático



A fim identificar seu carregador de bateria, consulte por favor aos modelos na página 1



ETIQUETA DE ADVERTÊNCIA Fig.3.

Antes da primeira colocação em funcionamento, colocar o adesivo fornecido em seu idioma no carregador de bateria.



Antes de efectuar o carregamento, ler com atenção o conteúdo deste manual. Ler as instruções da bateria e do veículo que a utiliza.

Generalidades e advertências

O aparelho pode ser usado por crianças com idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, físicas ou sensoriais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento apenas se supervisionadas ou devidamente instruídas sobre o uso seguro do equipamento e depois de ter compreendido os possíveis perigos. As crianças não devem jogar com o equipamento.

As crianças não devem efetuar limpezas e manutenção sem supervisão.

O carregador de baterias é apto apenas para a recarga de baterias "cumbo/ácido" do tipo: Baterias "WET": seladas por dentro com um líquido electrolítico: com baixa ou sem manutenção (MF), "AGM", "GEL".

- Não tentar carregar baterias não recarregáveis ou baterias diferentes das previstas.
- Não carregar baterias geladas pois que essas poderiam explodir.



ATENÇÃO GASES EXPLOSIVOS!

- A bateria produz gás explosivo (hidrogénio) durante o funcionamento normal e em quantidades maiores durante a recarga.



Evitar a formação de chamas ou centelhas.

- Para evitar faíscas, certificar-se que os bornes não possam desenganchar-se dos pólos da bateria durante a recarga.



Verificar que a ficha esteja desligada da tomada antes de ligar ou desligar os bornes.



Fornecer uma adequada ventilação durante o carregamento



- Usar óculos de segurança com protecção aos lados dos olhos, luvas anti-ácido e roupas que protejam do ácido.



- Não utilizar o carregador de baterias com os cabos danificados ou, se esse sofreu pancadas, caiu ou foi danificado.
- Não desmonte o carregador de baterias, mas leve-o a um centro de assistência qualificado.
- O cabo de alimentação deve ser substituído por pessoal técnico qualificado.
- Não colocar o carregador de baterias sobre superfícies inflamáveis.
- Não colocar o carregador de baterias e os respectivos cabos na água ou sobre superfícies molhadas.
- Posicionar o carregador de baterias de maneira que seja adequadamente ventilado: não se deve cobri-lo com outros objectos; não se deve fechá-lo em recipientes ou estantes.



Ligaçāo do carregador de bateria

- Ligue o borne vermelho (+) ao polo positivo da bateria e o borne preto (-) ao polo negativo da bateria. Se a bateria for montada num veículo, conectar primeiro o borne ao polo da bateria que não está ligado à carroçaria, e depois conectar o outro borne à carroçaria, num ponto distante da bateria e do conduto da gasolina.
- Inserir a ficha na tomada para iniciar o carregamento.
- Para interromper a carga, desligue nesta ordem: a alimentação eléctrica, o borne do chassis ou do polo negativo (-), o borne do polo positivo (+)

Descrição do carregador de baterias

Comandos e sinalizações Fig.1

- Tecla "Definir" para a seleção dos programas de recarga / Provador.
- Programas de recarga.
- Luz de erro: anomalia na pesquisa.
- (luz amarela) Função provador.

(luz verde) Função carregador de baterias.
(luz vermelha) ERRO: polaridade invertida.

- E) Luz do estado da pesquisa.
- T1) Teste do nível de recarga da bateria
- T2) Teste da potência de partida da bateria.
- T3) Teste da capacidade do sistema do veículo de recarga bateria.

Carregar uma bateria

- Ligar o borne encarnado (+) ao pólo positivo e o borne preto (-) ao pólo negativo da bateria. O carregador de baterias encontra-se na função Teste (luzes "D", "T1" ligadas). Ignore o sinal e passe ao ponto sucessivo.
- Inserir a ficha na tomada para iniciar o carregamento.
- ❶ A luz-piloto "D" acende-se, se tiver ligado os bornes à bateria com a polaridade invertida. Modificar a ligação.
- Seleccionar, com a tecla "Set", o programa de carregamento requerido para a bateria Fig.2.



Carregamento a 14,7 Volt

Opções adequadas para baterias AGM Power que exigem uma tensão mais elevada. .

Alguns fabricantes de baterias sugerem este programa para as baterias que operam a temperaturas inferiores aos 5°C.



Equalização (luz "E75%" intermitente).

Opção adaptada para igualar a concentração de ácido entre os elementos da bateria. Desta forma, prolonga-se a vida média da bateria.

Esta opção só pode ser aplicada às baterias WET porque suportam melhor as sobretensões.

SUPPLY Alimentador 12 Volt (luz "E" ligada em sequência).

O carregamento é feito com a tensão constante de 13,5V

Se o consumo de corrente é muito elevada, a voltagem de saída cairá

❶ Nesta modalidade, a função anti-centelhas e a indicação de Inversão de Polaridade estão desactivadas.

❷ O carregador de baterias não está em condições de iniciar o carregamento se uma bateria de 12V fornece uma tensão inferior a 2V (bateria extremamente descarregada). Utilizar o programa "SUPPLY" P3 para dar uma primeira breve carga à bateria.

Fases do cargo Fig.2

FASE 1

Recarga por impulsos útil para remover os sulfatos das placas de chumbo da bateria. (luz "E0%" intermitente).

FASE 2

O carregador de baterias fornece uma corrente limitada até que a bateria não seja capaz de aceitar a carga normal (luz "E0%" ligada).

FASE 3

O carregador de baterias fornece a corrente máxima até restaurar cerca de 80% da capacidade da bateria (luz "E25%", "E50%" ligada).

FASE 4

Carrega a tensão constante até restaurar toda a capacidade da bateria (luz "E75%" ligada).

FASE 5

Verifique se a bateria é capaz de manter a carga (luz "E75%" ligada).

FASE 6

Fase inicial do programa de equalização (luz "E75%" intermitente).

FASE 7

Manutenção "FLUTUANTE" (7 dias): Durante este intervalo a bateria é mantida pronta a fornecer o máximo das suas prestações (luz "E100%" intermitente).

FASE 8

Manutenção "PULSO": O carregador de baterias verifica a tensão da bateria e fornece um impulso de corrente quando é necessário para manter a capacidade da bateria a 95 / 100% (luz "E100%" ligada).

Sinais de erros na recarga

A luz "C" indica algumas prováveis avarias da bateria relevadas durante a carga.

- Luz "C"+"E0%" intermitente = bateria sulfatada pode ser necessário substituí-la.
- Luz "C"+"E0%" fixa = bateria não aceita a recarga. Pode ser necessário substituí-la.
- Luz "C"+"E 25%" fixa = bateria de capacidade muito grande. A bateria pode haver um elemento em curto ou é muito grande para o carregador de baterias.
- Luz "C"+"E50%" fixa = a bateria não mantém a recarga. Pode ser necessário substituí-la.
- Luz "C"+"E75%" fixa = a bateria não recebe a recarga, um elemento pode estar em curto, pode ser necessário substituí-la.

❶ Se eventualmente faltasse alimentação eléctrica, à sua reposição, recomeça automaticamente o carregamento escolhido.

❷ O carregador de baterias está equipado com um protector térmico que reduz a corrente quando a temperatura interna atinge valores demasiado elevados.

⚠ Não deixar a bateria sem vigilância por longos períodos.

Testar a bateria e o alternador



A função de teste é ativa quando o carregador de baterias não estiver conectado a rede elétrica.

O teste não funciona se o nível de carga da bateria for extremamente baixo (Volt<6,5) ou tenha invertido a polaridade da bateria.

Para não haver resultados falsos, efetue o teste a temperatura ambiente e com a bateria em repouso por pelo menos 4 horas.

Antes das verificações "INICIAR" e "ALTERNADOR", controle que a bateria esteja completamente carregada.

TESTE "BATERIA"

Nível de recarga da bateria:

- Luz verde = bateria carregada. (**Volt>12,6**).
- Luz amarela = bateria média. (**Volt<12,6; Volt>12,4**). Aconselha-se recarregar a bateria.
- Luz vermelha = bateria descarregada. (**Volt<12,4**). A bateria deve ser recarregada o mais cedo possível.

TESTE "INICIAR"

- Pressione a tecla "DEFINIR" para passar a este teste.
- Ligue o veículo:
- Luz verde = a bateria possui força suficiente para ligar o veículo. (**Volt>10,5**).
- Luz amarela = a bateria possui pouca força para ligar o veículo, provavelmente iniciou a se deteriorar.
- (**Volt<10,5; Volt>9,6**). Aconselha-se recarregar a bateria e equalizar-la.
- Luz vermelha = a bateria não possui força suficiente para ligar o veículo, provavelmente é deteriorada. (**Volt<9,6**). A bateria deve ser recarregada e equalizada o mais cedo possível ou substituída.

TESTE "ALTERNADOR"

- Com o veículo ainda em função, pressione a tecla "DEFINIR" para passar a este teste.
- Mantenha o motor do veículo a cerca de 1.500 giros e espere cerca de 30 segundos até que a luz pare de piscar.
- Luz verde = o sistema de recarga funciona corretamente. (**Volt>14,0**).
- Luz amarela = o sistema de recarga pode estar com defeito (**Volt<14,0; Volt>13,3**).
- Luz vermelha = o sistema de recarga está com defeito. (**Volt<13,3**).



OBSERVAÇÃO: Os resultados dos testes são informativos e podem diferir do real estado da bateria e do sistema do veículo. O carregador de baterias controla todo o sistema e os resultados devem, assim, ser interpretados como recomendações.

DE



Anleitungen. Automatisches Batterieladegerät



Um Ihr Ladegerät zu kennzeichnen, beziehen Sie bitte sich auf Modelle an Seite 1



WARNSCHILD ABB.3.

Vor der Inbetriebnahme für das erste Mal, Bringen Sie den mitgelieferten Aufkleber in Ihrer Sprache auf dem Ladegerät.



Bevor Sie die Ladung ausführen, lesen Sie bitte genau den Inhalt dieses Handbuchs. Lesen Sie die Anleitungen der Batterie und des Fahrzeugs, in dem diese verwendet wird.

Allgemeines und Hinweise

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder unter 8 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen für den sicheren Gebrauch und kennen die möglichen Gefahren. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen ohne Beaufsichtigung keine Reinigung und Wartung vornehmen.

Das Batterieladegerät ist nur um Aufladen von "Blei/Säure"-Batterien folgenden Typs geeignet: Batterien "WET": versiegelt, mit Elektrolyt-Flüssigkeit im Inneren: ohne (MF) oder mit geringem Wartungsbedarf, "AGM", "GEL".

- Machen Sie keine Aufladeversuche mit nicht aufladbaren Batterien bzw. mit Batterien, die anders als vorgesehen sind.
- Laden Sie gefrorene Batterien nicht auf, da sie explodieren könnten.



ACHTUNG – EXPLOSIVE GASE!

- Während des Normalbetriebs und noch mehr beim Aufladen erzeugt die Batterie explosives Gas (Wasserstoff).



Vermeiden Sie die Bildung von Flammen oder Funken.

- Stellen Sie sicher, dass sich die Klemmen nicht von den Polen der Batterien ausspannen können.



Bevor Sie die Klemmen anschließen oder abtrennen, stellen Sie bitte sicher, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.



Sorgen Sie beim Aufladen für eine angemessene Belüftung



- Tragen Sie eine Sicherheitsbrille mit Seitenschutz der Augen, säurefeste Handschuhe und vor Säure schützende Kleidung.



- Verwenden Sie das Batterieladegerät nicht mit schadhaften Kabeln, wenn es gestoßen wurde, heruntergefallen ist oder beschädigt wurde.
- Das Ladegerät nicht selbst demontieren, sondern dies von einem qualifizierten Kundendienstzentrum durchführen lassen.
- Das Netzkabel darf nur von einer Fachkraft gewechselt oder modifiziert werden.
- Stellen Sie das Batterieladegerät nicht auf entzündbaren Oberflächen auf.
- Legen Sie das Batterieladegerät und seine Kabel nicht ins Wasser oder auf nasse Oberflächen.
- Stellen Sie das Batterieladegerät so auf, dass es entsprechend belüftet ist. Decken Sie es nicht mit anderen Gegenständen ab und schließen Sie es nicht in Behälter oder Regale.



Anschluß des Ladegeräts

- Die rote Klemme (+) an den Positivpol der Batterie, und die schwarze Klemme (-) an den Negativpol der Batterie verbinden. Sollte die Batterie auf einem Kraftfahrzeug montiert sein, muss zuerst die Klemme an den Batteriepol angeschlossen werden, der nicht mit der Karosserie verbunden ist. Danach kann die zweite Klemme an einer von der Batterie und der Benzinleitung entfernten Stelle an die Karosserie angeschlossen werden.
- Um das Laden zu starten, stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Um den Ladevorgang abzubrechen, folgende Anschlüsse in der nachstehenden Reihenfolge abhängen: die Stromversorgung, die Klemme am Fahrgestell oder am Negativpol (-), die Klemme am Positivpol (+).

Beschreibung des Batterieladegeräts Mod.1 / 2

Schalt- und Anzeigevorrichtungen Abb. 1

- A) "Set" Taste für die Wahl der Ladeprogramme / Batterietester.
 - B) Ladeprogramme.
 - C) Fehlerleuchte: Anomalie bei der Ladung.
 - D) (gelbes Licht) Tester-Betrieb
(grünes Licht) Ladegerät-Betrieb
(rotes Licht) FEHLER: Verpolung.
 - E) Ladezustandsanzeigen.
- T1) Test Ladezustand der Batterie.
T2) Test Kaltstartstrom der Batterie.
T3) Test Batterieladekapazität der Fahrzeuganlage.

Batterie laden

➤ Schließen Sie die rote Klemme (+) am Pluspol und die schwarze Klemme (-) am Minuspol der Batterie an. Das Ladegerät ist im Test-Betrieb (Led "D", "T1" sind eingeschaltet). Ignorieren Sie die Anzeige und gehen Sie zum nächsten Schritt.

- ❶ Der Leuchtmelder "D" schaltet sich ein, wenn Sie die Klemmen mit umgekehrter Polung an der Batterie anschließen. Anders anschließen!
- Um das Laden zu starten, stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Wählt mit Taste "Set" das für die Batterie erforderliche Ladeprogramm aus Abb.2.



Ladung auf 14,7 Volt

Da AGM Power-Akkus eine höhere Spannung erfordern, ist diese Option für sie geeignet.

Einige Batteriehersteller empfehlen dieses Programm für Batterien, die bei Temperaturen unter 5°C arbeiten.



Entzerrung (Led "E75%" blinkt).

Diese Option eignet sich zum Ausgleich der Säure-Konzentration unter den Akkuzellen. Auf diese Weise wird die durchschnittliche Lebensdauer des Akkus verlängert.

Diese Option kann nur bei WET-Akkus angewandt werden, da sie Überspannungen besser aushalten.

SUPPLY 12 Volt Netzanschluss (Led "E" sind in Sequenz eingeschaltet)

Die Ladung erfolgt mit konstanter 13,5V Spannung.

Wenn die Stromaufnahme zu hoch ist, wird die Ausgangsspannung fällt.

- ❶ In diesem Modus sind die Funkenschutzfunktion und die Anzeige Umpolung deaktiviert.
- ❷ Das Batterieladegerät kann die Ladung nicht beginnen, wenn eine 12V Batterie eine Spannung unter 2V abgibt (Batterie sehr leer). Verwenden Sie das Programm "SUPPLY", um die Batterie zuerst kurz zu laden.

SCHRITT 1

Impulsladung zum Entfernen der Sulfate von den Bleiplatten der Batterie (Led "E0%" blinkt).

SCHRITT 2

Das Ladegerät ladet mit beschränktem Strom bis die Batterie die normale Ladung aufnimmt (Led "E0%" eingeschaltet).

SCHRITT 3

Das Ladegerät ladet mit Maximalstrom bis zum Erreichen von ca. 80% der Batteriekapazität (Led "E 25%", "E50%" eingeschaltet).

SCHRITT 4

Ladet mit konstanter Spannung bis zum Erreichen der gesamten Batteriekapazität (Led "E75%" eingeschaltet).

SCHRITT 5

Prüft die Ladungserhaltung (Led "E75%" eingeschaltet).

SCHRITT 6

Beginn des Entzerrungsprogramms (Led "E75%" blinkt).

SCHRITT 7

Ladungserhaltung "FLOATING" (7 Tage): Während dieser Zeit wird die Batteriespannung auf ihrem Maximalwert gehalten. (Led "E100%" blinkt).

SCHRITT 8

Ladungserhaltung "PULSED": Das Ladegerät überwacht die Batteriespannung und gibt, sobald erforderlich, einen Ladeimpuls, um die Batterie bei 95- 100% geladen zu halten (Led "E100%" ist eingeschaltet).

Fehleranzeigen bei der Ladung

Led "C" zeigt während der Ladung ermittelte wahrscheinliche Anomalien an.

- Led "C"+"E0%" blinks = die Batterie ist sulfatiert und muss ggfs. ersetzt werden.
- Led "C"+"E0%" durchgehend leuchtend= die Batterie nimmt keine Ladung mehr auf und muss ggfs. ersetzt werden.
- Led "C"+"E 25%" durchgehend leuchtend = zu hohe Batteriekapazität. Möglicher Kurzschluss an der Batterie oder zu große Batterie für das Ladegerät.
- Led "C"+"E50%" durchgehend leuchtend= die Batterie hält die Ladung nicht und muss ggfs. ersetzt werden.
- Led "C"+"E75%" durchgehend leuchtend = die Batterie nimmt die Ladung nicht auf, möglicher Kurzschluss an der Batterie, muss ggfs. ersetzt werden.

(i) Nach einem Stromausfall wird das Batterieladegerät die gewählte Ladung automatisch fortsetzen.

(i) Das Batterieladegerät ist mit einem Wärmeschutz ausgestattet, der den Strom reduziert, wenn die InnenTemperatur zu hohe Werte erreicht.

! Lassen Sie die Batterie nie länger unbewacht.



Der Testbetrieb ist eingeschaltet, wenn das Ladegerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.

Der Test funktioniert nicht bei sehr niedrigem Ladezustand der Batterie ($\text{Volt} < 6,5$) oder wenn die Klemmen falsch angeschlossen wurden.

Führen Sie den Test bei Raumtemperatur und mit Batterie im Ruhezustand seit mindestens 4 Stunden durch, um verfälschte Ergebnisse zu vermeiden.

Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig geladen ist, bevor Sie den Test "START" und "ALTERNATOR" durchführen.

"BATTERY" TEST

Ladezustand:

- Grüne Led = volle Ladung ($\text{Volt} > 12,6$).
- Gelbe Led = durchschnittliche Ladung ($\text{Volt} < 12,6$; $\text{Volt} > 12,4$). Es empfiehlt sich, die Batterie zu laden.
- Rote Led = leere Batterie. ($\text{Volt} < 12,4$). Die Batterie muss so schnell wie möglich geladen werden.

"START" TEST

- Die Taste "Set" drücken, um auf diesen Test zu schalten.
- Fahrzeug anlassen:
- Grüne Led = die Batterie hat ausreichende Ladung zum Anlassen des Fahrzeugs ($\text{Volt} > 10,5$).
- Gelbe Led = die Ladung der Batterie ist niedrig zum Anlassen des Fahrzeugs, wahrscheinlicher Abnutzungsbeginn ($\text{Volt} < 10,5$; $\text{Volt} > 9,6$). Es empfiehlt sich, die Batterie aufzuladen und zu entzerrn.
- Rote Led = die Batterieladung ist nicht ausreichend, um das Fahrzeug anzulassen und ist wahrscheinlich abgenutzt ($\text{Volt} < 9,6$). Die Batterie muss so schnell wie möglich aufgeladen und entzerrt oder ersetzt werden.

"ALTERNATOR" TEST

- Mit angelassenem Fahrzeug die Taste "Set" drücken, um auf diesen Test zu schalten.
- Den Motor auf ca. 1.500 Umdrehungen halten und ca. 30 Sekunden abwarten, bis die Led nicht mehr blinks.
- Grüne Led = die Ladeanlage funktioniert korrekt. ($\text{Volt} > 14,0$).
- Gelbe Led = die Ladeanlage könnte defekt sein ($\text{Volt} < 14,0$; $\text{Volt} > 13,3$).
- Rote Led = die Ladeanlage ist defekt ($\text{Volt} < 13,3$).



HINWEIS: Die Testergebnisse sind informativ und können vom tatsächlichen Zustand der Batterie oder der Fahrzeuganlage abweichen. Das Ladegerät überwacht das gesamte System und die Ergebnisse sind daher als Empfehlungen zu deuten.



Instruktionsbog. Automatisk batteriplader

! For at identificere din batterilader se modellerne som er illustreret på side 1

! ADVARSEL Fig.3

Fastgøre den medfølgende klistermærker på dit sprog på batteriet oplader, før tages i brug første gang.

i Inden du påbegynder opladning bør du omhyggeligt læse indholdet i denne manual. Se også instruktioner vedr. batteriet og køretøjet

Generelt, advarsler

Enheden må kun bruges af børn under 8 år og af personer med nedsatte mentale fysiske eller sensoriske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller instrueres om sikker brug af udstyret og efter at have forstået mulige farerisici.

Børn bør ikke lege med apparatet. Børn bør ikke udføre rengøring og vedligeholdelse uden opsyn.

Batteriladeren må kun anvendes til opladning af "bly/syre"-batterier af typen: Våde batterier ("WET"): forseglede batterier indeholdende en elektrolytisk væske: med lav eller ingen vedligeholdelse (MF), "AGM", "GEL".

- Forsøg ikke at oplade batterier som ikke er beregnet til det.
- Frosne batterier må ikke oplades pga. eksplorationsfare.

! **Advarsel for eksplorationsfarlig gas!**

Batteriet udvikler eksplorationsfarlig gas (brint) under anvendelse og især under opladning

! **Undgå ild eller gnistdannelse.**

For at undgå gnister skal du sørge for, at klemmerne ikke kan løsne sig fra batteriets poler under opladningen.

! **Træk stikket ud fra el-udtaget inden kabelkontakteerne tilsluttes eller fjernes fra batteripolerne.**

! **Sørg for forsvarlig ventilation under opladningen.**



- Anvend beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse, syresikre handsker og syresikert arbejdstøj.



- Batteripladeren må ikke bruges hvis kablerne er beskadigede eller hvis den er blevet utsat for slag eller i øvrigt er er beskadiget.
- Demontér ikke akkumulatoropladeren, men bring den hen til et kvalificeret servicecenter.
- Forsyningskablet må kun udskiftes af en el-installatør.
- Batteripladeren må ikke placeres på brandbare overflader.
- Batteripladeren og dens kabler må ikke placeres i vand eller på våde overflader.
- Placer batteripladeren således at den er ventilert: den må ikke dækkes til eller lukkes inde i beholdere eller skabe. dækkes til eller lukkes inde i beholdere eller skabe.



Akkumulatoropladeren forbindes

- Forbind den røde klemme (+) til akkumulatorens positive pol, og den sorte klemme (-) til akkumulatorens negative. Hvis batteriet er monteret på en bil, skal klemmen først tilsluttes til batteripolen, som ikke er forbundet med karrosseriet. Tilslut derefter den anden klemme til karrosseriet og i et punkt, som er langt fra batteriet og benzinslangen.
- Sæt stikket i el-udtaget for at påbegynde opladningen.
- Opladningen afbrydes i følgende orden: Eltilførslen afbrydes., Klemmen fjernes fra chassisrammen eller fra den negative (-) pol. Klemmen fjernes fra den positive (+) pol.

Beskrivelse af batteripladeren Mod.1 / 2

Manøvreorgan Fig.1

- Vælg "Set" tasten til programvalg af opladning/Tester
- Opladningsprogrammer.
- Signalfejl: fej i opladningen.
- gult lys Tester-funktion.
(lys grøn) Batteriplader-funktion.
(rødt lys) FEJL: omvendt polaritet.
- Indikatorer for opladningsstatus.
- Test opladningsniveau på batteriet.
- Test strømstyrke til start af batteriet.
- Test af kapacitet på køretøjssystemet til genopladning af batteriet.

Genopladning af batteri

- Fastgør den røde kabelkontakt (+) til batteriets positive pol og den sorte kabelkontakt (-) til batteriets negative pol. Batteripladeren er i Test funktion (led "D", "T1" tændt). Ignorer meddelelsen og fortsæt til næste punkt.
- Sæt stikket i el-udtaget for at påbegynde opladningen.
- Signallyset "D" lyser hvis kabelkontakteerne er forkert tilsluttede. Ændr tilslutningen.
- Vælg passende program med knappen "Set" Fig.2.



Opladning ved 14,7 Volt

Velegnet til batterierne AGM Power, som kræver en højere spænding.

En del batteriprocenter anbefaler dette program til opladning af batterier som anvendes i temperaturer på mindre end 5°C.

Udligning (led "E75%" blinker).

Funktion, som er velegnet til udligning af syrekoncentrationen mellem battericellerne. På denne måde forlænges batteriets gennemsnitlige levetid.

Denne funktion kan kun anvendes med WET-batterierne, fordi de bedre tåler overspændinger.

12 volt strømforsyning (led "E" lyser i rækkefølge).

Med dette program kan batteripladeren bruges som strømkilde til udstyr som anvender 13,V.

Hvis den absorberede strøm er for høj, vil udgangsspændingen falde.

- Vær opmærksom på at antignist funktionen og signalet om forkert polaritet ikke fungerer i dette program.
- Batteripladeren er ikke i stand at påbegynde opladning hvis et 12V batteri yder mindre end 2V (meget afladet). Brug program "SUPPLY" for at give batteriet en 1. kort ladning.

Opladning trin Fig.2

TRIN 1

opladning med impulser til fjernelse af sulfater fra blyplader på batteriet. (led "E0%" blinker).

TRIN 2

Batteripladeren udleder en begrænset strøm, indtil batteriet er i stand til at acceptere en normal opladning (led "E0%" tændt).

TRIN 3

Opladeren udleder maksimal strøm, indtil en gendannelse omkring 80% af batterikapaciteten (led "E 25%", "E50%" tændt).

TRIN 4

Konstant opladningsspænding lige til reset af batterikapaciteten. (led "E75%" tændt).

TRIN 5

Kontroller om batteriet holder opladningen. (led "E75%" tændt).

TRIN 6

Indledende fase af udligningsprogrammet (led "E75%" blinker).

TRIN 7

Opretholdelse af "FLOATING" (7 dage): i denne periode, udleder batteriet maksimal ydeevne. (led "E100%" blinker).

TRIN 8

Opretholdelse af "PULSED": Opladeren holder øje med batterispændingen og udleder en strømimpuls, når det er nødvendigt at opretholde batteriets kapacitet på 95/100%. (LED "E100%" tændt).

Fejmeddelelser under opladning

Led "C" angiver de sandsynlige fejl fundet under batteripladning.

- Led "C+E0%" blinker = sulfateret batteri skal muligvis udskiftes.
- Led "C+E0%" lyser = batteri lader sig ikke oplade. Skal eventuelt udskiftes
- Led "C+E 25%" lyser = batteriets kapacitet for stor. Batteriet kan have et element kortsluttet eller er for stort til batteripladeren.
- Led "C+E50%" lyser = batteriet lader sig ikke oplade. Kan være nødvendigt at erstatte det.
- Led "C+E75%" lyser = batteriet modtager ikke strøm, et element kan være kortsluttet, batteriet skal muligvis udskiftes.

● I tilfælde af strømsvigt vil opladningen automatisk genoptages hvor den blev afbrudt.

● Batteripladeren er forsynet med en termisk sikring, som reducerer strømstyrken hvis temperaturen i opladeren stiger.

⚠ Efterlad ikke batteriet uden tilsyn i længere perioder.

Test af batteri og oplader



Test-funktionen aktiveres, når batteripladeren ikke er sluttet til elnettet.

Testen fungerer ikke, hvis ladeniveauet i batteriet er ekstremt lav (V <6,5) eller du har vendt polerne på batteriet.

For ikke at få falske resultater, skal forsøget udføres ved stuetemperatur og med batteriet i hvile i mindst 4 timer.

Forud for afprøvning af "START" og "OPLADER" kontroller, at batteriet er fuldt opladt.

TEST "BATTERY"

Opladningsniveau på batteriet:

- Grøn led = fuldt opladt batteri. (**Volt>12,6**).
- Gul led = halvt opladt batteri. (**Volt<12,6; Volt>12,4**). Tilrådeligt at genoplade batteriet.
- Rød led = batteri fladt. (**Volt<12,4**). Batteriet skal genoplades så hurtigt som muligt.

TEST "START"

➢ Tryk på knappen "Set" for at starte testen.

➢ Start køretøjet:

- Grøn led = batteri har strøm nok til at starte bilen. (**Volt>10,5**).
- Gul led = batteriet har utilstrækkelig strøm til at starte bilen, sandsynligvis er batteriet ved at være forældet.
- (**Volt<10,5; Volt>9,6**). Tilrådeligt at genoplade batteriet og udligne det.
- Rød led = batteriet har ikke strøm nok til at starte køretøjet, det er sandsynligvis slidt. (**Volt<9,6**). Batteriet skal oplades og udlinies så hurtigt som muligt, eller udskiftes.

TEST "LADEAPPARAT"

➢ Med køretøjet stadig tændt, skal du trykke på "Set" for at starte denne test.

➢ Hold din bils motor på omkring 1.500 rpm og vent cirka 30 sekunder, indtil lysdioden stopper med at blinke.

- Grøn led = opladningssystemet fungerer korrekt. (**Volt>14,0**)
- Gul led = opladningssystemet kan være defekt (**Volt<14,0; Volt>13,0**)
- Rød led = opladningssystemet er defekt. (**Volt <13,3**).



BEMÆRK: Testresultaterne er informative og kan afvige fra den aktuelle tilstand af batteriet og køretøjsystemet. Ladeapparatet styrer hele systemet, og resultaterne skal derfor fortolkes som anbefalinger.

NL



Instructiehandleiding. Automatische batterijlader

! Sjekke din batteriladderetyper från bilden på sidan 1

! WAARSCHUWINGSLABEL AFB. 3.

Bevestig de bijgeleverde sticker in uw taal op de acculader voordat u het gereedschap voor het eerst gebruikt.

! Alvorens het laden uit te voeren, nauwkeurig de inhoud van deze handleiding lezen. De instructies van de batterij lezen en van het voertuig dat deze gebruikt.

Algemene gegevens en waarschuwingen

Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en mensen met beperkte mentale, lichamelijke of zintuiglijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, alleen indien onder toezicht of geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en na op de hoogte te zijn gebracht van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Kinderen mogen geen reiniging en onderhoud uitvoeren zonder toezicht.

De accuoplader is alleen geschikt om de volgende lood/zuur-accu's op te laden: WET-accu's: hermetisch afgesloten, gevuld met elektrolyt: vergen weinig of geen onderhoud (MF), "AGM", "GEL".

- Geen batterijen proberen te laden die niet opnieuw gelaad kunnen worden of die verschillen van de voorziene batterijen.
- Geen bevroren batterijen laden, omdat deze zouden kunnen ontlopen.



OPGELET, EXPLOSIEVE GASSEN!

- De batterij produceert explosief gas (waterstoG) tijdens de normale werking en in grotere hoeveelheid tijdens het opladen.



Voorkomt de vorming van vlammen of vonken.

- Om vonken te voorkomen, let u erop dat de klemmen niet los kunnen raken van de accucontacten tijdens het opladen.



Verzekert u zichzelf ervan dat de stekker eruit is, alvorens de klemmen aan te sluiten of los te koppelen.



Zorg voor een passende ventilatie tijdens het laden



- Een veiligheidsbril dragen met bescherming aan de zijkant van de ogen, zuurbestendige handschoenen en kleren die u tegen het zuur beschermen.



- De batterijlader niet gebruiken met beschadigde kabels, als deze slag heeft ondervonden, als deze gevallen is of als deze beschadigd is.
- Haal de batterijlader niet zelf uit elkaar, maar breng hem naar een erkend service-centrum.
- De voedingskabel moet worden vervangen door gekwalificeerd personeel.
- De batterijlader niet op brandbare oppervlakken plaatsen.
- De batterijlader en de kabels ervan niet in het water of op natte oppervlakken plaatsen.
- Plaats de batterijlader zodanig dat deze goed geventileerd wordt: niet met andere voorwerpen bedekken; niet opsluiten in reservoirs of stellingen.



Aansluiting van de batterijlader

- Verbind de rode klem (+) met de positieve batterijpool en de zwarte klem (-) met de negatieve batterijpool. Als de accu op een voertuig is gemonteerd, sluit u eerst de klem aan op de accupool die niet met de carrosserie is verbonden. De tweede klem die met de carrosserie is verbonden, moet op een punt zitten dat ver genoeg is verwijderd van de accu en van de benzineleiding.
- Plaats de stekker in het stopcontact om te beginnen met laden.
- Als u het laden wilt afbreken, koppel dan achtereenvolgens af: de elektrische voeding, de klem van het chassis of de negatieve pool (-), de klem van de positieve pool (+)

Beschrijving batterijlader Typ 1 / 2

Bedieningen en signaleringen Afb1

- A) Toets "Set" voor de keuze van laadprogramma's/ tester.
- B) Laadprogramma's.
- C) Storingslampje: storing bij het laden.
- D) (Geel licht) Functie tester.
(groen licht) Functie acculader.
(rood licht) FOUT: omgekeerde polariteit.
- E) Controlelampjes voor laadtoestand.
- T1) Test laadniveau van de accu
- T2) Test startvermogen van de accu.
- T3) Test capaciteit voertuigssysteem om accu op te laden.

Een accu opladen

- Sluit de rode klem (+) aan op de positieve pool en de zwarte klem (-) op de negatieve pool van de batterij. De acculader is ingeschakeld met de functie Test (led "D", "T1" branden). Negeer de melding en ga verder met de volgende stap
- Plaats de stekker in het stopcontact om te beginnen met laden.
- ❶ Het klikkerlichtsignaal "D" licht op, als u de klemmen op de batterij hebt aangesloten met verwisselde polariteit. De aansluiting wijzigen.
- Selecteer met de toets "Set" het door de batterij gevraagde laadprogramma Afb.2.



Laden bij 14,7 Volt

Geschikt voor AGM Power accu's die een hogere spanning vergen.

Sommige fabrikanten van batterijen raden dit programma aan voor batterijen die functioneren bij temperaturen onder 5°C.

Vereffening (led "E75%" knippert).

Geschikt om de zuurconcentratie tussen de accuelementen gelijk te maken. Op deze wijze wordt de gemiddelde levensduur van de accu verlengd.

Deze optie kan uitsluitend op WET-accu's toegepast worden omdat deze de stroompieken beter weerstaan.

SUPPLY 12 Volt voeding (leds "E" branden sequentieel).

Het laden gebeurt met constante spanning van 13,5V

Als de opgenomen stroom te hoog is, zal de uitgangsspanning dalen.

- ❶ In deze modus zijn de functie antivonden en de indicatie voor Omwisseling polariteit gedeactiveerd.
- ❷ De batterijlader is niet in staat te beginnen met laden, als een batterij van 12V een spanning levert die lager is dan 2V (batterij extreem leeg). Gebruik programma "SUPPLY" om de batterij een eerste keer kort op te laden.

Laad fase Afb.2

FASE 1

Laadcyclus voor het verwijderen van sulfaten uit de laadplaten van de accu. (led "E0%" knippert).

FASE 2

De lader geeft een beperkte stroomsterkte tot de accu in staat is de normale laadcapaciteit te benutten (led "E0%" brandt).

FASE 3

De lader geeft de maximale stroomsterkte af tot de laadcapaciteit van de accu ongeveer 80% bedraagt (led "E25%", "E50%" brandt).

FASE 4

Laadt met constante spanning tot de volledige capaciteit van de accu is hersteld. (led "E75%" brandt).

FASE 5

Controleert of de accu de laadcapaciteit behoudt. (led "E75%" brandt).

FASE 6

Eerste fase van het vereffningsprogramma (led "E75%" knippert).

FASE 7

"FLOATING" onderhoudsslagen (7 dagen): Tijdens deze interval wordt de accu op punt gehouden om maximale prestaties te kunnen leveren. (led "E100%" knippert).

FASE 8

"PULSED" onderhoudsslagen: De lader controleert de accuspanning en levert zo nodig een stroomimpuls om een accucapaciteit van 95/100% te behouden. (led "E100%" brandt).

Foutmeldingen bij het laden

De led "C" duidt op mogelijke storingen van de accu die tijdens het opladen zijn gedetecteerd.

- Led "C" + "E0%" knippert = accu verzuurd. Dient mogelijk te worden vervangen.
- Led "C" + "E0%" brandt vast = accu wil niet opladen. Dient mogelijk te worden vervangen.
- Led "C" + "E 25%" brandt vast = accu met te grote capaciteit. Er is mogelijk een kortsluiting in de accu of de accucapaciteit is te groot voor de acculader.
- Led "C" + "E50%" brandt vast = de accu behoudt de laadcapaciteit niet. Dient mogelijk te worden vervangen.
- Led "C" + "E75%" brandt vast = de accu behoudt de elektrische lading niet. Dient mogelijk te worden vervangen.

❶ Mocht de voeding komen te ontbreken, dan wordt door de batterijlader na het herstel automatisch de vooraf gekozen lading overgenomen.

❷ De batterijlader is uitgerust met een thermische beveiliging die de stroom verminderd, wanneer de interne temperatuur te hoge waarden bereikt.

⚠ De batterij niet voor lange periodes onbewaakt laten.



De testfunctie wordt geactiveerd wanneer de acculader niet is aangesloten op het elektriciteitsnet.

De test werkt niet als het laadniveau van de accu uiterst laag is ($V < 6,5$) of als u de polariteit van de accu heeft omgekeerd.

Om geen verkeerde resultaten te bekomen, moet de test bij omgevingstemperatuur worden uitgevoerd en met de accu in rust sinds ten minste 4 uur.

Voor het uitvoeren van de tests "START" en "DYNAMO" moet worden nagegaan of de accu volledig is opgeladen.

TEST "ACCU"

Laadniveau van de accu:

- Led groen = accu opgeladen. ($Volt > 12,6$).
- Led geel = accu matig geladen. ($Volt < 12,6$; $Volt > 12,4$). Het is raadzaam de accu op te laden.
- Led rood = accu bijna leeg. ($Volt < 12,4$). De accu moet zo snel mogelijk worden opgeladen.

TEST "START"

➤ Druk op de toets "Set" om over te gaan tot deze test.

➤ Start het voertuig:

- Led groen = de accu heeft voldoende kracht om het voertuig te starten. ($Volt > 10,5$).
- Led geel = de accu heeft niet voldoende kracht om het voertuig te starten, waarschijnlijk is dit te wijten aan beginnende slijtage.
- ($Volt < 10,5$; $Volt > 9,6$). Het is raadzaam de accu op te laden en te vereffenen.
- Led rood = de accu heeft niet voldoende kracht om het voertuig te starten; waarschijnlijk is hij versleten. ($Volt < 9,6$). De accu moet zo snel mogelijk worden opgeladen en vereffend of worden vervangen.

TEST "DYNAMO"

➤ Druk bij draaiende motor op de toets "Set" om over te gaan tot deze test.

➤ Houd de motor op ongeveer 1500 rpm en wacht ongeveer 30 seconden tot het lampje stopt met knipperen.

- Led groen = het laadsysteem werkt correct. ($Volt > 14,0$).
- Led geel = het laadsysteem zou defect kunnen zijn ($Volt < 14,0$; $Volt > 13,3$).
- Led rood = het laadsysteem is defect. ($Volt < 13,3$).



OPMERKING: De testresultaten zijn louter informatief en kunnen afwijken van de reële conditie van de accu en het systeem van het voertuig. De lader controleert het hele systeem en de resultaten dienen aldus als aanbevelingen te worden geïnterpreteerd.



Instruktionsbok. Automatisk batteriladdare



For att identifiera din modell av laddare, se sid 1



VARNINGSTEXT Fig.3.

Fäst den medföljande dekalen på ditt språk på batteriladdaren innan du använder verktyget.



Läs noggrant igenom denna handbok innan någon som helst laddning. Läs igenom batteriets och fordonets instruktioner.

Allmänt och varningar

Apparaten får inte användas av barn under 8 år, av personer med minskad mental, fysisk och sensorisk förmåga eller som har brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte övervakas eller instrueras om säker användning av apparaten och efter att ha förstått eventuella och möjliga faror. Barn ska inte leka med apparaten.

Barn ska inte utföra rengöring och underhåll utan övervakning.

Batteriladdaren är endast lämplig för laddning av batterier av "bly/syra" av typen: Batterier "WET": sigillrad och med elektrolysvätska inuti: med lite underhåll eller inget underhåll alls (MF), "AGM", "GEL".

- Försök inte att ladda icke omladdningsbara batterier eller batterier som skiljer sig från de förutsedda.
- Ladda inte frysta batterier eftersom det kan explodera.



VARNING EXPLOSIV GAS!

- Batteriet skapar explosiv gas (väte) under en normal funktion och i större mängd under laddningen.



Undvik lågor och gnistor.

- För att undvika gnistor så se till att fastena inte lossnar från batteripolerna under laddningen.



Kontrollera att kontakten dragits ut ur uttaget innan klämmorna kopplas till eller från.



Förutse en lämplig ventilation under laddningen



- Bär skyddsglasögon med sidoskydd, handskar och kläder

som skyddar mot syror.



- Använd inte batteriladdaren med trasiga kablar, om den utsätts för stötar, om den fallit ner eller om den skadats.
- Plocka inte isär batteriladdaren, utan lämna in den till en kvalificerad serviceverkstad.
- Elkabeln ska bytas ut av kvalificerad personal.
- Placer inte batteriladdaren på antändbara ytor.
- Placer inte batteriladdaren och kablarna i vatten eller på våta ytor.
- Placer batteriladdaren för en korrekt ventilation: täck den inte med andra föremål, stäng inte in den i lådor eller placera den på hyllor.



Anslutning av batteriladdaren

- Anslut den röda klämmen (+) till pluspolen på batteriet och den svarta klämmen (-) till minuspolen. Om batteriet sitter på ett motorfordon, anslut först klämman vid batteripolen som inte är ansluten till karosseriet och där efter den andra klämmen till karosseriet, långt ifrån batteriet och bensinledningen.
- Sätt i kontakten i uttaget för att starta laddningen.
- För att avbryta laddningen, koppla bort i följande ordning: anslutningen, klämman från chassiet eller minuspolen (-), klämman från pluspolen (+)

Beskrivning av batteriladdaren Mod.1 / 2

Reglage och signaleringar Fig.1

- A knappen "Set" till programval / Laddnings Tester
- B Laddningsprogram
- C varningslampa: fel i laddningen.
- D (gult ljus) Funktions testare
(grönt ljus) batteriladdare funktion.
(rött ljus) FEL: omvänt polaritet.
- E Indikatorer för laddningsstatus.
- T1) Laddningsnivå test hos batteriet.
- T2) Startkrafts test av batteriet.
- T3) Testkapacitet av anläggningen till fordonet för att ladda batteriet.

Ladda ett batteri

- Koppla den röda klämmen (+) till den positiva polen och den svarta klämmen (-) till den negativa polen. Batteriladdaren är i Test funktion(Led-lampa "D", "T1" är på). Ignorera meddelandet och gå vidare till nästa.
- Sätt i kontakten i uttaget för att starta laddningen Fig.2.
- ❶ Kontrolllampan "D" tänds om du kopplat klämmorna till batteriet med omvänt polaritet. Ändra anslutningen.
- Välj ett lämpligt laddningsprogram för batteriet med knappen SET.



Laddning på 14,7 Volt

Alternativ som passar för batterier AGM Power som kräver högre spänning.

Vissa batteritillverkare rekommenderar detta program för batterier som fungerar med en temperatur under 5°C.



Utjämning (Led-lampa "E75%" blinkar).

Alternativ som passar att utjämna syrans koncentration mellan batteriets element. På detta sätt förlängs batteriets genomsnittliga livslängd.

Detta alternativ kan endast appliceras på batterier WET därför att de bättre tål överspänningar.



12 Volts strömförsörjnings aggregat (Led-lampa "E" lyser i följd)

Laddningen görs med konstant spänning på 13,5V

Om den absorberade strömmen är för hög, kommer utspänningen sjunka.



❶ På detta läge aktiveras gnistskyddsfunctionen och indikationen för omvänt polaritet.



❷ Batteriladdaren kan inte inleda laddningen om ett batteri på 12V distribuerar en spänning under 2V (extremt urladdat batteri). Använd programmet "SUPPLY" för en första kort laddning av batteriet.

Laddningsfasen Fig.2

FAS 1

Pulserande laddningar är användbara för att ta bort sulfater från blyplattorna i batteriet. (lysdiod "E0%" blinkar).

FAS 2

Batteriladdaren har en begränsad ström tills batteriet kan ta emot en normal laddning (lysdiod "E0%" på).

FAS 3

Laddaren levererar maximal ström tills den återställer cirka 80% av batterikapaciteten (Led-lampan "E 25%", "E50%" På).

FAS 4

Konstant spänning laddar upp för att återställa all kapacitet hos batteriet. (Led-lampa "E75%" På).

FAS 5

Testar om batteriet kan hålla laddningen. (Led-lampa "E75%" På).

FAS 6

Inledande fasen av utjämningsprogrammet (Led-lampa "E75%" blinkar).

FAS 7

Att upprätthålla "FLOATING" (7 dagar): Under detta intervall hålls batteriet redo att leverera maximal prestanda. (Led-lampa "E100%" blinkande).

FAS 8

Bevara "PULSED": Laddaren övervakar batterispänningen och levererar en strömpuls då det är nödvändigt för att bibehålla batteriets kapacitet på 95/100%. (Led-lampa "E100%" På).

Felrapporter under laddningen

- Led-lampen "C" anger de sannolika fel funktioner som uppstår under batteriladdningen.
- Led-lampen "C"+"E0%" blinkar= Det sulfaterade batteriet kan behöva bytas ut.
 - Led-lampen "C"+"E0%" lyser stadigt == batteriet tar inte emot laddningen och kan behöva bytas ut .
 - Led-lampen "C"+"E 25%" lyser stadigt = batteriets kapacitet är för stort. Batteriet kan ha en av delarna i kortslutning eller vara för stort för batteriladdaren.
 - Led-lampen "C "+ "E50%" lyser stadigt= Batteriet håller inte laddningen och kan behöva bytas ut.
 - Led-lampen "C"+"E75%" lyser stadigt = Batteriet går inte att ladda, en del kan vara i kortslutning. Det kan vara nödvändigt att behöva byta ut batteriet.

-
- Vid strömvabrott, återupptar batteriladdaren den förinställda laddningen automatiskt.
 - Batteriladdaren har ett värmeskydd som gradvis minskar strömmen då den invändiga temperaturen når för höga värden.
 - ⚠️ Lämna inte batteriet utan övervakning under längre perioder.

Testa batteriet och generatorn

- Testfunktionen aktiveras när batteriladdaren inte är ansluten till elnätet.
Testet fungerar inte om laddningsnivån i batteriet är väldigt låg (Volt <6,5) eller om polariteten på batteriet har blivit omvänt .
För att inte få felaktiga resultat, genomför testet vid rumstemperatur och efter att batteriet vilat i minst 4 timmar.
Innan du testar "START" och "ALTERNATOR", kontrollera att batteriet är fulladdat.

BATTERY" TEST

Laddningsnivå i batteriet:

- Grön led-lampa = fulladdat batteri. (Volt>12,6).
- Gul led-lampa = mediumladdat batteri. (Volt<12,6; Volt>12,4). Laddning av batteriet rekommenderas.
- Röd led-lampa = Batteriet är utan laddning. (Volt <12,4). Batteriet bör laddas så snart som möjligt.

TEST "START"

- Tryck på knappen "Set" för att gå över till denna testningen
- Starta bilen:
- Grön led-lampa = Batteriet är fulladdat och klart för att starta fordonet. (Volt>10,5)
- Gul led-lampa = batteri har väldigt lite kraft kvar för att starta fordonet börjar förmödligens att försämrar.
- (Volt<10,5; Volt >9,6). Lämpligt att ladda batteriet och jämma ut det.
- Röd led-lampa = batteriet har inte tillräcklig kraft till att starta fordonet och är förmödligens försämrat eller odugligt. (Volt<9,6). Batteriet behöver laddas och utjämnas med en gång, eller bytas ut.

ALTERNATORS" TEST

- Med fordonet fortfarande är i funktion, tryck på "Set" för att gå över till denna testningen .
- Håll fordonets motor vid ca 1500 varv (rpm)och vänta cirka 30 sekunder tills led-lampan slutar blinka.
- Grön led-lampa = laddnings systemet fungerar korrekt. (Volt>14,0)
- Gul led-lampa= laddningssystemet kan vara trasigt (Volt<14,0; Volt >13,3).
- Röd led-lampa = Laddningssystemet är felaktigt. (Volt<13,3)



NOTERA: Testresultaten är upplysningar och kan skilja sig från det verkliga tillståndet i batteriet och systemet av fordonet. Laddaren övervakar hela systemet och resultaten bör därför tolkas som rekommendationer.

NO



Instruksjonsmanual. Automatisk batterilader



For å identifisere din batterilader, se modellene illustrert på side 1



ADVARSEL ETIKETT Fig.3.
Fest Leveres kjeppe i ditt språk på batteriladeren, før du tar apparatet i bruk for første gang.



i Les denne manuelen nøye, og både instruksjonene som leveres med batteriet og med kjøretøyet som det skal brukes i, før det lades.

Oversikt og advarsler

Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år samt personer med begrensete mentale, fysiske og sensoriske evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, når de er under oppsikt eller har fått oppleiring i bruk av apparatet og dermed forstår de medfølgende farene. Barn må ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er under oppsikt.

Batteriladeren er kun egnet til oppplading av "bly/syre-batterier" av typen: "WET"-batterier: Som er forseglet med elektrolytt på innsiden: Vedlikeholdsfree eller med lavt vedlikeholdsbehov (MF), "AGM", "GEL".

- Forsök aldri å lade batterier som ikke kan lades eller andre typer enn de som er indikerte.
- Lad aldri frosne batterier som kan eksplodere.



ADVARSEL: EKSPLOSIV GASS!

- Batterier produserer eksplosiv gass (hydrogen) under normalt bruk, og i enda større mengder når det lades.



Unngå å lage flammer eller gnister.

- For å unngå gnister må man forsikre seg om at klemmene ikke kommer løs fra batteripolene under opplasting.



Sikre at pluggen er koblet ut av kontakten før tilkobling eller frakobling av kabelklemmene.



Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under ladning



- Bruk alltid vernebriller som er lukket på sidene, syresikre vernehansker, og syresikre klær.



- Bruk aldri batteriladeren med skadde kabler eller når laderen har vært utsatt for støt eller er skadet.
- Demonter aldri batteriladeren: Ta den til et autorisert servicesenter.
- Strømkabel må byttes ut av kvalifisert personale.
- Plasser aldri batteriladeren på brennbare overflater.
- Plasser aldri batteriladeren og dets kabler i vann eller på våte overflater.
- Plasser batteriladeren med tilstrekkelig ventilasjon, dekk den aldri med andre objekter eller lukk den inn i beholdere eller lukkede hyller.



Kobling av batterilader

- Koble rød ladeklemme til positiv (+) batteriterminal, og svart ladeklemme til negativ (-) batteriterminal. Dersom batteriet sitter i et motorkjøretøy, skal du først sette klemmen på den batteripolen som ikke er tilkoblet karosseriet, og deretter koble den andre klemmen til karosseriet i en viss avstand fra batteriet og bensinledninger.
- Sett pluggen i kontakten for å starte lading.

- For å avbryte ladningen, koble først fra strømforsyningen, fjern deretter ladeklemmen fra bilkarosseriet eller negativ terminal (-), og ladeklemme fra positiv terminal (+)

Beskrivelse av batterilader Mod. 1 / 2

Kontroll- og signal-LEDer - Fig. 1

A) "Modus"-knapp for programvalg.

A) "Set"-knapp for valg av oppladingsprogrammene/tester.

- Oppladingsprogrammer.
- Feilvarslingslampe: feil under opplading.
- (gult lys) Testfunksjon.
(grønt lys) Batteriladerfunksjon.
(rødt lys) FEIL: feil posistilling.
- Varsellamper for ladetilstanden.
- Test av batteriets ladennivå
- Test av batteriene starteffekt.
- Test av kjørerøyets anlegg og dets evne til å lade opp batteriet.

Lade batteriet

- Koble den røde klemmen (+) til batteriets positive pol og den svarte klemmen (-) til batteriets negative pol. Batteriladeren står i Testfunksjon (LED-lampen "D" og "T1" lyser). Ignorere varslingen og gå videre til neste punkt.
- Sett pluggen i kontakten for å starte lading.
- i** "D"-LEDen lyser opp når klemmene har blitt koblet til batteriet med omvendt polaritet. Bytt om på koblingen.
- Bruk "Set"-knappen til å velge ladeprogrammet for batteriet Fig.2.



14,7 volts lading

Valgmulighet som passer for batteriene AGM Power som krever høyere spennin.

Noen batteriprodusenter foreslår å bruke dette programmet for batterier som brukes ved temperaturer lavere enn 5°C.



Utjevning (LED-lampe "E75%" blinker).

Valgmulighet egnet til å utjevne konsentrasjonen av syre mellom batteriets elementer. På dette viset forlenges batteriets gjennomsnittlige levetid.

Denne valgmuligheten kan bare benyttes med batterier WET fordi de tåler overspenning bedre.

SUPPLY 12 Volt strømforsyning (LED-lampene "E" tennes etter hverandre).

Ladningen utføres med konstant spennin på 13,5V.

Dersom den absorberte strømmen overskridet vil utmatings spenningen falle.

- i** I denne bruksmodusen er antignist- og motsatt polaritetsfunksjonene koblet ut.
- i** Batteriladeren kan ikke begynne å lade når et 12V batteri leverer en spennin på mindre enn 2V (batteri ekstremt utladet). Bruk ladeprogram "SUPPLY" for å gi en kort ladning på batteriet.

Ladefase Fig.2

1. FASE

Pulslading: kan være nyttig for å fjerne sulfater fra blyplatene i batteriet. (LED-lampe "E0%" blinker).

2. FASE

Batteriladeren leverer en begrenset strømmengde inntil batteriet er klart for normal opplading (LED-lampe "E0%" lyser).

3. FASE

Batteriladeren leverer maksimal strømmengde inntil ca. 80 % av batteriets kapasitet er gjenopprettet (LED-lampe "E 25%", "E50%" lyser).

4. FASE

Lading med konstant spenning inntil batteriet er fulladet. (LED-lampe "E75%" lyser).

5. FASE

Kontrollerer om batteriet er i stand til å holde på ladingen. (LED-lampe "E75%" lyser).

6. FASE

Utjevningsprogrammets startfase (LED-lampe "E75%" blinker).

7. FASE

Vedlikeholdslading "FLOATING" (7 dager): I denne perioden holdes batteriet ved like slik at det er klart til å gi maksimal ytelse. (LED-lampe "E100%" blinker).

8. FASE

"PULSED" vedlikeholdslading: Laderen sjekker batterispenningen og avgir en strømpuls når det er nødvendig for å holde batterikapasiteten på 95-100%. (LED-lampe "E100%" lyser).

Meldinger om feil under lading

LED-lampen "C" viser at det har blitt funnet mulige funksjonsfeil under ladingen.

- Blinkende LED-lampe "C"+E0% = sulfatert batteri som muligens må skiftes ut.
- Fast LED-lampe "C"+E0% = Ikke mulig å lade batteriet. Må muligens skiftes ut.
- Fast LED-lampe "C+E 25%" = Batteriet har for stor kapasitet. Det er mulig at ett av elementene i batteriet er kortsluttet, eller batteriet er for stort for batteriladeren.
- Fast LED-lampe "C+E50%" = Batteriet beholder ikke ladingen. Må muligens skiftes ut.
- Fast LED-lampe "C+E75%" = Batteriet mottar ikke ladingen. Et element kan være kortsluttet. Batteriet må muligens skiftes ut.

i Hvis, strømforsyningen sviktet under denne perioden, vil ønsket ladning fortsette automatisk når strømmen kommer tilbake.

i Batteriladeren er utstyr med varmesikring som gradvis reduserer strømmen levert når den interne temperaturen blir for høy.

! La aldri batteriet være uten tilsyn for lange perioder.

Teste batteriet og generatoren



Testfunksjonen er aktiv når batteriladeren ikke er koblet til strømmenet.

Testen fungerer ikke hvis batteriets ladennivå er meget lavt ($Volt < 6,5$) eller polstillingen er feil.

For ikke å få feil resultat må testen utføres i romtemperatur og batteriet skal ha hvilt i minst 4 timer.

Før du sjekker "START" og "ALTERNATOR", må du kontrollere at batteriet er fulladet.

BATTERY"-TEST

Test av batteriets ladennivå:

- Grønn LED-lampe = fullt batteri. ($Volt > 12,6$).
- Gul LED-lampe = halvfullt batteri. ($Volt < 12,6$; $Volt > 12,4$). Batteriet bør lades.
- Rød LED-lampe = Tomt batteri. ($Volt < 12,4$). Batteriet må

lades snarest mulig.

START"-TEST

► Trykk på "SET"-knappen for å gå til denne testen.

► Start kjøretøyet:

■ Grønn LED-lampe = Batteriet er sterkt nok til å starte kjøretøyet. ($Volt > 10,5$).

■ Gul LED-lampe = Batterieffekten er for lav til å kunne starte kjøretøyet. Sannsynligvis begynner det å bli svekket. ($Volt < 10,5$; $Volt > 9,6$). Batteriet bør lades opp og utjevnes.

■ Rød LED-lampe = batteriets kapasitet er ikke høy nok til å starte kjøretøyet. Sannsynligvis er det svekket ($Volt < 9,6$). Batteriet bør lades opp og utjevnes så snart som mulig, eller skiftes ut.

ALTERNATOR"-TEST

Trykk på "SET"-knappen mens kjøretøyet er i gang for å gå videre til denne testen.

Hold motorturtallet på ca. 1 500 omdreininger og vent i ca. 30 sekunder til LED-lampen slutter å blinke.

■ Grønn LED-lampe = Ladesystemet fungerer korrekt. ($Volt > 14,0$).

■ Gul LED-lampe = Ladesystemet kan være defekt ($Volt < 14,0$; $Volt > 13,3$).

■ Rød LED-lampe = Ladesystemet er defekt. ($Volt < 13,3$).



NB! Testresultatene er veilegende og kan avvike fra den reelle tilstanden til batteriet og anlegget i kjøretøyet. Batteriladeren sjekker hele systemet. Resultatene skal derfor betraktes som anbefalinger.

FI



Käyttöohjeet.

Automaattinen akkulaturi



Tunnista oman akkuvaraajasi tyyppi sivun 1 kuvien perusteella



MUITA VAROITUKSIA KUVA 3.

Kiinnitä tarra, sinun kansallisella kielellä, päälle akkulaturi, ennen käytönnottoa ensimmäistä kertaa.



Lue tämän käyttöoppaan ohjeet hyvin, ennen kuin aloitat lataamisen. Lue myös akun ja akkua käyttävän laitteen käyttöohjeet.

Yleiset ohjeet ja varoitus

Alle 8-vuotiaat lapset ja henkisesti, fyysisesti tai aistillisesti rajoittuneet henkilöt tai kokemattomat henkilöt saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisina tai saattuaan asianmukaisen perehdytyksen laitteen turvalliseen käyttöön ja mahdollisiin vaaroihin. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tämä akkulaturi sopii ainoastaan seuraavan tyypisteen lyijy/happoakkujen lataamiseen: "WET"-akut: suljetut, sisällä nestemäinen elektrolyytti: lähes huoltovapaa tai täysin huoltovapaa (MF), "AGM", "GEL".

- Älä yritä ladata ei-ladattavia tai vääräntyyppisiä akkuja.
- Älä lataa jäätyneitä akkuja, ne saattavat rajahtää.



Ainoastaan käyttöön sisätiloissa.



RÄJÄHTÄVIEN KAASUJEN VAARA!

- Akusta höyrystyy räjähtävää kaasua (vetyä) normaalitoiminnassa, ja latauksen aikana suurimmissa määrisissä.



Vältä liekkien ja kipinöiden muodostamista.

- Kipinöiden välttämiseksi varmista, että liittimet eivät voi irrota akun navoista lataamisen aikana.
- Liittimet eivät saa koskaan koskettaa toisiaan.



Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta ennen liittimiensä kytkenmistä tai irrottamista.



Varmista riittävä ilmanvaihto latauksen aikana..



- Käytä sivulta suojaavia silmiensuojaaimia sekä hapolta suojaavia suojakäsineitä ja -vaatetusta.



- Älä käytä akkulaturia, jonka kaapelit ovat vaurioituneet, tai jos laturiin on kohdistunut iskuja, jos se on pudonnut tai muuten vahingoittunut.
- Älä pura akkulaturia vaan toimita se valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Syöttökaapelin saa vaihtaa vain pätevä teknikko.
- Älä aseta akkulaturia tulenarkojen pintojen päälle.
- Älä laita akkulaturia ja sen kaapeleita veteen tai märille pinnoille.
- Sijoita akkulaturi siten, että se on riittävästi ilmastoitu: älä peitä sitä muilla esineillä tai sulje säiliöihin tai hyllyköihin.



Akkulaturin kytkentä: toimintajärjestys

- Kytke punainen liitin (+) akun plus-napaan ja musta liitin (-) akun miinus-napaan. Mikäli akku on asennettu autoon, liitä ensiksi leuka akun

napaan, jota ei ole liitetty koriin, ja sitten liitä toinen leuka korin sellaiseen pisteeseeen, joka sijaitsee kaukana akusta ja polttotoaineletkusta.

- Kytke pistoke pistorasiaan ja aloita lataus.

- Keskeytä lataus kylkemällä järjestyskessä irti: sähkövirta, kehyskielen tai miinus-navan (-) liitin, plus-navan (+) liitin.

Akkulaturin kuvaus Typpi 1 / 2

Komennot ja merkinannot Kuva 1

- A) Set-painike latausohjelmien/testerin valintaan.
 - B) Latausohjelmat.
 - C) Virhemerkkivalo: latausvirhe.
 - D) (keltainen valo) Testerin toiminta. (vihreä valo) Akkulaturin toiminta. (punainen virhe) VIRHE: käänteinen napaisuus.
 - E) Lataustilan merkkivalo.
- T1) Akun lataustason testi
T2) Akun käynnistystehon testi.
T3) Auton akun latauskyytin testi.

Akun lataaminen

➤ Kytke punainen liitin (+) akun plusnapaan ja musta liitin (-) sen miinusnapaan. Akkulaturi on tilassa Test (led-valot "D" ja "T1" palavat). Älä välitä merkkivaloista, vaan siirry seuraavaan vaiheeseen.

➤ Kytke pistoke pistorasiaan ja aloita lataus.

❶ "D" merkkivalo syttyy, jos napaisuus on virheellinen.

➤ Valitse akun vaatima latausohjelma "Set"näppäimen avulla Kuva 2.



Lataus 14,7 Volt

Valinta soveltuu akuiille AGM Power, jotka vaativat korkeampaa jännitettä.

Eräät akkujen valmistajat suosittellevat tätä ohjelmaa akuiille, joita käytetään alle 5°C lämpötiloissa.



Tasaus (led-valo "E75%" vilkkuu)

Valinta soveltuu akun elementtien välillä olevan happopitoisuuden tasaamiseen. Tällä tavoin pidennetään akkujen keskimääräistä käyttöikää.

Tätä valintaa voidaan soveltaa vain WET-akuiille, sillä ne kestävät paremmin ylijännitteitä.

SUPPLY **Virtalähde 12 V** (led-valot E sytyvät jaksottain).

Lataus tapahtuu 13,5V vakiojännitteellä

Jos virrankulutus on liian suuri, lähtöjännite putoaa.

❶ Tässä toimintamuodossa kipinänkehäisytoiminto ja napojen käänteisyyden ilmaisin ovat poiskytkettyinä.

❷ Akkulaturi ei voi aloittaa varausta, jos 12V akun sisäinen jännite on alle 2V (akku aivan tyhjä). Suorita akun ensimmäinen lyhyt lataus ohjelman SUPPLY avulla.

Täysvarausvaihe Kuva 2

Akun ja generaattorin testaus

VAIHE 1

Pulssilataus sulfaatin poistamiseksi akun lyijylevyistä. (led-valo "E 0%" vilkkuu).

VAIHE 2

Akkulaturi antaa virtaa rajoitetusti, kunnes akku on valmis vastaanottamaan normaalilatauksen (led-valo "E0%" palaa).

VAIHE 3

Akkulaturi antaa täytävirtaa, kunnes akun lataustaso on noin 80 % (led-valo "E 25%", "E50%" palaa).

VAIHE 4

Lataa tasaisella jännitteellä, kunnes akku on täynnä. (led-valo "E75%" palaa).

VAIHE 5

Tarkista, että latausjännite pysyy akussa. (led-valo "E75%" palaa).

VAIHE 6

Tasausohjelman alkuvaihe (led-valo "E75%" vilkkuu).

VAIHE 7

FLOATING-tilan säilyttäminen (7 päivää): Tänä aikana akku pidetään valmiina antamaan virtaa maksimikapasiteettinsa mukaisesti. (led-valo "E100%" vilkkuu).

VAIHE 8

PULSED-tilan säilyttäminen: Akkulaturi tarkistaa akun jännitteen ja antaa tarvittaessa pulssilatauksen, jotta lataustaso pysyy 95/100 %:ssa. (led-valo "E100%" palaa).

Latausvirheilmoitukset

LED-valo "C" ilmoittaa akun todennäköisistä toimintahäiriöistä, jotka tulivat esille akun latauksen aikana.

- Led-valo "C"+"E0%" vilkkuu = akku sulfatoitunut ja on mahdollisesti vaihdettava.
- Led-valo "C"+"E0%" palaa kiinteästi = akku ei lataudu ja on mahdollisesti vaihdettava.
- Led-valo "C"+"E 25%" palaa kiinteästi = akun kapasiteetti on liian suuri. Jotkut akun osat voivat olla oikosulussa, tai akku on liian suuri akkulaturiin.
- Led-valo "C"+"E50%" palaa kiinteästi = akun lataustila ei saily, ja akku on mahdollisesti vaihdettava.
- Led-valo "C"+"E75%" palaa kiinteästi = akku ei lataudu, jokin akun osa voi olla oikosulussa, ja akku on mahdollisesti vaihdettava.

 Jos laturin virransyöttö lakkaa, aikaisemmin valittu lataus käynnistyy automaatisesti uudelleenkäynnistyksessä.

 Akkulaturissa on terminen suoja, joka alentaa virran, mikäli sisälämpötila kohoa liian korkeaksi.

 Älä jätä akkua pitkiksi ajoiksi ilman latausta.



Testaustoiminto on aktiivinen silloin, kun akkulaturi ei ole kytkettyynä virtalähteesseen.

Testaus ei toimi, jos akun lataustaso on liian matala ($V < 6,5$) tai jos olet vaihtanut akun napaisuutta.

Väärien tulosten välittämiseksi suorita testi huoneenlämmössä ja akun levätyä vähintään neljä tunnia.

Tarkista ennen START- ja ALTERNATOR-tarkastuksia, että akku on täysin latautunut.



BATTERY-TESTI

Akun lataustaso:

- Led-valo vihreä = akku latautunut. ($V > 12,6$).
- Led-valo keltainen = akku latautunut puolilleen. ($Volt < 12,6$; $Volt > 12,4$). Akku kannattaa ladata.
- Led-valo punainen = akku tyhjä. ($Volt < 12,4$). Akku on ladattava mahdolisimman pian.



START-TESTI

> Aloita testi painamalla SET-painiketta.

> Käynnistä auto:

- Led-valo vihreä = akussa on riittävästi virtaa auton käynnistämiseen. ($Volt > 10,5$).
- Led-valo keltainen = akussa on vähän virtaa auton käynnistämiseksi, ja sen tila on riittävästi alkanut huonontua. ($Volt < 10,5$; $Volt > 9,6$). Akku kannattaa ladata ja tasaata.
- Led-valo punainen = akussa ei ole riittävästi virtaa auton käynnistämiseksi, ja se on todennäköisesti huonontunut. ($Volt < 9,6$). Akku on ladattava ja tasattava mahdolisimman pian tai vaihdettava.



ALTERNATOR-TESTI

> Auton ollessa yhä käynnissä aloita testi painamalla SET-painiketta.

> Pidä auto käynnissä 1500 rpm:n kierrosnopeudella ja odota noin 30 sekuntia, kunnes led-valo lakkaa vilkkuamasta.

■ Led-valo vihreä = latauslaite toimii asianmukaisesti. ($Volt > 14,0$).

■ Led-valo keltainen = latauslaite saattaa olla viallinen ($Volt < 14,0$; $Volt > 13,3$).

■ Led-valo punainen = latauslaite on viallinen. ($Volt < 13,3$).



HUOMAA: Testituloiset ovat viitteellisiä, eivätkä ne välittämättä vastaa akun ja auton latauslaiteen todellista tilaa. Akkulaturi valvoo koko järjestelmää, ja tuloksia on pidettävä suosituksina.



Kasutusjuhend.

Automaatne akulaadja

! Akulaadija määratlemiseks vaadake palun mudelite joonist lk.1

! HOIATUSSIILDIGA JOON.3.

Enne seadme kasutuselevõttu, kleepige kleebis oma enda riigikeelis.

i Lugege enne kasutamise alustamist hoolega läbi nii käsitlev juhend kui ka juhendid, mis olid kaasas akuga ja sõidukiga, millel seda kasutama hakatakse.

Ülevaade ja hoiatused

Seadet tohivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning alanenud vaimsete, füüsiliste või tunnetuslike võimeteega isikud või isikud, kellel pole asjakohased kogemusi ja teadmisi – seda vaid juhul, kui nad tegutsevad kellegi järelevalve all ja kui neid on seadme turvalise kasutamise suhtes asjakohaselt juhendatud ning nad on saanud aru võimalikest ohtudest. Seadmega ei tohi mängida lapsed.

Lapsed tohivad puuhastada ja hooldada seadet vaid täiskasvanu järelevalve all.

Akulaadija on möeldud ainult järgmiste "plii-happe" akude laadimiseks: Suletud aku "WET", sisaldb eleröölitulist lahust

: väikese hoolduse või hooldusvajadusesta (MF), "AGM", "GEL".

- Mittelaetavate akude või muut tüüpi akude (peale nende, mis näidatud) laadimine ei ole lubatud.

- Külmunud akusid ei tohi laadida plahvatusohu tõttu.



HOIATUS: PLAHVATUSOHTLIK GAAS!

- Akude töö käigus tekib plahvatusohtlikku gaasi (vesinik), veel enam tekib seda gaasi taaslaadimise korral.



Vältige leekide või sädemete tekitamist.

- Sädemete tekke vältimiseks veenduge, et klemmid ei vabaneks aku poolust küljest laadimise ajal



Enne kaabli klemmide lahtiühendamist veenduge, et kaabel ei ole pistikupesaga ühendatud.



Laadimise ajal peab olema tagatud piisav ventilatsioon



- Kasutage alati mölemalt poolt suletud ohutusprille, happekindlaid ohutuskindaid ja happekindlat rijetust.



- Ärge kasutage akulaadijat, kui selle juhtmed on kahjustatud või juhul kui laadija on saanud pörutusi või kahjustusi.
- Ärge võtke akulaadijat ise lahti. Vajadusel viige see volitatud teenindusse.

- Toitejuhet tohib vahetada ainult vastava väljaõppé saanud isik.

- Akulaadijat ei tohi asetada kergesti süttivatele pindadele.

- Akulaadijat või selle kaableid ei tohi panna vette ega märjale pinnale.

- Akulaadija asukoht peab olema piisava ventilatsiooniga; laadijat ei tohi katta teiste objektidega ega panna seda suletud anumasse või suletud riulilitele.



Akulaadija ühendamine

- Ühendage punane laadimisklamber positiivse (+)aku pooluse ja must laadimisklamber (-) negatiivsega. Kuiaku on sõiduki külge paigaldatud, tuleb ühendada esmalt klemm selle aku poolusega, mis ei ole sõidukiga ühendatud ja seejärel teine klemm sõidukiga kohas, mis on kaugel akust ning bensiinijuhtimest.

- Laadimise alustamiseks ühendage juhe pistikusse.

- Et katkestada laadimist, lülitage esiteks välja toide ja seejärel eemaldage laadimisklamber auto kerelt või negatiivselt terminalilt (-) ja positiivselt (+)terminalilt.

Akulaadija kirjeldus Mud. 1 / 2

Kontrolli- ja märguandide indikaatorid - Joon.1

A) "Set" nupp – laadimise/testri programmi valimiseks.

B) Laadimisprogrammid.

D) Rikkeindikaator – tõrge laadimisel.

D) (kollane tul) testri funktsioon.
(roheline tul) aku laadimise funktsioon.
(punane tul) TÖRGE – vastupidine polaarsus.

E) Aku laetustaseme indikaatorid.

T1) Aku laetustaseme test

T2) Aku käivitusvõimsuse test.

T3) Test – sõiduki laadimissüsteemi võimeaku taaslaadimiseks.

Aku laadimine

➤ Ühendage punane klemm (+)aku positiivse poolusega ja must klemm (-)aku negatiivse poolusega. Aku laadimine toimub seadme Test funktsiooni olles (leednäidikud "D", "T1" on sisse lülitatud). Eirake signaal ja mingi edasi järgmiste punkti juurde.

➤ Laadimise alustamiseks ühendage juhe pistikusse.

i "D"-indikaatorlamp süttib, kui aku klemmid on ühendatud pööratud polaarsusega. Pöörake ühendus ringi.

➤ Soovitud laadimisrežiimi valikuks kasutage režiimi (SET)-nuppu **Joon 2**.



14.7 V

Sobilik ettevõtte AGM Power akude jaoks, mis vajavad kõrgemat pinget..

Mõned akutootjad soovitavad kasutada seda režiimi akudel, mis töötavad temperatuuril alla 5°C.

Ühtlustamine (leednäidik "E75%" vilgub).

Võimalus happe kontsentratsiooni ühtlustamiseks akuelementide vahel. Nii toimides pikendatakse aku keskmist tööiga.

Seda võimalust tohib kasutada ainult WET-tüüpi akude puuhul, kuna need peavad ülepingele paremini vastu.

SUPPLY 12 V toiteallikas (leednäidik "E" lülitub vaheldumisi sisse).

Laadmine toimub konstantsel pingel 13.5V

Kui neeldunud praeagine on liiga kõrge, et väljundpinge langeb.

i Selles töörežiimis lülitatakse välja sädemete vältimise ja pööratud polaarsuse funktsioonid.

i Akulaadija ei saa laadimist alustada kui 12V-aku suudab väljastada vaid 2V või väiksemat pinget (aku on väga tühi). Sel juhul kasutage laadimisrežiimi "SUPPLY", et teha akule kiirlaadmine.

Aku etapp, joon. 2

1. ETAPP

Impulsslaadimine – sulfaatide eemaldamiseks aku pliiplaatidelt (leednäidik "E0%" vilgub).

2. ETAPP

Akulaadija väljastab nõrgemat voolu seni, kuni aku laetus saavutab normaalkoormuse vastuvõtmise taseme (leednäidik "E0%" on sees).

3. ETAPP

Akulaadija väljastab maksimaalset voolu seni, kuni umbes 80%aku mahutavusest on taastatud (leednäidik "E 25%", "E50%" on sees).

4. ETAPP

Püsival pingel laadimine – kuniaku kogumahutavuse saavutamiseni (leednäidik "E75%" on sees).

5. ETAPP

Kontrollib, kasaku suudab laengut säilitada (leednäidik "E75%" on sees).

6. ETAPP

Võrdsustamisprogrammi algusetapp (leednäidik "E75%" vilgub).

7. ETAPP

"FLOATING"-u („kõikuv“) säilitamine (7 päeva) – selle ajavahemiku jooksul hoitakse akut valmisolevana töötamiseks maksimaalsel jõudlusel (leednäidik "E100%" vilgub).

8. ETAPP

"PULSED"-i („impulsid“) säilitamine – akulaadija kontrollib

aku pinget ja annab vooluimpulsi siis, kui see on vajalikaku 95%/100% mahutavuse säilitamiseks (leednäidik "E100%" on sees).

Veateated laadimisel

Leednäidik "C" osutabaku laadimise ajal esilekerkinud võimalikele tõrgetele.

■ Leednäidik "C"+"E0%" vilgub = sulfaatunudaku; võib osutuda vajalikuksaku väljavahetamine.

■ Leednäidik "C"+"E0%" on pidevalt sees =aku ei võta laadimist vastu; võib osutuda vajalikuksaku väljavahetamine.

■ Leednäidik "C"+"E 25%" on pidevalt sees =aku mahutavus on liiga suur; akul võib olla üks element puudu või siis onaku mahutavus akulaadija jaoks liiga suur.

■ Leednäidik "C"+"E50%" on pidevalt sees =aku ei säilita laengut; võib osutuda vajalikuksaku väljavahetamine.

■ Leednäidik "C"+"E75%" on pidevalt sees =aku ei võta laadimist vastu, üks element võib olla puudu, võib osutuda vajalikuksaku väljavahetamine.

i Kui voolavarustus katkeb selle perioodi jooksul, taastub valitud laadimisrežiimi töö automaatselt peale voolutagasisutulekut.

i Antud akulaadijal on termiline kaitse, mis vähendab edastatava laengu alati kui sisetemperatuur tõuseb liigakõrgeks.

! Akut ei tohi jäätta pikaks ajaks järelvalveta.

Aku ja generaatori testimine



Testimisfunktsioon toimib siis, kui akulaadija ei ole ühendatud elektrivõrku.

Test ei toimi siis, kuiaku laetuse tase on äärmiselt madal (pinge (V) < 6,5) või siis, kuiaku polaarsus on vastupidine.

Ebaõigete tulemuste saamise vältimiseks viige test läbi toatemperatuuri ja kui akut pole vähemalt 4 tundi kasutatud.

Enne "START" ("KÄIVITA") ja "ALTERNATOR" ("GENERAATOR") testimist kontrollige, etakuoleks täielikult laetud.



"BATTERY" ("AKU") TEST

Aku laetuse tase:

■ Roheline leednäidik =aku on laetud (pinge (**Volt>12,6**)).

■ Kollane leednäidik =aku on keskmiselt laetud (pinge (**Volt<12,6; Volt>12,4**). Soovitatav onaku taaslaadida.

■ Punane leednäidik =aku on tühjenenud (pinge (**Volt<12,4**). Aku tuleb võimalikultkiiresti taaslaadida.



"START" ("KÄIVITA") TEST

➢ Selle testi sisselülitamiseks vajutage "Set" nupule.

➢ Käivitoge söödük:

■ Leednäidik on rohelise =akul on sööduki käivitamiseks piisavaltvõimsust (pinge **Volt>10,5**).

■ Leednäidik on kollase =akul on sööduki käivitamiseks ebapiisavaltvõimsust, võimalik, etaku on hakanud rikki minema (pinge (**Volt>10,5; Volt>9,6**). Soovitatav onaku laadida ja ühtlustada.

■ Leednäidik on punase =akul ei ole sööduki käivitamiseks piisavaltvõimsust, võimalik, etaku on rikki läinud (pinge **Volt<9,6**). Aku tuleb laadida ja ühtlustada niipea kuvõimalik,

või siis tuleb aku välja vahetada.

"ALTERNATOR" ("GENERATOR") TEST

- Selle testi sisselülitamiseks vajutage sõiduki töötamise ajal "Set" nupule.
- Hoidke sõiduki mootori pöördeid umbes 1500 juures ja oodake umbes 30 sekundit, kuni leednäidik lõpetab vilkumise.
- Leednäidik on roheline = laadimissüsteem töötab korrektelt (pinge **Volt > 14,0**).
- Leednäidik on kollane = laadimissüsteem võib olla rikkis (pinge **Volt < 14,0; Volt > 13,3**).
- Leednäidik on punane = laadimissüsteem on rikkis (pinge **Volt < 13,3**).



MÄRKUS. Testi tulemused on informatiivsed ega pruugi olla vastavuses aku ja sõiduki süsteemi tegeliku seisundiga. Akulaadija kontrollib kogu süsteemi ja tulemusi tuleb seega tõlgendada soovituslikena.

LV



Instrukciju rokasgrāmata. Automātisks bateriju uzlādētājs

 Lai noskaidrotu, kura bateriju uzlādes ierīce Jums ir, lüduz, aplūkojiet modeļus, kuri ir attēloti 1. lappuse.

BRĪDINĀJUMA MARKĒJUMS ZIM.3.

Prieš pirmajī naudojimā, pridēti lipdukā savo šalyje kalba

 Uzmanīgi lasiet šo rokasgrāmatu un abas instrukcijas, kurās ir paredzētas kopā ar bateriju un izpausmes līdzekļi, kurā tā būs lietota pirms uzlādēšanas.

Pārskats un brīdinājumi

Šo ierīci drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un cilvēki, ar ierobežotām garigām, fiziskām vai sensoriskām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien viņus uzrauga vai, ja viņi ir piemērotā veidā apmācīti par ierīces drošu izmantošanu un izprot spējamās briesmas. Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci. Bērnin drīkst veikt tīršanu vaitehniko apkopī bez uzraudzības.

Akumulatoru lādētājs ir piemērots tikai šādu tipu svina/skābes akumulatoru uzlādēšanai: "WET" akumulatori: hermētiski noslēgti, satur elektrolīta šķidrumu – apkope ir vai nu minimāla, vai nav vajadzīga vispār (MF), "AGM", "GEL".

- Nekad nemēģiniet uzlādēt baterijas, kuras nevar būt uzlādētas vai citus veidus nekā šīs norādītās.

• Nekad neuzlādēt aizsalušas baterijas, kuras var eksplodēt.



BRĪDINĀJUMS: SPRĀGSTOŠĀ GĀZE!

• Baterijas ražo sprāgstošu gāzi (üdeņradis) normālā ekspluatācijas laikā un pat lielāku daudzumu uzlādēšanas laikā.



Izvairīties no liesmu vai dzirkstu izraisīšanas

• Lai novērstu dzirkstelu rašanos, nodrošiniet, lai uzlādēšanas laikā kontakti nevarētu atdalīties no akumulatora poliem.



Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir izslēgta no ligzdas pirms kabeļa skavu pieslēgšanas vai izslēgšanas.



Nodrošiniet piemērotu ventilēšanu uzlādēšanas laikā.



• Vienmēr Valkāt drošības brilles, kas ir aizvērtas no sāniem, skābe-drošības cīmduis un skābe-drošības drēbes.



- Nekad nelieto bateriju uzlādētāju ar bojātiem kabeljiem vai kad uzlādētājs bija pakļauts triecienam vai bojāts.
- Nekad neatveriet un neremontējiet batereju lādētāju: nogādājiet to kvalificētā servisa centrā.
- Padeves kabeli drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists.
- Nekad nenovietojiet bateriju uzlādētāju uz vieglu uziešmojošiem virsmam.
- Nekad nenovietojiet bateriju uzlādētāju un to kabeļus ūdenī vai uz mitram virsmam.
- Novietojiet bateriju uzlādētāju ar atbilstošu ventilēšanu; nekad nenosēdziez to ar citam objektiem vai neaizvēriet konteineros vai aizvērtos plauktos.



Bateriju uzlādes ierīces pieslēgšana

- Pievienojiet sarkano lādēšanas skavu pozitīvajai (+) baterijas spailei un melno lādēšanas skavu (-) negatīvajai baterijas spailei. Ja akumulatoru iemontē automašīnā, tad vispirms ir jāpievieno kontakti pie tā akumulatora pola, kas nav savienots ar karosēriju, pēc tam jāpievieno otrs kontakti pie karosērijas – vietā, kas ir tālāk no akumulatora un no degvielas caurulēm.
- Pieslēdziet bateriju uzlādes ierīci pie barošanas tīkla.

- Lai pārtrauktu lādēšanu, vispirms atdaliet galveno barošanas bloku, tad atvienojiet lādēšanas skavas no mašīnas korpusa vai negatīvās spailes (-) un no pozitīvās spailes (+)

Bateriju uzlādētāja apraksts Mod. 1 / 2

Regulēšanas un signalizēšanas gaismas dioži (LED) – Zim. 1

- A) Poga "Set" (lestatiņš) lādētāja/testera programmas izvēlei.
- B) Uzlādēšanas programmas.
- C) Klūdas indikators: kūrme uzlādes laikā.
- D) (dzeltenā gaisma) Darbība testera režīmā.
(zaļā gaisma) Darbība akumulatoru lādētāja režīmā.
(sarkanā gaisma) KLÜDA: sajaukta polaritāte.
- E) Uzlādes stāvokļa indikatori.
- T1) Akumulatora uzlādes līmena pārbaude
- T2) Akumulatora palaides spējas pārbaude.
- T3) Transportlīdzekļa generatora spējas uzlādēt akumulatoru pārbaude.

Viena akumulatora uzlādēšana

- Savienojiet sarkanu skavu (+) ar baterijas pozitīvu polu un melnu skavu (-) ar baterijas negatīvu polu. Akumulatoru lādētājs ir Testera režīmā (deg gaismas diodes "D" un "T1"). Ignorējet signālu un pārejiet pie nākamā punkta.
- Ieslēdziet kontaktdakšu ligzdā, lai iesākt uzlādēšanu.
- ❶ "D" gaismas diode iedegas, kad skavas tika pievienotās pie baterijas ar apgrieztu polaritāti. Mainiet savienošanas kārtību.
- Izmantojiet "Set" (režīma) taustīju, lai izmeklēt piemērotu baterijai uzlādēšanas programmu Zim. 2.



14.7 Volt uzlādēšana

Opcija ir piemēota baterijām AGM Power, kas pieprasī augstāku spriegumu.

Daži bateriju ražotāji norāda lietot šo programmu baterijam, kas darbojas pie temperatūram zemākām nekā 5°C.



Izlīdzināšana (mirgo gaismas diode "E75%")

Opcija ir piemēota skabes koncentrācijas pielīdzināšanai starp baterijas elementiem. Sādā veidā tiek pagarināts baterijas vidējais tehniskais mūzs.

Šī opcija var tikt piemēota tikai baterijām WET, jo tās labāk panes pārstrāvas.

Baterijas lādētājam ir vairākas izvēlamās programmas:

SUPPLY 12 V barošanas avots (secīgi ieslēdzas gaismas diodes "E").

Uzlādēšana ir veikta ar pastāvīgu spriegumu pie 13.5V

Ja uzsūcas strāva ir pārāk augsts, izejas spriegums kritīsies.

❶ Šī ekspluatācijas režīmā pretdzirkstu un Apgriezas Polaritātes funkcijas ir sakropjoti.

Uzlādes fāze Zim.2

1. FĀZE

Impulsu uzlādēšana, ko izmanto sulfātu noņemšanai no akumulatora svina plāksnēm. (mirgo gaismas diode "E0%").

2. FĀZE

Akumulatoru lādētājs padod ierobežotu strāvu, kamēr akumulators nav spējīgs uztvert normālu uzlādes strāvu (deg gaismas diode "E0%").

3. FĀZE

Akumulatoru lādētājs padod maksimālo strāvu, kamēr

akumulators nav uzlādēts līdz apmēram 80% no tā kapacitātes (deg gaismas diode "E 25%", "E50%").

4. FĀZE

Uzlādēšana ar konstantu spriegumu līdz akumulatora ir pilnībā uzlādēts. (deg gaismas diode "E75%").

5. FĀZE

Pārbaude, vai akumulators spēj uzturēt lādiņu. (deg gaismas diode "E75%").

6. FĀZE

Izlīdzināšanas programmas sākuma fāze (mirgo gaismas diode "E75%").

7. FĀZE

Uzturēšana "PELDOŠAJĀ" (FLOATING) režīmā (7 dienas): Sajā periodā akumulators tiek uzturēts stāvoklī, kas nodrošina tā maksimālos raksturlielumus. (mirgo gaismas diode "E100%").

8. FĀZE

Uzturēšana "IMPULSU" (PULSED) režīmā: Akumulatoru lādētājs pārbauda akumulatora spriegumu un padod sprieguma impulsu, ja ir nepieciešams uzturēt akumulatora kapacitāti 95–100% līmenī. (deg gaismas diode "E100%").

Uzlādes klūdu signāli

Gaismas diode "C" norāda uz iespējamām akumulatora klūdmēm, kas tika konstatētas uzlādēšanas laikā.

- Mirgo gaismas diode "C"+"E0%" = sulfātēcījai pakļauts akumulators, var būt nepieciešama tā nomaiņa.
- Nepārtraukti deg gaismas diode "C"+"E0%" = akumulators neuztver uzlādi, var būt nepieciešama tā nomaiņa.
- Nepārtraukti deg gaismas diode "C"+"E 25%" = akumulators pārāk lielu kapacitāti. Iespējams, ka kādam akumulatora elementam ir īssavienojums, vai tas ir pārāk liels šīm akumulatoru lādētājam.
- Nepārtraukti deg gaismas diode "C"+"E50%" = akumulators nespēj uzturēt lādiņu, var būt nepieciešama tā nomaiņa.
- Nepārtraukti deg gaismas diode "C"+"E75%" = akumulators nesaņem uzlādes strāvu, vienam no elementiem var būt īssavienojums, var būt nepieciešama tā nomaiņa.

❶ Jā elektroapgāde izgāzies, tad vēlētā uzlādēšana automātiski atsāksies, kad atgriezīsies enerģija.

❷ Bateriju uzlādētājs ir apgādāts ar termisko aizsardzību, kas pakāpeniski samazinā pievadītu strāvu, kad ikšķēja temperatūra kļūst pārāk augsta.

⚠ Nekad neatstājiet bateriju neuzraudzītu uz ilgstošiem laika periodiem.

Akumulatora un ģeneratora pārbaude



Pārbaudes funkcija ir aktīva, kamēr akumulatoru lādētājs nav pieslēgts elektīrības tīklam.

Testeris nedarbojas, ja akumulatora uzlādes līmenis ir joti zems (spriegums < 6,5 V) vai, ja nav ievērota akumulatora polaritāte.

Lai izvairītos no kļūdainiem rezultātiem, veiciet pārbaudi vides temperatūrā, pēc tam, kad akumulators 4 stundas ir bijis miera stāvoklī.

Pirms pārbaudēm "PALAIŠANA" (START) un "ĢENERATORS" (ALTERNATOR) pārliecinieties, ka

akumulators ir pilnībā uzlādēts.

PĀRBAUDE "AKUMULATORS" (BATTERY)

Akumulatora uzlādes līmenis:

- Zajā gaismas diode = uzlādēts akumulators. (**Volt>12,6**).
- Dzeltenā gaismas diode = vidēji uzlādēts akumulators. (**Volt<12,6; Volt>12,4**). Ir ieteicams uzlādēt akumulatoru.
- Sarkanā gaismas diode = izlādējies akumulators. (**Volt<12,4**). Akumulators pēc iespējas ātrāk jāuzlādē.

PĀRBAUDE "START"

- Nospiediet pogu "Set", lai ieslēgtu šo pārbaudi.
- Iedarbiniet transportlīdzekli:
- Zajā gaismas diode = akumulatoram ir pietiekoša jauda transportlīdzekļa iedarbināšanai. (**Volt>10,5**).
- Dzeltenā gaismas diode = akumulatora jaudas tik tikkā pietiek transportlīdzekļa iedarbināšanai.
- (**Volt<10,5; Volt>9,6**). Ir ieteicams uzlādēt un izlīdzināt akumulatoru.
- Sarkanā gaismas diode = akumulatora jauda ir nepietiekoša transportlīdzekļa iedarbināšanai, iespējams, ka tā stāvoklis ir pasliktinājies (**Volt<9,6**). Akumulators pēc iespējas ātrāk jāuzlādē un jāizlīdzina vai jānomaina.

PĀRBAUDE "GENERATORS" (ALTERNATOR)

- Kamēr transportlīdzeklis joprojām darbojas, nospiediet pogu "IESTATĪT" (SET), lai ieslēgtu šo pārbaudi.
- Uzturiet transportlīdzekļa dzinēja ātrumu apmēram 1 500 apgr./min. līmenī un uzgaidiet apmēram 30 sekundes līdz gaismas diode beidz mirgot.

Zajā gaismas diode = akumulatoru lādētājs darbojas pareizi. (**Volt>14,0**).

Dzeltenā gaismas diode = akumulatoru lādētājs var būt bojāts (**Volt<14,0; Volt>13,3**)

Sarkanā gaismas diode = akumulatoru lādētājs ir bojāts. (**Volt<13,3**).



PIEZĪME: Pārbaužu rezultātiem ir informatīvs raksturs un tie var atšķirties no akumulatora un transportlīdzekļa iekārtas faktiskā stāvokļa. Akumulatoru lādētājs pārbauda visu sistēmu, tāpēc rezultātiem ir rekomendējošs raksturs.

LT

Naudojimosi instrukcija. Automatinis akumulatoriaus jkroviklis

! Atpažinkite savo modeli # 1.

! ISPĒJAMUOJU UŽRAŠU PAV.3

Pirms nodošanas ekspluatācijā pirmo reizi, liks uz uzlīmes jūsu valodā uz akumulatora lādētājs.

! Jādēmiai perskaitykite ne tik šią akumulatoriaus

instrukciju, bet ir transporto priemonēs instrukcija, kurioje jī bus panaudotas pries jī i Kraunant.

Bendra informacija ir īspejimai

Prietaisā galī naudoti vyresni nei 8 metu vaikai bei asmenys, kuriems būdingi sumažējē fizini, jutimo arba protinai gebējimai, kuriems trūksta patirties bei zīni ir, už jū saugā atsakings asmuo prizūrējo bei išmokē naudotis prietaisu, supažindino juos su galimais pavojais.

Vaikai neturētu ūasti su prietaisu.

Be suaugusi priežiūros vaikai negali atlīkti valymo ar prietaiso priežiūros darbus.

Akumulatori jī krovējas yra tinkamas tīktai akumulatoriū "švinas/rūgštis" jīkrovai tipo: Akumulatorai "WET". su viduje užhermetintu elektrolito skyssiu: mažo palaikymo arba be palaikymo (MF), "AGM", "GEL".

- Niekada nebandykite ijkrauti akumulatoriū, kuriu negalima perkrauti arba tū tipu, kurie atitinkamai pažymēti.
- Niekada nekraukite sušalusiu akumulatoriū, kuri gali sprogti.



DĒMESIO: SPROGSTAMOS DUJOS!

- Baterijos išskiria sprogstamas dujas(hydrogena) iprastos operacijos metu ir dar didesni kiekj pakartotino jīkrovimo metu.



Venkit, kad susidarytū liepsna arba kibirkštys

- Kibirkštims išvengti, jīsitinkite, kad gnybtai negali atsikabinti nuo akumulatoriaus polij jo jīkrovimo metu.



Jīsitinkite, kad šakutē yra ištraukta iš lizdo prieš prijungiant arba atjungiant kabelio gnybtus.



Tteiktī tinkama ventiliacijā jīkrovimo metu.



- Visada užsidēkite apsauginius akinius turinčius šonines apsaugas, rūgštims atsparias pīrstines ir rūgštims atsparius rūbus.



- Niekada nenaudokite akumulatoriaus jīkroviklio su pažeistu kabeliu arba jeigu jīkroviklis kada nors buvo patyres smūgi arba pažeistas.

- Draudzīma patiem remontuoti kroviklj, tai turi atlīkti gamintojo jīgalotas aststovas.

- Laidai gali būti keičiamās tīk kvalifikotu darbuotoju.

- Niekada nestatykite akumulatoriaus jīkroviklio ant greitai užsīdegančiū paviršiu.

- Niekada nedėkite akumulatoriaus įkroviklio ir jo kabelių į vandenį arba ant drėgnų paviršių.
- Laikykite akumulatoriaus įkrovikli prie tinkamos ventiliacijos, neskanda neuždenkite jo su kita objektais ir neuždarykite į konteinerius arba į lentynas.



Prijungimas ir naudojimas kaip kroviklio

- Raudoną krovimo gnybtą prijunkite prie teigiamo akumulatoriaus gnybtø (+), o juodą prie neigiamo gnybtø (-). Jeigu akumulatorius montuojamas automobiliuje, tai iš pradžių reikia prijungti kontaktą prie to akumulatoriaus poliaus, kuris nesujungtas su karoserija, paskui prijungiamas kitas kontaktas prie karoserijos – vietoje, kuri yra toliau nuo akumulatoriaus ir kuro vamzdžių.
- Akumulatorių kroviklį prijunkite prie elektros tinklo.
- Norédami nutraukti įkrovimą, pirmiausia atjunkite kroviklį nuo elektros tinklo, po to nuimkite gnybtą nuo automobilio korpuso ar akumulatoriaus neigiamo (-) gnybtø ir galiausiai gnybtą nuo teigiamo (+) akumulatoriaus gnybtø.

Akumulatoriaus įkroviklio aprašymas Mod. 1 / 2

Kontrolės ir signalizavimo indikatoriai -Pav.1

- A) Klavišas "Set" pasirinkti įkrovimo programas / Testavimas.
- B) Įkrovimo programos.
- C) Klaidos indikatorius: įkrovimo anomalijos.
- D) (šviečia geltonai) testavimas.
(šviečia žaliai) akumulatoriaus įkrovimas.
(šviečia raudonai) KLAIDA: atvirkščia polarizacija.
- E) Įkrovos lygio indikatorius.
- T1) Akumulatorių įkrovos lygio testas.
- T2) Akumulatorių paleidimo galios testas.
- T3) Automobilio instaliacijos pajėgumo akumulatorių įkrauti testas.

Akumulatorių įkrovimas

➤ Prijunkite raudoną gnybtą (+) prie akumulatoriaus teigiamo poliaus ir juodą gnybtą (-) prie akumulatoriaus neigiamopoliaus. Akumulatorių įkrovimas "Test" funkcijoje (šviečia led "D" ir "T1"). Nekreipk dėmesio į signalus ir pereik prie sekančio žingsnio.

- Pajungti šakutę į lizdą tam, kad pradėtu įskraudinėti.
- ①** "D" indikatorius užsiidega kai gnybtai yra atvirkščiai prijungti prie akumulatoriaus polių. Apkeisti jungtis.
- Naudokite "Set" klavišą tam, kad pasirinkti reikalingą akumulatoriui įkrovimo programą **Pav.2**.



Įkrovimas 14.7 V

Tinka baterijoms AGM Power, kurioms reikalinga didesnė įtampa.

Kai kurie akumulatorių gamintojai siūlo naudoti šią programą akumulatoriams kurie eksplotuojami prie žemesnės kaip 5°C temperatūros.

950976-00 04/05/18



Kompensavimas (mirksintis led "E75%").

Taikoma norint suvienodinti rūgties koncentraciją įvairiuose baterijos elementuose. Tai padeda prailginti vidutinį baterijos tarnavimo laiką.

Šis variantas gali būti taikomas tik WET tipo baterijoms, nes jos geriau attaiko viršitampius.

SUPPLY Įkrovimo įtampa 12 V (šviečia led "E" sekा).

Įkraunama su pastovia įtampa 13.5V

Jei absorbuojamas srovė yra per didelis, įtampa nukris.

- ①** Šio darbo režimo metu, funkcija apsaugai nuo kibirkšties ir polių apkeitimio funkcija yra blokuojamas.
- ②** Akumulatoriaus įkroviklis negali pradeti įkrovimą kai 12V akumulatorius tiekia mažesnė nei 2V stampa (akumulatorius ypač iškrautas). Naudoti įkrovimo programą SUPPLY kad akumuliatoriui gautu trumpą įkrovimą.

Įkrovimo fazė Pav.2

1 FAZĖ

Palaikomas įkrovimas padeda šalinti sulfatus nuo akumulatorių švino plokščių. (mirksintis led "E0%").

2 FAZĖ

Įkroviklis tiekia limituotą elektros srovę tol, kol akumulatoriai nepajégūs priimti normalią srovę (šviečia led "E0%").

3 FAZĖ

Įkroviklis tiekia maksimalią elektros srovę iki tol, kol akumulatorių įkrova pasiekia 80% (šviečia led "E 25%", "E50%").

4 FAZĖ

Tiekia nuolatinę įtampą tol, kol atstato akumulatorių pajęgumą. (šviečia led "E75%").

5 FAZĖ

Patikrinkite ar akumulatoriai pajégūs išlaikyti įkrovą. (šviečia led "E75%").

6 FAZĖ

Pradinė kompresavimo programos fazė.
(mirksintis led "E75%").

7 FAZĖ

"FLOATING" režimo palaikymas (7 dienos): per šį laikotarpį akumulatoriai pajégūs užtikrinti didžiausią našumą. (mirksintis led "E100%").

8 FAZĖ

"PULSED" režimo palaikymas: Įkroviklis patikrina akumulatorių įtampą ir paduoda elektros impulsą, kad palaikytų 95-100% pajęgumą. (šviečia led "E100%").

Pranešimai apie klaidas įkrovos metu

Led "C" nurodo galimus akumulatoriaus gedimus įkrovimo metu.

- Mirksintis led "C +E0%" = akumulatoriai yra sulfatuoti, gali reikėti juos pakeisti.
- Šviečiantis led "C +E0%" = akumulatoriai nepriima įkrovos, gali reikėti juos pakeisti.
- Šviečiantis led "C +E25%" = akumulatorių galingumas per didelis. Akumulatoriuose yra trumpas sujungimas, arba jų galingumas yra per didelis įkrovikliui.
- Šviečiantis led "C +E50%" = akumulatoriai nelaiako įkrovos,

gali reikėti juos pakeisti.

- Šviečiantis led "C +E75%" = akumulatoriai negauna jkrovos, gali būti trumpas sujungimas, gali reikėti juos pakeisti.

(i) Jeigu nutruksta maitinimas, trūkstamas jkrovimas automatiškai atsinaujins kai atsiras maitinimas.

(i) Akumulatoriaus jkroviklis turi terminę apsauga kuri palaipsniui sumažina srovės tiekimą, jeigu vidinė temperatūra tampa per aukštą.

⚠ Niekada nepalikite akumulatoriaus ilgam laikui be priežiūros.

Akumulatoriaus ir generatoriaus testavimas



Testavimo funkcija veikia, kai akumulatoriaus neprijungtas prie elektros maitinimo šaltinio.

Testavimo funkcija neveikia, kai akumulatorius jkrova labai žema (Volt<6,5) arba yra atvirkštia akumulatoriaus polarizacija.

Tikriems rezultatams gauti, aplinkos temperatūroje atlikite testą, palikdami akumulatorius 4 val. polisiui.

Prieš "START" ir "ALTERNATOR" patikrinimą, pakontroliuokite ar akumulatorius visiškai.

"BATTERY" TESTAS

Akumulatorių jkrovos lygis.

- Žalias led = akumulatoriai pakrauti (**Volt>12,6**).
- Geltonas led = akumulatoriai pusiau jkrauti (**Volt<12,6; Volt>12,4**). Patariama pakrauti akumulatorius.
- Raudonas led = akumulatoriai išskrovę. (**Volt<12,4**). Akumulatoriai turi būti kuo greičiau pakrauti.

"START" TESTAS

- Nuspausk klavišą "Set" testui pradėti.
- Užveskite automobilį:
- Žalias led = akumulatoriai yra pajęgūs užvesti automobilį. (**Volt>10,5**).
- Geltonas led = akumulatoriai nepajęgūs užvesti automobilio, tikriausiai pradėjo gesti. (**Volt>10,5; Volt>9,6**). Patartina pakrauti ir atlikti akumulatorių kompensavimą.
- Raudonas led = akumulatoriai nepajęgūs užvesti automobilio, tikriausiai sugedę. (**Volt<9, 6**). Akumulatoriai turi būti kuo greičiau pakrauti, kompensioti arba pakeisti.

"ALTERNATOR" TESTAS

- Automobiliu veikiant, nuspausk klavišą "Set" testui pradėti.
- Leisk automobilio varikliui pasiekti 1.500 apskiras ir palaiykite jas 30 sekundžių kol nustos mirksėti visos led lemputės.
- Žalias led = jkrovos instaliacija veikia tinkamai. (**Volt>14,0**).
- Geltonas led = jkrovos instalacija gali būti sugedusi. (**Volt<14,0; Volt>13,3**).
- Raudonas led = jkrovos instaliacija sugedusi. (**Volt<13,3**).



PASTABA: Testų rezultatai yra informatyvūs ir gali skirtis nuo realios akumulatorių ir automobilio instalacijos būsenos. Akumulatorių jkroviklis kontroliuoja visą sistemą ir todėl į rezultatus reikėtu atsižvelgti kaip į rekomendacijas.

PL



Instrukcja obsługi. Automatyczna ładowarka akumulatora



Aby zidentyfikować dany typ ładowarki należy
zajrzyć na stronę 1, Modele



DODATKOWE OSTRZEŻENIA RYS.3.

Zaleca się jeszcze przed wprowadzeniem urządzenia do eksploatacji, zamocuj naklejkę w swoim języku na ładowarce.



Przed ładowaniem, przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję oraz obie instrukcje dostarczone z akumulatorem i pojazdem, w którym będzie ona używana.

Przegląd zagadnień i ostrzeżenia

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o zmniejszonych zdolnościach umysłowych, fizycznych lub sensorycznych tylko pod stosownym nadzorem lub po odpowiednim pouczeniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieniu możliwego ryzyka. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Dzieci nie powinny czyścić lub konserwować urządzenia bez stosownego nadzoru.

Ładowarka jest przeznaczony wyłącznie do ładowania akumulatorów „kwasowo-ołowiowych” typu: Akumulatory „WET”. szczelnie zamknięte z elektrolitem: konserwacja w niewielkim zakresie lub bezkonserwacyjne (MF), „AGM”, „GEL”.

- Nigdy nie próbuj ładować akumulatorów, które nie mogą być ładowane lub innych niż wskazane typów.
- Nigdy nie ładuj zamarzłego akumulatora, ponieważ może eksplodować.



UWAGA: GAZ WYBUCHOWY!

- Akumulatory, w trakcie normalnej pracy, wytwarzają gaz o właściwościach wybuchowych (wodór), a jeszcze większe jego ilości podczas ładowania.



Unikaj tworzenia plomieni lub iskier.

- Celem uniknięcia powstawania iskier, należy upewnić się, czy zaciski są dobrze zamocowane do biegunów akumulatora w czasie ładowania.



Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazda zanim podłączysz lub odłączysz zaciski przewodów.



W trakcie ładowania zapewnij odpowiednią wentylację.



• Zawsze zakładaj okulary ochronne z osłonkami bocznymi, kwasoodporne rękawice i kwasoodporną odzież.



- Nigdy nie używaj ładowarki z uszkodonymi przewodami, lub w przypadku jej uderzenia lub uszkodzenia.
- Nigdy nie wolno podejmować prób demontażu ładowarki. Jeśli zachodzi potrzeba naprawy należy urządzenie dostarczyć do serwisu posiadającego autoryzację.
- Przewód zasilający może wymieniać wyłącznie osoba posiadaająca kwalifikacje.
- Nigdy nie stawiaj ładowarki akumulatora na łatwopalnych powierzchniach.
- Nigdy nie umieszczaj ładowarki wraz z przewodami w wodzie lub na mokrych powierzchniach.
- Ustawiaj ładowarkę akumulatora w miejscu z odpowiednią wentylacją; nigdy nie nakrywaj jej innymi przedmiotami, ani nie zamkij wewnętrz pojemników lub zamkniętych półek.



Podłączenie ładowarki do akumulatorów

- Podłączyć czerwony zacisk ładowarki (+) do dodatniego bieguna akumulatora, a czarny zacisk ładowarki (-) do ujemnego bieguna akumulatora. Jeżeli akumulator zamontowany jest w samochodzie, należy najpierw podłączyć zacisk do bieguna akumulatora, który nie jest połączony z nadwoziem, a następnie podłączyć drugi zacisk do nadwozia, w punkcie oddalonym od akumulatora i od przewodu benzynowego.
- Podłączyć ładowarkę do zasilania.
- Aby przerwać ładowanie najpierw należy odłączyć zasilanie z sieci, następnie odłączyć zacisk ładowarki od nadwozia (masy) pojazdu lub od bieguna ujemnego (-), a następnie zacisk ładowarki od bieguna dodatniego akumulatora (+).

Opis ładowarki akumulatora Mod. 1 / 2

Kontrolne i sygnałowe diody LED – Rys.1

- Przycisk "Set" umożliwiający wybór programu ładowania / funkcji tester.
- Programy ładowania.
- Kontrolka błędu: awaria podczas ładowania.

- (żółte światło) Funkcja tester.
- (zielone światło) Funkcja ładowania akumulatora.
- (czarwone światło) BLAD: odwrócone biegun.
- Kontrolki stanu naładowania.
- Test poziomu naładowania akumulatora
- Test mocy rozruchu akumulatora.
- Test zdolności ładowania akumulatora przez instalację pojazdu.

Ładowanie akumulatora

➤ Podłącz zacisk czerwony (+) do dodatniego bieguna akumulatora, a zacisk czarny (-) do bieguna ujemnego. Ładowarka jest włączona w trybie Test (diody "D", "T1" włączone). Ignoruj sygnalizację i przejdź do kolejnego punktu.

➤ Podłącz wtyczkę do gniazda, aby rozpoczęć ładowanie.

❶ Dioda "D" świeci się, kiedy zaciski zostaną podłączone do akumulatora z odwróconą polaryzacją. Odwróć podłączenie.

➤ Użyj przełącznika "Set", aby wybrać żądany program ładowania dla akumulatora Rys.2.



Ładowanie prądem 14,7 Volt

Opcja przystosowana do baterii AGM Power, które wymagają wyższego napięcia.

Niektórzy producenci akumulatorów sugerują korzystanie z tego programu ładowania akumulatora dla baterii pracujących w temperaturach poniżej 5°C.



Kompensacja (dioda "E75%" migająca).

Opcja przystosowana do wyrównania stężenia kwasu między elementami baterii. W ten sposób wydłuża się średnia żywotność baterii.

Ta opcja może zostać zastosowana tylko w bateriach WET, ponieważ lepiej znoszą nadnapięcia.

SUPPLY Zasilacz 12 Volt (diody "E" włączone kolejno).

Ładowanie przeprowadzane jest przy stałym napięciu o wartości 13,5V.

Jeżeli prąd pobierany jest zbyt wysoka, napięcie wyjściowe spada.

❶ W tym trybie pracy, funkcje przeciwickrowa i odwróconej polaryzacji są nieaktywne.

❷ Ładowarka nie może rozpoczęć procesu ładowania, jeśli 12-Voltowy akumulator dostarcza napięcie poniżej 2V (akumulator skrajnie rozładowany). Wybierz program ładowania SYPPLY, aby szybko podładować akumulator.

Fazy ładowania Rys.2

FAZA 1

Ładowanie impulsowe służy do usuwania siarczanów z ołowianych płytak akumulatora. (dioda "E0%" migająca).

FAZA 2

Ładowarka dozuje ograniczoną ilość prądu do chwili, gdy akumulator jest w stanie przyjąć normalne ładowanie (dioda "E0%" włączona).

FAZA 3

Ładowarka dozuje maksymalną ilość prądu do osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora (dioda "E 25%",

"E50%" włączona).

FAZA 4

Ładuje ze stałym napięciem do chwili przywrócenia pełnej pojemności akumulatora. (dioda "E75%" włączona).

FAZA 5

Sprawdza czy akumulator jest w stanie utrzymać naładowanie (dioda "E75%" włączona).

FAZA 6

Faza początkowa programu kompensacji (dioda "E75%" migająca).

FAZA 7

Trzymanie "FLOATING" (7 dni): podczas tego okresu akumulator jest utrzymywany w stanie gotowości do maksymalnej wydajności (dioda "E100%" migająca).

FAZA 8

Trzymanie "PULSED": ładowarka sprawdza napięcie akumulatora i dozuje impuls prądu w razie potrzeby utrzymania pojemności akumulatora w wysokości 95 / 100% (dioda "E100%" włączona).

Sygnalizacja błędów podczas ładowania

Dioda "C" wskazuje na możliwe nieprawidłowości w funkcjonowaniu akumulatora wykryte podczas ładowania.

- Dioda "C"+ "E0%" migająca = akumulator zasiarczony, może być konieczna jego wymiana.
- Dioda "C"+ "E0%" świeci stałym światłem = akumulator nie ładuje się, może być konieczna jego wymiana.
- Dioda "C"+ "E 25%" świeci stałym światłem = za duża pojemność akumulatora. Jeden z komponentów akumulatora jest przerwany lub pojemność akumulatora jest za duża w porównaniu do mocy ładowarki.
- Dioda "C"+ "E50%" świeci stałym światłem = akumulator nie trzyma ładowania, może być konieczna jego wymiana.
- Dioda "C"+ "E75%" świeci stałym światłem = akumulator nie ładuje się, jeden z komponentów jest przerwany, może być konieczna wymiana akumulatora.

(i) Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, ładowanie zostanie automatycznie wznowione po powrocie zasilania.

(i) Ładowarka wyposażona jest w zabezpieczenie termiczne, które stopniowo redukuje wartość prądu dostarczanego, jeśli temperatura wewnętrzna osiąga zbyt wysoki poziom.

! Nigdy nie zostawiaj akumulatora bez dozoru przez dłuższy okres czasu.

Sprawdzić stan akumulatora i alternatora



Funkcja testowania jest aktywna, jeżeli ładowarka nie jest podłączona do sieci elektrycznej.

Test nie działa, jeżeli poziom naładowania akumulatora jest wyjątkowo niski (Volt<6,5) lub jeżeli bieguny akumulatora zostały odwrócone.

Aby uzyskać wiarygodny wynik zaleca się testowanie akumulatora w temperaturze otoczenia i po upływie co najmniej 4 godzin od ostatniej aktywności akumulatora.

Przed naciśnięciem przycisków kontrolnych "START" i "ALTERNATOR", należy się upewnić, że akumulator jest całkowicie naładowany.

TEST "BATTERY"

Poziom naładowania akumulatora:

- Dioda zielona = akumulator naładowany. (Volt>12,6).
- Dioda żółta = średni poziom naładowania akumulatora. (Volt<12,6; Volt>12,4). Zaleca się naładowanie akumulatora.
- Dioda czerwona = akumulator rozładowany.(Volt<12,4). Należy jak najszybciej naładować akumulator.

TEST "START"

- Naciśnąć przycisk "Set" aby wykonać test.
- Uruchomić pojazd:
- Dioda zielona = akumulator jest wystarczająco naładowany do uruchomienia pojazdu. (Volt>10,5).
- Dioda żółta = akumulator nie jest wystarczająco naładowany do uruchomienia pojazdu, prawdopodobnie zaczął się proces starzenia. (Volt<10,5; Volt>9,6). Zaleca się naładowanie i wykonanie kompensacji akumulatora.
- Dioda czerwona = akumulator nie ma wystarczającej mocy do uruchomienia pojazdu, prawdopodobnie jest za stary. (Volt<9,6). Należy jak najszybciej naładować i wykonać kompensację akumulatora lub wymienić go.

TEST "ALTERNATOR"

- Przy włączonym pojazdzie, naciśnąć przycisk "Set" aby wykonać test.
- Utrzymywać obroty silnika na wartości około 1.500 i odczekać około 30 sekund do chwili, gdy dioda przestanie migać.
- Dioda zielona = układ ładowania funkcjonuje prawidłowo (Volt>14,0).
- Dioda żółta = układ ładowania może być uszkodzony (Volt<14,0; Volt>13,3)
- Dioda czerwona = układ ładowania jest uszkodzony (Volt<13,3).



NOTA BENE: Wynik testu ma charakter orientacyjny i może różnić się od faktycznego stanu akumulatora i układu ładowania pojazdu. Ładowarka sprawdza cały system, zatem wyniki powinny być uważane jako zalecenia.



Návod k obsluze. Automatický nabíječ akumulátorové baterie



! Pro identifikaci vašeho nabíječe viz. modely zobrazené na str. 1

! VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK OBR.3.

Před prvním uvedením do provozu, připevnit nálepku, ve vašem jazyce na nabíječku.

i Pozorně číst tento manuál a obě instrukce provázející baterii a vozidlo, ve kterém se používá před nabíjením.

Přehled a varování

Tento přístroj mohou obsluhovat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzičkými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud chápou rizika spojená s obsluhou přístroje. Nedovolte, aby si děti hrály s přístrojem. Děti bez dozoru dospělé osoby nesmí čistit ani provádět údržbu přístroje.

Tato nabíječka je vhodná pro nabíjení „olověných/kyselých“ baterií typu: Baterie „WET“: zapečetěné baterie s elektrolytem: vyžadují si malou údržbu a nebo jsou bezúdržbové (MF), „AGM“, „GEL“.

- Nikdy nenabíjet vadné akumulátorové baterie nebo jiné než zde uvedené.
- Nikdy nenabíjet podchlazené akumulátorové baterie, které mohou explodovat.



VAROVÁNÍ PŘED EXPLOZIVNÍMI PLYNY!

• Akumulátory generují během běžné operace explozivní plyn (vodík) a ještě větší množství při nabíjení.



Chránit před otevřeným ohněm a jiskrami.

• Pro zabránění vzniku jisker se ujistěte, že se svorky nemohou během napájení uvolnit z příslušných polů baterie.



Před připojením nebo odpojením přívodů akumulátoru odpojit sítové napájení nabíječe.



Nabíjecí systém musí být umístěn do dobrě větraného prostoru.

- Při práci nosit vždy bezpečné brýle proti elektrolytu a ochranný oblek.



- Nikdy nepoužívat nabíječ s poškozeným napájecím kabelem nebo s poškozeným krytem úderem nebo pádem nebo jiným způsobem.
- Nabíječ nikdy nerozebírat, opravy ponechat autorizovanému servisu.
- Napájecí kabel musí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba.
- Nikdy nepokládat nabíječ na hořlavý povrch.
- Nikdy nepokládat nabíječ s kably do vody nebo na mokré povrchy.
- Nabíječ odpovídajícím způsobem větrat, nikdy jej nezakrývat nějakými předměty a neumísťovat do uzavřených kontejnerů nebo polic.



Připojení nabíječe

- Připojit červený nabíjecí přívod na kladný (+) vývod akumulátoru a černý na záporný (-). V případě namontování baterie do vozidla nejdříve připojte svorku k pólu baterie, který není připojený ke karosérii, a poté připojte druhou svorku ke karosérii v místě dostatečně vzdáleném od baterie a od benzínového potrubí.
- Připojit nabíječ na napájecí síť.
- Pro ukončení nabíjení nejprve odpojit sítové napájení, pak odpojit nabíječ přívod od sasis vozu nebo od záporného pólu (-) a nakonec od kladného pólu (+).

Popis nabíječe akumulátorových baterií Mod. 1 / 2

Řídící a signální LED – obr. 1

- A Tlačítko „Set“ na volbu nabíjecích programů / Test.
 - B Nabíjecí programy.
 - C Chybové hlášení: chyba v nabíjení
 - D (žlutý led) Funkce tester.
 - (zelený led) Nabíjení baterie.
 - (červený led) CHYBA: nesprávné zapojení pólu
- E Kontrolky nabíjet baterie.
 - T1) Test úrovni nabít baterie
 - T2) Test výkonu baterie při startování
 - T3) Test výkonu dobíjecího zařízení vozidla.

Nabíjení baterie

- Připojit červený nabíjecí přívod na kladný (+) vývod akumulátoru a černý na záporný (-). Nabíječka je v režimu Test (svítí ledky „D“ a „T1“). Ignorujte případná hlášení a přejděte k následujícímu bodu.
- Připojit sítový kabel do zásuvky pro zahájení nabíjení.

i Když se po připojení přívodů nabíječe k akumulátoru rozsvítí LED „D“, přívody jsou přepřoloňovány a je nutné je zaměnit.

➤ Použít tlačítko „Set“ pro výběr nabíjecího programu vhodného pro akumulátor **Obr.2**.



Nabíjení 14,7 V

Funkce vhodná pro baterie AGM Power, které vyžadují vyšší napětí.

Některí výrobci akumulátorů doporučují použití tohoto programu pro baterie, které pracují při teplotách nižších než 5°C.

Vyrovnávání napětí (led „E75%“ bliká).

Funkce vhodná pro ekvalizaci koncentrace kyseliny jednotlivých článků baterie. Tímto způsobem lze prodloužit životnost baterie.

Tato funkce může být uplatněna pouze u baterií WET, které jsou odolnější proti přepětí.

SUPPLY Nabíjecí napětí 12 Volt (svítí led „E“)

Nabíjení se provádí při konstantním napětí 13,5 V

Pokud je absorbován proud je příliš velký, bude výstupní napětí klesat.

i V tomto operačním módu jsou vypnuty funkce proti jiskření a proti přepřoloňování.

i Nabíječ nemůže zahájit nabíjení, jestliže 12 V baterie dodává napětí nižší než 2 V (baterie extrémně vybitá). Použít nabíjecí program SUPPLY pro krátké dobití akumulátoru.

Nabíjecí fáze Obr.2

1. FÁZE

Pulzní nabíjení odstraňuje nános sulfátů z olovových segmentů baterie. (led „E0%“ bliká).

2. FÁZE

Nabíječka pomalu nabíjí slabým proudem, dokud není baterie schopna být nabíjena normálně (led „E0%“ svítí).

3. FÁZE

Nabíječka nabíjí rychle, dokud nedosáhne asi 80% kapacity baterie (svítí ledky „E 25%“ a „E50%“).

4. FÁZE

Nabíjí stejnosemněřným napětím dokud není baterie plně dobita (svítí led „E75%“).

5. FÁZE

Je provedena kontrola, zda je baterie schopna udržet náboj (svítí led „E75%“).

6. FÁZE

Začíná režim vyrovnávání napětí jednotlivých článků (led „E75%“ bliká).

7. FÁZE

Udržovací nabíjení „FLOATING“ (7 dnů): Během této doby je baterie připravena k okamžitému provozu a je udržována maximální kapacita baterie (led „E100%“ bliká).

8. FÁZE

Pulzní nabíjení „PULSED“: Nabíječka kontroluje náboj baterie a vysílá proudový impulz, čímž udržuje kapacitu baterie mezi 95-100% (svítí led „E100%“).

Chybová hlášení při nabíjení

Led „C“ hlásí pravděpodobné chyby baterie při nabíjení.

- Led „C“+“E0%“ blikají = sulfáty v baterii, pravděpodobně je nutno baterii vyměnit.
- Led „C“+“E0%“ svítí = baterie se nedobíjí. Pravděpodobně je nutno baterii vyměnit.
- Led „C“+“E 25%“ svítí = příliš velké napětí baterie. Baterie může mit vnitřní článek ve zkratu nebo je příliš velká pro tento nabíječku.
- Led „C“+“E50%“ svítí = baterie ztrácí napětí. Pravděpodobně je nutno baterii vyměnit.
- Led „C“+“E75%“ svítí = baterie se nedobíjí, může mit vnitřní článek ve zkratu, pravděpodobně je nutno baterii vyměnit.

i Jestliže během této periody vypadne napájení, po opětném zhotovení napájení se nabíjení automaticky vrátí do předešlého předvoleného stavu a pokračuje dále.

i Nabíječ akumulátorových baterií je vybaven tepelnou ochranou, která postupně snižuje dodávaný proud, pokud vnitřní teplota příliš vzroste.

Nikdy nenechávat akumulátor delší dobu bez dohledu.

Testování baterie a alternátora



Režim testování je aktivní, pokud nabíječka není napojena do sítě.

Testování nefunguje, pokud je baterie příliš vybitá ($Volt < 6,5$) nebo pokud jsou póly baterie špatně zapojeny.

Abyste se vyhnuli zkresleným výsledkům, provádějte test při pokojové teplotě a nejméně 4 hodiny od posledního použití baterie.

Dříve než použijete program „START“ a „ALTERNÁTOR“, zkontrolujte, zda je baterie plně nabita.

TEST „BATERIE“

Měří stav nabítí baterie:

- Zelený led = baterie je nabita. ($Volt > 12,6$).
- Žlutý led = průměrná hodnota nabíti. ($Volt < 12,6$; $Volt > 12,4$). Doporučujeme baterii dobit.
- Červený led = baterie je vybitá. ($Volt < 12,4$). Baterie musí být co nejdříve dobita.

TEST „STARTÉR“

- Stiskněte tlačítko „Set“ a přejděte na tento program.
- Nastartujte vozidlo:

- Zelený led = baterie má dostatečné napětí k nastartování vozidla. ($Volt > 10,5$).
- Žlutý led = baterie má malé napětí k nastartování vozidla, pravděpodobně se začala opotřebovávat. ($Volt < 10,5$; $Volt > 9,6$). Doporučujeme baterii dobit a provést vyrovnávání napětí.
- Červený led = baterie nemá dostatečné napětí k nastartování vozidla, pravděpodobně je opotřebená ($Volt < 9,6$). Baterie musí být co nejdříve dobita a regenerována, nebo vyměněna.

TEST "ALTERNÁTOR"

- Nechejte vozidlo nastartované a stisknutím tlačítka "Set" přejděte na tento program.
- Udržujte motor vozidla na 1.500 otáčkách a vyčkejte 30 sekund, až přestane led blikat.
- Zelený led = dobjíjecí zařízení funguje správně (**Volt>14,0**)
- Žlutý led = dobjíjecí zařízení může být poškozeno (**Volt<14,0; Volt >13,3**)
- Červený led = dobjíjecí zařízení je poškozeno. (**Volt<13,3**).



POZNÁMKA: Výsledky testů mají pouze informativní charakter a nemusí odpovídat skutečnému stavu baterie nebo dobjíjecího zařízení vozidla. Nabíječka kontroluje celý systém a tudíž je potřeba její výsledky považovat za doporučení.

HU



Használati útmutató. Automata akkumulátor töltő

 Az 1. oldalon ellenőrizheti, hogy pontosan milyen típuszámu akkumulátorról töltött vásárolt.

FIGYELMEZTETŐ CÍMKE 3 ÁBRA.

Mielőtt üzembe helyezése az első alkalommal csatlalja, a mellékelt, matricát az Ön nyelvén az akkumulátor töltő.

 A töltés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Tanulmányozza át az akkumulátor és a jármű használati utasítását is.

Általános tudnivalók és figyelmeztetések

A készüléket 8 évet betöltött gyerekek és olyan személyek használhatják, aiknek szellemi, fizikai, érzékszervi képességei vagy tapasztalatai és ismeretei lehetővé teszik azt. Ellenkező esetben a használatra felügyelet mellett vagy a lehetséges veszélyekre történő kioktatást követően kerülhet sor. Gyerekek ne játszanak a készülékkel. A gyerekek ne takarítsák és ne végezzek rajta karbantartást/felügyelet nélkül.

Az akkumulátorról csak a következő típusú „ölöm/sav” akkumulátorok újratöltéséhez megfelelő: „WET” akkumulátorok: lezárvva, belül elektrolitos folyadékkal: kevés gondozásgényelő vagy gondozásmentes (MF), „AGM”, „GEL”.

- Ne próbálja meg feltölteni a nem feltölthető akkumulátorokat, illetve ha a típusuk nem megfelelő.
- Ne próbálja meg a fagyott akkumulátor feltöltését, mert felrobbanhat.



VIGYÁZAT, ROBBANÉKONY GÁZ!

- Az akkumulátor a normális üzemelés alatt robbanékony gázt (hidrogént) fejleszt, aminek a mennyisége a töltés alatt növekszik.



Nyílt láng és szikra használata tilos.

- A szikrák elkerülése érdekében győződj meg arról, hogy a kapcsok nem tudnak leválni az akkumulátor pólusairól a feltöltés alatt.



A villásdugót nem szabad aljzatba dugni a csipeszek csatlakoztatása, illetve leválasztása előtt.



A töltés alatt megfelelő szellőzést kell biztosítani.



- Viseljen oldallappal rendelkező védőszemüveget, saválló védőkesztyűt és megfelelő, saválló ruhát.



- Tilos az akkumulátorról töltött üzemetetni, ha kábelei károsodtak, ütés érte, leesett, illetve ha károsodást szenvedett.
- Ne szedje szét a töltőt, vigye szakszervizbe!
- A hálózati vezetéket csak szakemberrel cseréltesse ki!
- Az akkumulátorról töltött ne tegye gyűlékony felületre.
- Az akkumulátorról töltött és a kábeleit ne tegye vízbe vagy nedves felületre.
- Az akkumulátorról töltött megfelelően szellőzetetetts helyen tárolja: ne takarja le semmivel; né tartsa dobozban vagy polcon.



Az akkumulátor töltő csatlakoztatása: az üzembehelyezés folyamata

- Csatlakoztassa a piros csipeszt az akkumulátor pozitív (+) pólusára és a fekete csipeszt a negatív (-) pólusára. Ako je baterija postavljena na vozilo, spojiti najprije pritezač na pol baterije koji nije spojen na karoseriju, a zatim spojiti drugi pritezač na karoseriju, na mjestu udaljenom od baterije i od cijevi goriva.
- Csatlakoztassa a töltőt a hálózati áramra.
- A töltés megszakításához, először válassza le a csatlakozót a hálózati aljzatról és utána vegye le a fekete csipeszt a karosszériáról vagy az akkumulátor (-) pólusról, és utána a piros csipeszt a pozitív (+) pólusról.

Utasítások és jelzések 1. ábra

- A) A "Set" gomb a töltőprogramok /tesztelő kiválasztására.
- B) Töltőprogramok
- C) Hibajelzés: töltési rendellenesség.
- D) (sárga fény) Teszfunkció (zöld fény) Akkumulátor töltés funkció (vörös fény) HIBA: megfordított polaritás.
- E) A töltés állapotának jelzőlámpája.
- T1) Az akkumulátor töltési szintjének tesztje
- T2) Az akkumulátor indítóteljesítményének tesztje.
- T3) A járműberendezés akkumulártöltő képességének tesztje.

Akkumulátor töltése

- Csatlakoztassa a piros csipeszt (+) az akkumulátor pozitív pólusához és a fekete csipeszt (-) a negatív pólusához. Az akkumulártöltés Test funkcióban van ("D", "T1" ledek égnek). Hagya figyelmen kívül a jelzést és lépjjen a következő pontra.
- A villásdugót helyezze az aljzatba a töltés megkezdéséhez.
- (i)** A "D" fényel kigyullad, ha a csipeszeket az akkumulátor pólusaihoz fordítva csatlakoztatta. Javítsa ki a hibát.
- A "Set" gomb segítségével válassza ki az akkumulátornak szükséges programot **2.ábra**

**Töltés 14,7 Volt**

Opció az AGM Power akkumulátorokhoz, amelyek feszültségigénye nagyobb.

Egyes akkumulátor-gyártók ezt a programot ajánlják az 5°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten üzemelő akkumulátorok feltöltéséhez

**Kiegyenlítés (a "E75%" led villog).**

Az akkumulátor cellái közötti savkoncentráció kiegyenlítésére szolgáló opció, amellyel az akkumulátor átlagos élettartama megnövelhető.

Ezt az opciót kizárolag a WET akkumulátorok esetén alkalmazhatja, mivel azok jobban türik a túlfeszültséget.

SUPPLY 12 Volt táp ("E" ledek egymás után kapcsolódnak fel)

A töltés konstans 13,6V-on feszültségen.

Ha a felvett áram túl nagy, a kimeneti feszültség csökken.

(i) Ebben a módozatban a szikravédő funkció és a fordított polaritás jelzése nem működik.

(i) Az akkumulártöltő nem képes a töltést elkezdeni, ha egy 12V-os akkumulátor 2V-nál kevesebb feszültséget szolgáltat (ekkor az akkumulátor mélykisütött). Használja a SUPPLY programot az akkumulátor gyors, előkészítő feltöltéséhez.

Töltési szakasz 2. ábra.**1. SZAKASZ**

Impulzusos töltés - az akkumulátor ólomlemezeiről a szulfátok eltávolítására hasznos. (az "E0%" led villog).

2. SZAKASZ

Az akkumulártöltő kevesebb áramot ad, amíg az akkumulátor nem képes a rendes töltés befogadására (az "E0%" led ég).

3. SZAKASZ

Az akkumulártöltő maximális áramot ad, amíg az akkumulátor kapacitásának kb. '80%-nak visszanyerésig (az "E 25%", "E50%" ledek égnek).

4. SZAKASZ

Állandó feszültségű töltés az akkumulátor teljes kapacitásának visszanyerésig (az "E75%" led ég).

5. SZAKASZ

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor képes-e töltés megtartására. (az "E75%" led ég).

6. SZAKASZ

A kiegyenlítő program kezdeti szakasza (az "E75%" villog).

7. SZAKASZ

"FLOATING" fenntartás (7 nap): Ebben az időszakban az akkumulátor készén áll arra, hogy teljesítőképességek maximumát adjja. (az "E100%" led villog).

8. SZAKASZ

"PULSED" fenntartás: Az akkumulártöltő ellenőri azzal az akkumulátor feszültségét és áramimpulzust ad, amikor a 95 / 100%-os akkumulátorkapacitás fenntartásához szükséges. (az "E100%" led ég).

Töltésbeli hibák jelzése

A "C" a töltés során észlelt akkumulátoroműködési rendellenességet jelez.

- A "C"+ "E0%" led villog = az akkumulátor elszulfátosodott, esetleg cserélni kell.
- A "C"+ "E0%" led folyamatosan ég = az akkumulátor nem fogadja be a töltést, esetleg cserélni kell.
- A "C"+ "E25%" led folyamatosan ég = az akkumulátorkapacitás túl nagy. Az akkumulátornak lehet rövidzárlatos elemre vagy túl nagy az akkumulártöltőhöz.
- Led "C"+ "E50%" led folyamatosan ég = az akkumulátor nem tartja meg a töltést, esetleg cserélni kell.
- A "C"+ "E75%" led folyamatosan ég = az akkumulátor nem kap töltést, egy elem rövidzárlatos lehet, esetleg cserélni kell.

(i) Ha a tápfeszültség kihagy, majd visszatér, akkor a készülék automatikusan a kiválasztott töltési programot folytatja.

(i) Az akkumulártöltő olyan hővédő szerkezetet rendelkezik, amely az áramot redukálja, ha a belső hőmérséklet magas értéket ér el.

⚠ Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulárt hosszú ideig



A tesztfunkció akkor van bekapcsolva, amikor az akkumulátor töltő nincs hozzáköte az elektromos hálózathoz. A teszt nem működik, ha az akkumulátor töltési szintje nagyon alacsony (Volt<6,5) vagy ha az akkumulátor polaritást megfordította.

Hogy ne kapjon félrevezető eredményeket, a tesztet szabahőmérsékleten, legalább 4 órája pihenő akkumulátorral végezze.

A "START" és "ALTERNATOR" vizsgálatok előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

"BATTERY" TESZT

Az akkumulátor töltési szintje:

- Zöld led = feltöltött akkumulátor. (Volt>12,6).
- Sárga led = közepes akkumulátor. (Volt<12,6; Volt>12,4). Az akkumulátort ajánlatos feltölteni.
- Vörös led = lemerült akkumulátor. (Volt<12,4). Az akkumulátort a lehető leghamarabb fel kell tölteni.

"START" TESZT

- Nyomja meg a "Set" gombot, hogy átérjen erre a tesztre.
- Indítsa el a járművet:
- Zöld led = az akkumulátor teljesítménye elegendő a jármű elindításához. (Volt>10,5).
- Sárga led = az akkumulátor teljesítménye csekély a jármű elindításához, valószínűleg elkezdett romlanni (Volt<10,5; Volt>9,6). Ajánlatos az akkumulátort feltölteni és kiegyníteni.
- Vörös led = az akkumulátor teljesítménye nem elegendő a jármű elindításához, valószínűleg elromlott. (Volt<9,6). Az akkumulátort a lehető leghamarabb fel kell tölteni, ki kell egyenlíteni, vagy ki kell cserélni.

"ALTERNATOR" TESZT

- Amíg működésben lévő jármű mellett, nyomja meg a "Set" gombot, hogy átérjen erre a tesztre.
- Tartsa a motort kb. 1.500 fordulaton és várjon kb. 30 másodperct addig, amíg a led abba nem hagyja a villogást.
- Zöld led = a töltőberendezés helyesen működik. (Volt>14,0)
- Sárga led = a töltőberendezés hibás lehet (Volt<14,0; Volt>13,3)
- Vörös led = a töltőberendezés meghibásodott. (Volt<13,3).



MEGJEGYZÉS: A teszteredmények tájékoztató jellegűek és az akkumulátor és a járműberendezés tényleges állapotától eltérhetnek. Az akkumulártöltő az egész rendszert ellenőri, az eredményeket tehát az ajánlásoknak megfelelően értelmezni kell.



Pre identifikáciu vašej nabíjačky pozri modely zobrazené na str.1



VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTOK OBR.3.
Predtým ako začnete nabíjačku batérií používa, pripojiť nálepku vo vašom jazyku na nabíjačku.



Pozorne si prečítajte tento manuál a obidve inštrukcie sú pre akumulátor a auto, v ktorom sa nabíjačka používa ešte pred nabíjaním.

Prehľad varovani

Zariadenie môžu používať deti nad 8 rokov. Osoby so zniženými mentálnymi, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo bez dostačujúcich skúseností a poznatkov môžu zariadenie používať iba pod dohľadom vhodne zaškolených osôb pre bezpečné používanie zariadenia, ktoré pochopili možné nebezpečenstvo. Deti sa nemôžu hrať so zariadením.

Deti nemôžu bez dozoru čistiť zariadenie a vykonávať jeho údržbu.

Nabíjačka batérií je vhodná len na nabíjanie oloveno-kyselinových batérií nasledujúcich typov: Batérie „WET“. zapečatené elektrolytom: s nízkou údržbou alebo bez údržby (MF), „AGM“, „GEL“.

- Nikdy sa nepokusťte nabíjať batérie, ktoré sa nemôžu dobijať ani typy odlišné od uvedených.
- Nikdy nenabíjajte zmrazené batérie, ktoré by mohli vybuchnúť.



VAROVANIE: VÝBUŠNÝ PLYN!

- Batérie vytvárajú výbušný plyn (vodík) počas bežnej prevádzky a dokonca aj väčšie množstvá počas dobíjania.



Zabráňte vytváraniu plameňov alebo iskier.

- Aby ste zabránili iskreniu, uistite sa, že svorky sa nemôžu počas nabíjania uvoľniť z pólov batérie.



Pred pripojením alebo odpojením káblových svorek sa uistite, či je zástrčka odpojená zo zásuvky.



Počas nabíjania zabezpečte primerané vetranie.



• Vždy nosť ochranné okuliare, uzavreté na bokoch, kyselinovzdorné ochranné rukavice a kyselinovzdorný odev.



- Nikdy nepoužívajte nabíjačku batérie s poškodenými káblami alebo vtedy, keď bola nabíjačka vystavená nárazu alebo poškodená.
- Neodmontovať nabíjačku, ale zaniesť ju do kvalifikovaného servisu.
- Prúdový kábel musia vymeniť len kvalifikované osoby.
- Nikdy neumiestňujte nabíjačku batérie na horľavé plochy.
- Nikdy nekladte nabíjačku batérie a jej káble do vody ani na mokré plochy.
- Vybaťe nabíjačku batérie vhodnou ventiláciou; nikdy ju nezakrývajte inými predmetmi ani ju nezatvárajte do kontajnerov ani uzavretých poličiek.



Pripojenie nabíjačky: prehľad operácií

- Pripojiť červený nabíjaci prívod na kladný (+) vývod akumulátora a čierny (-) na záporný pól. V prípade namontovania batérie do vozidla najskôr pripojte svorku k pôlu batérie, ktorá nie je pripojená ku karosérii a potom pripojte druhú svorku ku karosérii v mieste, ktoré je vzdialenosť od batérie a benzínového potrubia.
- Pripojiť nabíjačku na napájaciu sieť.
- Po ukončení nabíjania treba najprv odpojiť sieťové napájanie až potom nabíjaci prívod od zapäťovača alebo záporného pôlu (-) a nakoniec od kladného pôlu (+).

Popis nabíjačky batérie Mod. 1 / 2

Kontrolné a signalizačné elektroluminiscenčné diódy (LED) - Obr.1

- A) Tlačidlo "Set" pre výber programov nabíjania/ Testovania.
- B) Nabíjacie programy.
- C) Kontrolka chyby: anomália pri nabíjaní.
- D) (žlté svetielko) Funkcia testovania. (zelené svetielko) Funkcia nabíjania batérie. (červené svetielko) CHYBA: obrátená polarita.
- E) Kontrolky stavu nabíjania.
- T1) Test úrovne nabíjania batérie.
- T2) Test štartovacieho výkonu batérie.
- T3) Test kapacity systému vozidla pre opäťovné nabítie batérie.

Nabítie batérie

- Pripojte červenú svorku (+) ku kladnému pôlu batérie a čiernu svorku (-) k zápornému pôlu batérie. Nabíjačka batérie je vo funkcií Test (led dióda "D", "T1" sú

zapnuté). Ignorujte signalizáciu a pokračujte ďalej.

➤ Pripojte zástrčku do zásuvky, aby ste začali nabíjanie.

❶ Elektroluminiscenčná dióda (LED) "D" sa rozsvieti vždy, keď sú svorky pripojené k batérii s opačnou polaritou. Zmenťte pripojenie.

➤ Použite klávesu "Set" na výber požadovaného nabíjacieho programu pre batériu Obr.2.



Nabíjanie 14.7 Volt

Opcia prikladna za napajanie AGM Power akumulatora koji zahtijevaju veći napon.

Niekto r výrobcovia batérií navrhujú použitie tohto programu pre batérie, ktoré bežia pri teplotách menej ako 5°C.



Vyrovnávanie (blikajúca led dióda "E75%").

Opcia prikladna za izjednačavanje koncentracije kiseline između različitih elemenata akumulatora. Time se produžuje vijek trajanja akumulatora.

Ova se opcija može primijeniti samo na WET akumulator, budući da oni najbolje podnose prenapone.

SUPPLY Napájací zdroj 12 V (v slede svietia led diódy "E").

Nabíjanie sa vykonáva pri stálom napätí 13.5V

Ak je absorbovaný prúd je príliš veľký, bude výstupné napätie klesať.

❷ V tomto prevádzkovom režime sú vypnuté funkcie protiskrenia a opačnej polarity.

❸ Nabíjačka batérií nemôže začať nabíjanie, keď 12V batéria dodáva napätie menšie ako 2V (batéria extrémne vybitá). Na krátkodobé nabítie batérie použite nabíjaci program SUPPLY.

Nabíjacia krok Obr.2

Krok 1

Impulzové nabíjanie užitočné pre odstraňovanie síranov z olovených dosiek batérie. (blikajúca led dióda "E0%").

Krok 2

Až kým batéria nie je schopná prijať normálne nabíjanie, nabíjačka batérií dodáva obmedzený prúd (zapnutá led dióda "E0%").

Krok 3

Nabíjačka batérií dodáva maximálny prúd až kým neobnoví zhruba 80% kapacity batérie (zapnutá led dióda "E 25%" "E, 50%").

Krok 4

Konštantné nabíjacie napätie až kým sa neobnoví celá kapacita batérie (zapnutá led dióda "E75%").

Krok 5

Overte, či je batéria schopná udržať nabíjanie. (zapnutá led dióda "E75%").

Krok 6

Začiatocná fáza vyrovnávacieho programu (blikajúca led dióda "E75%").

Krok 7

Udržovanie "FLOATING" (7 dní): Počas tohto časového intervalu je batéria pripravená dodávať maximálny výkon. (blikajúca led dióda "E100%").

Krok 8

Udržovanie "PULSED": Nabíjačka batérií overuje napätie batérie a keď je potrebné zachovať kapacitu batérie na 95 / 100%, dodáva prúdový impulz (zapnutá led dióda "E100%").

Signalizácie chýb pri nabíjaní

Led dióda "C" označuje pravdepodobné poruchy batérie zistené počas nabíjania.

- Blikajúca led dióda "C"+ "E0%" = sulfatovaná batéria. Možno bude potrebné ju vymeniť.
- Stála led dióda "C"+ "E0%" = batéria neakceptuje nabíjanie. Možno bude potrebné ju vymeniť.
- Stála led dióda "C"+ "E 25%" = batéria s príliž veľkou kapacitou. Môže ísť o skratovaný článok alebo je príliž veľká pre nabíjačku batérie.
- Stála led dióda "C"+ "E50%" = batéria nedrží nabicie. Možno bude potrebné ju vymeniť.
- Stála led dióda "C"+ "E75%" = batéria nepríjima nabíjanie, jeden článok môže byť skratovaný, možno bude potrebné ju vymeniť.

- Ak počas tohto obdobia dojde k výpadku napájacieho zdroja, požadované nabíjanie sa automaticky obnoví pri obnovení energie.
- Nabíjačka batérií je vybavená tepelnou ochranou, ktorá postupne znižuje dodávaný prúd vždy, keď sú vnútorné teploty príliš vysoké.

⚠ Niky nenchavájte batériu nekontrolovanú po dlhu dobu.

Testovanie batérie a alternátora



Testovacia funkcia sa aktivuje, keď nabíjačka batérií nie je pripojená k elektrickej sieti.

Testovanie nefunguje, ak je úroveň nabitia batérie extrémne nízka (Volt<6,5) alebo z dôvodu obrátenia polarity batérie.

Aby ste nedostali nesprávne hodnoty, skúšku vykonajte za normálnej teploty a s batériou, ktorá je v odpočinku najmenej 4 hodiny.

Pred overením "STARTU" a "ALTERNÁTORA" skontrolujte, či je batéria plne nabítá.

TEST "BATTERY"

Úroveň nabitia batérie:

- Zelená led dióda = nabítá batéria (Volt>12,6).
- Žltá led dióda = stredne nabítá batéria (Volt<12,6; Volt>12,4). Batériu sa odporúča nabit.
- Červená led dióda = batéria vybitá. (Volt<12,4). Batéria musí byť čím skôr nabítá.

TEST "START"

➢ Aby ste prešli na toto testovanie, stlačte tlačidlo "Set".

➢ Naštartujte vozidlo:

- Zelená led dióda = batéria má dostatočný výkon pre naštartovanie vozidla. Pravdepodobne sa začala opotrebovať (Volt>10,5; Volt>9,6). Batériu sa odporúča nabit a vyravnat.
- Žltá led dióda = batéria má slabý výkon pre naštartovanie vozidla. Pravdepodobne sa začala opotrebovať (Volt<10,5; Volt>9,6). Batériu sa odporúča nabit a vyravnat.
- Červená led dióda = batéria nemá dostatočný výkon pre naštartovanie vozidla. Pravdepodobne sa opotrebovala (Volt<9,6). Batéria musí byť čím skôr nabítá a vyravnaná,

alebo vymenená.

TEST "ALTERNÁTOR"

- Kým je vozidlo naštartované, stlačte tlačidlo "Set" a tým prejdete do tohto testu.
- Udržujte motor vozidla asi na 1500 otáčkach a počkajte zhruba 30 sekúnd, kým led dióda prestane blíkať.
- Zelená led dióda = nabíjacie zariadenie funguje správne. (Volt>14,0).
- Žltá led dióda = nabíjacie zariadenie by mohlo byť chybné (Volt<14,0; Volt>13,3).
- Červená led dióda = nabíjacie zariadenie je chybné (Volt<13,3).



POZNÁMKA: Výsledky testov sú len informačné a môžu sa líšiť od skutočného stavu batérie a systému vozidla. Nabíjačka batérií kontroluje celý systém, a preto je potrebné výsledky interpretovať ako odporúčania.

HR / SRB



Priručnik za upotrebu. Automatski punjač baterije



Za identifikaciju vašeg punjača baterije konzultirati modele opisane na strani 1



DODATNA UPOZORENJA Fig.3.

Pričvrstite isporučeni naljepnicu u svoj jezik na punjač, pre prvog puštanja.



Potrebno je pažljivo pročitati ovaj priručnik i upute dostavljene sa baterijom i vozilom u kojem će biti upotrebljena prije punjenja.

Pregled i upozorenja

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina kao i osobe s umanjjenim umnim, fizikalnim i osjetilnim mogućnostima, s pomoćanjem iskustva i znanja, samo uz nadzor obučenih osoba, ili ako su pak na odgovarajući način obučene za sigurnu uporabu opreme i pošto su stekli saznanja o mogućim opasnostima. Djeca se ne smiju igратi s ovim uređajem.

Bez nadzora, djeca ne smiju čistiti ili održavati ovaj uređaj.

Punjač baterije prikidan je samo za punjenje baterija vrste "olovo/kiselina": Baterije "WET": hermetički zatvorene koje sadrže elektrolitsku tekućinu sa sanjenim servisiranjem ili bez servisiranja(MF), "AGM", "GEL".

- Nikada se ne smije pokušati puniti baterije koje ne mogu biti punjene ili druge vrste baterija koje nisu navedene.
- Nikada se ne smiju puniti smrznute baterije koje bi mogle

eksplodirati.



OPREZ: EKSPLOZIVNI PLIN!

- Baterije stvaraju eksplozivni plin (vodik), tijekom normalnog rada, čak i veće količine tijekom punjenja.



Izbjegavati stvaranje plamena ili iskri.

- Kako bi se izbjegle iskre, provjeriti da se pritezači ne mogu slučajno otkaći od polova baterije tijekom punjenja.



Osigurati se da je utikač isključen iz utičnice prije spajanja ili isključivanja hvataljki kabla.



O sposobiti prikladno provjetravanje tijekom punjenja.



- Uvijek je potrebno imati zaštitne naočale zatvorene bočno, sigurnosne rukavice otporne na kiselinu i odjeću otpornu na kiselinu.



- Nikada se ne smije upotrebljavati punjač baterije sa oštećenim kablovima ili ako je punjač udaren ili oštećen.
- Punjač baterije se ne smije nikada rastaviti; odnijeti ga ovlaštenom servisnom centru.
- Kabel za napajanje mora zamijeniti kvalificirano osoblje.
- Punjač baterije se ne smije nikada postaviti na zapaljive površine.
- Punjač baterije i njegovi kablovi ne smiju nikada biti stavljeni u vodu ili na mokre površine.
- Postaviti punjač baterije na mjesto sa prikladnim prozračenjem; nikada se ne smije pokrivaći drugim predmetima ili zatvoriti punjač unutar spremnika ili zatvorenih polica.



Spajanje punjača baterije

- Spojiti crvenu hvataljku za punjenje na pozitivni pol (+) baterije, a crnu hvataljku za punjenje (-) na negativni pol baterije. Ako je baterija postavljena na vozilo, spojiti najprije pritezač na pol baterije koji nije spojen na karoseriju, a zatim spojiti drugi pritezač na karoseriju, na mjestu udaljenom od baterije i od cijevi goriva.
- Spojiti punjač baterije na glavnu mrežu.
- Za prekidanje punjenja, isključiti najprije glavnu mrežu, zatim ukloniti hvataljku za punjenje sa karoserije automobila ili negativnog pola (-) i pritezač za punjenje sa pozitivnog pola (+).

Opis punjača baterije Mod. 1 / 2

Kontrolni i signalizirajući led-ovi - Fig.1

- Tipka „Set“ za odabir programa punjenja / Tester.
- Programi punjenja.
- Lampica za pogreške: nepravilnost tijekom punjenja.
- (žuto svjetlo) Tester aktivran.
(zeleno svjetlo) Punjač akumulatora aktivran.
(crveno svjetlo) POGREŠKA: polovi su zamijenjeni.
- Lampice za stanje punjenja.

T1) Test stupnja napunjenoosti akumulatora

T2) Test snage koja odaje akumulator.

T3) Test sposobnosti opreme na vozilu za punjenje akumulatora.

Punjjenje akumulatora

➤ Spojiti crvenu hvataljku (+) na pozitivni pol baterije, a crnu hvataljku (-) na negativni pol baterije. Punjač akumulatora je aktivran Test (led „D“, „T1“ su upaljeni). Možete zanemariti ove naznake, te pređite na sljedeću točku.

➤ Spojiti utikač u utičnicu kako bi se započelo sa punjenjem.

❶ Led „D“ se pali kada su hvataljke spojene na bateriju sa obrnutim polovima. Zamijeniti spojeve.

➤ Upotrijebiti ključ „Set“ kako bi se odabrao željeni program za punjenje baterije Fig.2.



punjjenje 14.7 Volt

Opcia vhodná pre batérie AGM Power vyžadujúce vyššie napätie.

Pojedini proizvođači baterija savjetuju upotrebu ovog programa za baterije koje rade na temperaturi manjoj od 5°C.



Ujednačenje (led „E75%“ svjetluca).

Opcia vhodná pre vyrównávanie koncentrácie kyseliny medzi batériovými prvkami. Tako sa predlžuje priemerná životnosť batérie.

Táto možnosť sa môže použiť len pre batérie WET pretože lepšie znásajú prepätie.

❷ Prihranjivač 12 Volt (led „E“ su upaljeni po redoslijedu).

Punjjenje se vrší sa konstantnom volتاžom na 13.5V.

Ako apsorbira sadašnja je previsoka, izlazni napon će pasti.

❸ Kod ovog načina rada, funkcije anti-spark i obrnuti polovi su onesposobljene.

❹ Punjač baterije ne može početi sa punjenjem ako baterija od 12V isporučuje voltaž manju od 2V (vrlo prazna baterija). Upotrijebiti program punjenja SUPPLY kako bi se brzo napunilo bateriju.

Punjjenje faza Fig.2

FAZA 1

Punjjenja pomoću impulsa - korisno je za uklanjanje sulfata s olovnih ploča u akumulatoru. (led „E0%“ svjetluca).

FAZA 2

Punjča akumulatora odaje ograničenu razinu struje sve dok akumulator ne bude u mogućnosti primiti normalno punjenje (led „E0%“ upaljen).

FAZA 3

Punjač akumulatora šalje maksimalnu struju sve dok ne obnovi oko 80% kapaciteta akumulatora (led "E 25%", "E50%" upaljen).

FAZA 4

Punjenje konstantnim naponom sve do postizanja cijelovitog kapaciteta akumulatora. (led "E75%" upaljen).

FAZA 5

Povjerenja da li je akumulator u stanju održati punjenje u sebi. (led "E75%" upaljen).

FAZA 6

Početna faza programa za ujednačenje (led "E75%" svjetlaca).

FAZA 7

Održavanje „FLOATING“ (7 dana): Tijekom ovog vremenskog raspona, akumulator se održava u spremnom stanju za davanje maksimalnog učinka. (led "E100%" svjetlaca).

FAZA 8

Održavanje „PULSED“: Punjač akumulatora provjerava napon u akumulatoru i kada je potrebno održati kapacitet akumulatora na 95-100%, šalje impuls struje u njega (led "E100%" upaljen).

Dojava pogrešaka pri punjenju

Led "C" pokazuje moguće vidove neispravnog rada akumulatora tijekom punjenja.

- Led "C"+"E0%" svjetlaca = akumulator je sulfatiziran i možda ga treba zamjeniti.
- Led "C"+"E0%" stalno upaljen = akumulator ne prihvata punjenje, možda ga treba zamjeniti.
- Led "C"+"E 25%" stalno upaljen = kapacitet akumulatora je prevelik. Možda postoji kratak spoj u jednom elementu akumulatora, ili je on prejak za punjač.
- Led "C"+"E50%" stalno upaljen = akumulator ne uspijeva održati punjenje, možda ga treba zamjeniti.
- Led "C"+"E75%" stalno upaljen = akumulator ne prima punjenje, jedan element je možda pod kratkim spojem, možda ga treba zamjeniti.

(i) Ako dođe do nedostatka u napajanju strujom, željeno punjenje će se automatski ponovno uspostaviti kada se uspostavi napajanje strujom.

(i) Punjač baterije ima termičku zaštitu koja postepeno smanjuje isporučenu struju kada unutarnja temperatura postaje previšoka.

! Nikada se ne smije ostaviti bateriju bez nadzora na duže razdoblje.

Provjeriti akumulator i alternator



Test funkcionira kada punjač akumulatora nije povezan na električnu mrežu.

Test ne funkcioniра ako je razina napunjenoosti akumulatora iznimno niska (Volt<6,5) ili ste pak obrmuli polove akumulatora.

Kako ne bi dolazio do lažnih rezultata, test ponovite na temperaturu okoliša i pošto je akumulator mirovao barem 4 sata.

Prije provjera „START“ i „ALTERNATOR“, prekontrolirajte da li je akumulator potpuno pun.



TEST „BATTERY“

Test napunjenoosti akumulatora:

- Led zelene boje = akumulator je napunjen. (Volt>12,6).
- Led žute boje = srednji stupanj napunjenoosti. (Volt<12,6; Volt>12,4). Uputno je napuniti akumulator.
- Led crvene boje = akumulator se ispraznio. (Volt<12,4). Akumulator se što prije mora ponovo napuniti.



TEST „START“

- Radi prelaska u ovaj test, pritisnite tipku „SET“.
- Pokrenite vozilo:
- Led zelene boje = snaga akumulatora je dostatna za stavljanje vozila u pogon. (Volt>10,5).
- Led žute boje = snaga akumulatora je gotovo nedostatna za pokretanje vozila, moguće je da se počeo kvariti.
- (Volt<10,5; Volt>9,6). Uputno je napuniti akumulator i ujednačiti ga.
- Led crvene boje = snaga akumulatora je nedostatna za pokretanje vozila, moguće je da se pokvario. (Volt<9,6). Akumulator se mora što prije napuniti i ujednačiti, ili pak zamijeniti drugim.



TEST „ALTERNATOR“

- Dok je vozilo još u pogonu, radi prelaska u ovaj test, pritisnite tipku „SET“.
- Održavajte vozilo na oko oko 1.500 okretaja i pričekajte oko 30 sekundi sve dok led ne prestane svjetlucati.
- Led zelene boje = uređaj za punjenje ispravno radi. (Volt>14,0).
- Led žute boje = uređaj za punjenje je možda neispravan (Volt<14,0; Volt>13,3).
- Led crvene boje = uređaj za punjenje je neispravan. (Volt<13,3).



VAŽNA NAPOMENA: Rezultati testova su informativni i mogu se razlikovati od stvarnog stanja akumulatora i uređaja na vozilu. Punjač akumulatora kontrolira cijelokupni sustav pa se iz tog razloga rezultati imaju smatrati samo kao preporuke.



**Priročnik z navodili za uporabo.
Avtomatski polnilnik akumulatorja**



Vaš tip polnilnika akumulatorja najdete na prikazu modelov na strani 1



OPOZORILO LABEL SLIKA 3 .
Pred začetkom prvič, pritrдite nalepko na voljo v vašem jeziku na polnilec.



Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in navodila, priložena akumulatorju ter avtomobilu, za katerega boste polnilnik uporabljali.

Pregled in opozorila

Aparat naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi oziroma s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih pri tem nadzoruje pristojna oseba ali so bili poučeni o varni uporabi aparata in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci naj se z aparatom ne igrajo.

Otroci naj aparata ne čistijo in naj na njem ne izvajajo vzdrževalnih del brez nadzora.

Polnilnik je primeren samo za polnjenje akumulatorjev "svinec/kislina" tipa: Akumulatorji "WET": hermetični, polnjeni z elektrolitno tekočino: z majhno potrebo ali brez potrebe po vzdrževanju (MF), "AGM", "GEL".

- Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče polniti ali takih, ki se razlikujejo od označenih tipov.
- Nikoli ne polnite zmrznjenih akumulatorjev, saj lahko eksplodirajo.



OPOZORILO: EKSPLOZIVNI PLIN!

- V akumulatorjih nastaja eksplozivni plin (hidrogen) med običajnim delovanjem, še večje količine pa med polnjenjem



Pazite, da v bližini ne nastajajo plameni ali iskre.

- Da preprečite iskrenje, zagotovite, da se spojke med polnjenjem ne bodo snele s terminalov.



Preverite, da ste vtič izključili iz električne vtičnice, preden pritrдite ali snamete ožičene spojke z akumulatorja.



Med polnjenjem poskrbite za ustrezno zračenje



- Med polnjenjem vedno uporabljajte stransko zaščiteno varnostna očala ter rokavice in obleko, odporne na kislino.



- Polnilnika akumulatorja nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovane kable, oziroma je padel ali bil kakor koli drugačе poškodovan.
- Polnilnika akumulatorja nikoli ne odvržite v navadne odpadke: odnesite ga na pooblaščeno zbirališče za posebne odpadke.
- Napajalni kabel lahko menja samo kvalificirani tehnik.
- Polnilnika akumulatorja nikoli ne postavljajte na vnetljive površine.
- Polnilnika in žic prav tako nikoli ne postavljajte v vodo ali na mokre površine.
- Poskrbite za ustrezno zračenje; polnilnika nikoli ne pokrivajte z drugimi predmeti ali ga postavljajte v zaprte omarice ali police.



Prikluček polnilnika akumulatorja

- Priklučite rdečo spojko na pozitivni (+) terminal akumulatorja, črno spojko pa na negativni (-) terminal. V primeru, da je akumulator vgrajen v avtomobil, najprej povežite prvo sponko na pol akumulatorja, ki ni povezan s karoserijo, nato pa pritrдite drugo sponko na karoserijo, daleč od akumulatorja in od dovoda goriva.
- Priklučite polnilnik akumulatorja v električno vtičnico.
- Za prekinitev polnjenja najprej prekinite stik z električno vtičnico, nato snemite napajalno spojko z ohišja avtomobila ali z negativnega terminala (-), nazadnje pa še napajalno spojko s pozitivnega terminala (+).

Opis polnilnika akumulatorjev Mod. 1 / 2

Kontrolne in signalne LED diode - Slika 1

- Tipka "Set" za izbiro programov polnilnika/ preizkuševalnika.
- Programi polnjenja.
- Indikator napake: napaka pri polnjenju.
- (rumena lučka) Funkcija preizkuševalnika. (zelenia lučka) Funkcija akumulatorskega polnilnika. (rdeča lučka) NAPAKA: obrnjena polariteta.
- Indikatorji napolnjenosti.
- Preizkus napolnjenosti akumulatorja.
- Preizkus zagonске moči akumulatorja.
- Preizkus zmogljivosti sistema vozila za polnjenje akumulatorja.

Polnjenje akumulatorja

- Pritrдite rdečo spojko (+) na pozitivni pol, črno spojko (-) pa na negativni pol na akumulatorju.

Akumulatorski polnilnik je v načinu Test (LED diodi "D" in "T1" svetita). Opozorila ne upoštevajte in preidite na naslednjo točko.

➤ Vstavite vtič v vtičnico in začnite s polnjenjem

- (i) Dioda "D" se prižge če spojke priključite z napačno polariteto na akumulator. Zamenjajte spojke med seboj.
➤ Uporabite tipko "Set" za izbiro načina polnjenja, na katerega boste polnili akumulator **Slika 2**.



Polnjenje pri 14.7 Volt

Različica ustreza akumulatorjem AGM Power, pri katerih je potrebna večja napajalna napetost.

Nekateri proizvajalci akumulatorjev ta program priporočajo za akumulatorje, ki delujejo pri temperaturah pod 5°C.

Napetostno izenačevanje (LED dioda "E75%" utripa).

Opcija primera za uravnovešenje ravni koncentracije kisline med elementi akumulatorja. Na tovrsten način se podaljša povprečno življenjsko dobo akumulatorja.

To opcijo je možno uporabiti le pri baterijah WET, ki najbolje prenašajo prenapetosti.

SUPPLY Napajalnik 12 V (LED diode "E" zaporedoma utripijo).

Polnjenje se opravi pri konstantni napetosti 13.5V.

Če je absorbitana trenutna previšoka, se izhodna napetost pada.

(i) V tem načinu delovanja funkciji proti iskrenju in napačni polariteti nista aktivni.

(i) Če je 12V akumulator zelo izpraznjen (napetost manj kot 2), polnilnik ne more začeti s postopkom polnjenja. V takem primeru za hitro polnjenje akumulatorja uporabite program SUPPLY.

Polnjenje faza Slika 2

FAZA 1

Impulzno polnjenje, primera za odstranjevanje sulfata s svinčenih plošč akumulatorja (LED dioda "E0%" utripa).

FAZA 2

Polnjenje z nizkim tokom, dokler akumulator ni sposoben normalnega polnjenja (LED dioda "E0%" sveti).

FAZA 3

Polnjenje z najvišjim tokom, dokler akumulator ne doseže 80% svoje zmogljivosti (LED dioda "E 25%", "E50%" sveti).

FAZA 4

Polnjenje s stalno napetostjo, dokler akumulator ne doseže polne zmogljivosti (LED dioda "E75%" sveti).

FAZA 5

Preverjanje, ali akumulator lahko hrani napoljenost (LED dioda "E75%" sveti).

FAZA 6

Začetna faza programa napetostnega izenačevanja (LED dioda "E75%" utripa).

FAZA 7

Vzdrževalno polnjenje "FLOATING" (7 dni): v tem času je akumulator pripravljen za zagotavljanje svoje največje zmogljivosti (LED dioda "E100%" utripa).

FAZA 8

Vzdrževalno polnjenje "PULSED": akumulatorski polnilnik preverja napetost akumulatorja in po potrebi sproži polnjenje, tako da ves čas vzdržuje njegovo 95-100 % zmogljivost (LED dioda "E100%" sveti).

Sporočanje napak pri polnjenju

LED dioda "C" opozarja na morebitno nepravilno delovanje akumulatorja, ki je bilo zaznano med polnjenjem.

- LED dioda "C"+"E0%" utripa = sulfatizacija akumulatorja, morebiti je potrebna zamenjava akumulatorja.
- LED dioda "C"+"E0%" stalno sveti = akumulator zavrača polnjenje, morebiti je potrebna zamenjava akumulatorja.
- LED dioda "C"+"E 25%" stalno sveti = prevelika zmogljivost akumulatorja. Morebiti je prišlo do kratkega stika na akumulatorju ali pa zmogljivost akumulatorja presega zmogljivost akumulatorskega polnilnika.
- LED dioda "C"+"E50%" stalno sveti = akumulator ne hrani napoljenosti, morebiti je potrebna zamenjava akumulatorja.
- LED dioda "C"+"E75%" stalno sveti = akumulator zavrača polnjenje, obstaja možnost kratkega stika, morebiti je potrebna zamenjava akumulatorja.

(i) Če pride do prekinitev v napajanju, se bo ob ponovni vrnitvi električnega toka nastavljeni postopek polnjenja ponovno začel.

(i) Polnilnik akumulatorja je opremljen s toplotno zaščito, ki postopoma zmanjšuje količino vstopnega toka v primeru previsoke notranje temperature polnilnika.

Akumulatorja nikoli ne puščajte brez nadzora za daljše obdobje.

Preizkuševalnik akumulatorja in alternatorja



Preizkuševalnik deluje takrat, ko akumulatorski polnilnik ni priključen na napajalno omrežje.

Preizkuševalnik ne deluje, če je raven napoljenosti akumulatorja zelo nizka ($\text{Volt} < 6,5$) ali je obrnjena polariteta. Da bi se izognili napačnim rezultatom, opravite preizkus pri sobni temperaturi, pred izvajanjem postopka pa pustite akumulator mirovati najmanj 4 ure.

Pred preizkušanjem funkcij "START" in "ALTERNATOR" se prepričajte, da je akumulator popolnoma napoljen.

PREIZKUS AKUMULATORJA - TEST "BATTERY"

Raven napoljenosti akumulatorja:

- zelena LED dioda = akumulator je napoljen ($\text{Volt} > 12,6$);
- rumena LED dioda – akumulator je srednje napoljen ($\text{Volt} < 12,6$; $\text{Volt} > 12,4$); priporočljivo je polnjenje akumulatorja;
- rdeča LED dioda = akumulator je prazen ($\text{Volt} < 12,4$); akumulator je treba čim prej napolniti.

PREIZKUS ZAGONA - TEST "START"

➤ Za izvedbo tega preizkusa pritisnite tipko "Set".

➤ Zaženite vozilo:

- zelena LED dioda = akumulator ima dovolj moč za zagon

vozila (**Volt>10,5**):

- rumena LED dioda = akumulator ima komaj dovolj moči za zagon vozila, verjetno se je začel prazniti. (**Volt<10,5; Volt>9,6**); priporočljiva sta polnjenje in napetostna izenačitev akumulatorja;
- rdeča LED dioda = akumulator nima dovolj moči za zagon vozila, verjetno je prazen (**Volt<9,6**); akumulator je treba čim prej napolniti in poskrbeti za napetostno izenačenje, ali pa ga zamenjati z novim.

PREIZKUS ALTERNATORJA - TEST "ALTERNATOR"

- Motor vozila pustite delovati in pritisnite tipko "Set" za izvedbo tega preizkusa.
- Motor vozila vzdržujte na približno 1.500 vrtljajih in počakajte približno 30 sekund, dokler LED dioda ne preneha utripati.
- Zeleni LED dioda = polnilni sistem pravilno deluje (**Volt>14,0**).
- Rumeni LED dioda = polnilni sistem je morebiti okvarjen (**Volt<14,0; Volt>13,3**).
- Rdeča LED dioda = polnilni sistem je okvarjen (**Volt<13,3**).



OPOMBA: Rezultati preizkusa so informativni in se lahko razlikujejo od dejanskega stanja akumulatorja in sistema vozila. Akumulatorski polnilnik nadzira celotni sistem, zato je treba rezultate razumeti zgolj kot priporočilo.

EL



Οδηγίες χρήσης. Αυτόματος φορτιστής

-  **Προκειμένου να ελέγχετε ποιος είναι ο φορτιστής για το τύπο της δικής σας μπαταρίας, παρακαλώ ανατρέξτε στα μοντέλα της σελίδας 1.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΧ. 3.

Πριν την πρώτη εκκίνηση, κολλήστε το αυτοκόλλητο που παρέχεται, στη γλώσσα σας σχετικά με το φορτιστή μπαταρίας.

-  **Πριν αρχίσετε τη φόρτιση, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Διαβάστε τις οδηγίες της μπαταρίας και του οχήματος που τον χρησιμοποιεί.**

Γενικά και προειδοποιήσεις

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας όχι μικρότερης από 8 έτη κι από άτομα με φυσικές ή αισθητήριες μειωμένες νοητικές ικανότητες και γνώσεις μόνο με την κατάλληλη επιπήρηση ή μετά από κατάλληλη εκπαίδευση για την σωστή χρήση της συσκευής και μετά από την πλήρη κατανόηση των δυνητικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με την συσκευή.

Τα παιδιά δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν καθαρισμό και συντήρηση χωρίς την κατάλληλη επιπήρηση.

Ο φορτιστής είναι κατάλληλος μόνο για την επαναφόρτιση μπαταριών μολύβδου/οξεός τύπου: Μπαταρίες "WET". Σφραγισμένες με υγρό ηλεκτρολύτη στο εσωτερικό τους; χαμηλής συντήρησης ή χωρίς συντήρηση (MF), "AGM", "GEL".

- Μην προσπαθείτε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες.
- Μη φορτίζετε παγωμένες μπαταρίες γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ!

- Η μπαταρία δημιουργεί εκρηκτικό αέριο (υδρογόνο) κατά την κανονική λειτουργία της και σε μεγαλύτερη ποσότητα κατά τη φόρτιση.



Αποφύγετε τις φλόγες ή τους σπινθήρες

- Για να αποφύγετε τους σπινθήρες, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες δεν μπορούν να απαγκιστρώθουν από τους πόλους της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης.



Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φις από την πριζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τους ακροδέκτες.



Φροντίστε για έναν επαρκή αερισμό κατά τη φόρτιση.



- Φοράτε γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία για τα μάτια, γάντια κατά των οξεών και ενδύματα που παρέχουν προστασία από τα οξέα.



- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή με κατεστραμμένα καλώδια, αν έχει δεχθεί χτυπήματα, αν έχει πέσει ή αν έχει βλάψη.
- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή μπαταριών αν έχει δεχθεί χτυπήματα, έχει πέσει ή έχει πάθει πάσης φύσεως ζημιά.
- Το Καλώδιο του ρεύματος πρέπει να αντικατασταθεί από εξιδικευμένους ανθρώπους.
- Μην τοποθετείτε το φορτιστή σε εύφλεκτες επιφάνειες.
- Μη βάζετε το φορτιστή και τα καλώδιά του στο νερό ή πάνω σε βρεγμένες επιφάνειες.
- Τοποθετήστε το φορτιστή σε τέτοια θέση ώστε να αερίζεται επαρκώς, μην τον χτυπάτε με άλλα αντικείμενα, μην τον βάζετε μέσα σε δοχεία ή σε ράφια.



Συνδεση του φορτιστη μπαταριων

- Συνδέστε τον κόκκινο ακροδέκτη (+) στο θετικό πόλο της μπαταρίας και το μαύρο ακροδέκτη (-) στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Σε περίπτωση που η μπαταρία βρίσκεται σε ένα όχημα, συνδέστε πρώτα τον ακροδέκτη στον πόλο της μπαταρίας που δεν είναι συνδεδεμένος με το αμάξωμα και μετά συνδέστε το δεύτερο ακροδέκτη στο αμάξωμα, σε ένα σημείο μακριά από τη μπαταρία και από την παροχή βενζίνης.
- Συνδέστε το φορτιστή μπαταριών στο ρεύμα
- Για να διακόψετε τη φόρτιση, αποσυνδέστε με τη σειρά: την τροφοδοσία του ρεύματος, την τσιμπίδα από το σασί ή από τον αρνητικό πόλο (-), την τσιμπίδα από το θετικό πόλο (+)

Περιγραφή του φορτιστή Μοντέλ 1 / 2

Χειριστήρια και ενδείξεις Εικ. 1

- A) Το πλήκτρο “Set” για την επιλογή των προγραμμάτων επαναφόρτισης / Tester.
- B) Προγράμματα φόρτισης.
- C) Λυχνία σφαλμάτως: ανωμαλία στην φόρτιση.
- D) (Κίτρινη λυχνία) Λειτουργία tester.
(πράσινη λυχνία) Λειτουργία φόρτισης μπαταρίας.
(κόκκινη λυχνία) ΣΦΑΛΜΑ: ανεστραμμένη πολικότητα.
- E) Λυχνίες κατάστασης φόρτισης:
T1) Test επιπλέον φόρτισης της μπαταρίας.
T2) Test ισχύος εκκίνησης της μπαταρίας.
T3) Test ικανότητας του συστήματος οχήματος για την φόρτιση της μπαταρίας.

Φόρτιση της μπαταρίας

- Συνδέστε τον κόκκινο ακροδέκτη (+) στο θετικό πόλο και το μαύρο ακροδέκτη (-) στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Ο φορτιστής μπαταρίας είναι σε λειτουργία Test (led “D”, “T1” ενεργοποιημένα). Αγοράστε την σηματοδότηση και περάστε στο επόμενο στηρίξιμο.
- Συνδέστε το φίς στην πρίζα για να αρχίσει η φόρτιση.
- ❶ Η ενδεικτική λυχνία “D” ανάβει αν έχετε συνδέσει τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ανεστραμμένη πολικότητα. Άλλαξτε τη σύνδεση.
- Επιλέξτε, με το πλήκτρο “Set” το πρόγραμμα φόρτισης που απαιτείται από την μπαταρία Σχ. 2.



Φόρτιση στα 14,7 Volt

Επιλογή ενδεειγμένη για μπαταρίες AGM Power που απαιτούν υψηλότερη τάση.

Ορισμένοι κατασκευαστές μπαταριών συνιστούν αυτό το πρόγραμμα για τις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C.

Εξισορρόπηση (led “E75%” διακοπόμενος φωτισμός).

Επιλογή ενδεειγμένη για την εξισορρόπηση της συγκέντρωσης οξεών μεταξύ των στοιχείων της μπαταρίας. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η μέση διάρκεια ζωής της

μπαταρίας.

Αυτή η επιλογή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μπαταρίες WET λόγω του ότι αντέχουν παραπάνω σε υπερτάσεις. Ο φορτιστής μπαταριών παρέχει την επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων:

SUPPLY Τροφοδοτικό 12 Volt (led “E” ενεργοποιημένα σε αλληλουχία)

Η φόρτιση γίνεται με τη σταθερή τάση των 13,5V. Εάν το απορροφημένο ρεύμα είναι πολύ υψηλή, η τάση εξόδου θα μειωθεί.

❶ Στη λειτουργία αυτή, η προστασία από σπινθήρες και η ενδειξη αντιστροφής πολικότητας είναι απενεργοποιημένες.

❷ Ο φορτιστής δεν είναι σε θέση να αρχίσει τη φόρτιση αν μια μπαταρία 12V παρέχει τάση μικρότερη από 2V (μπαταρία εξαιρετικά άδεια). Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα SUPPLY για να δώσετε μια πρώτη σύντομη φόρτιση στην μπαταρία.

Φόρτιση φάση Σχ. 2

ΦΑΣΗ 1

Φόρτιση με παλμούς ικανή για την αφαίρεση των θειικών από τις πλάκες μολύβδου της μπαταρίας. (led “E0%” διακοπόμενου φωτισμού).

ΦΑΣΗ 2

Ο φορτιστής παράγει ένα περιορισμένο ρεύμα μέχρι η μπαταρία να είναι σε φάση να δέχεται κανονική φόρτιση (led “E0%” ενεργοποιημένο).

ΦΑΣΗ 3

Ο φορτιστής παράγει το μέγιστο ρεύμα μέχρι την επαναφορά περίπου του 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας (led “E 25%”, “E50%” ενεργοποιημένο).

ΦΑΣΗ 4

Φόρτιση της σταθερής τάσης μέχρι την επαναφορά όλης της χωρητικότητας της μπαταρίας. (led “E75%” ενεργοποιημένο).

ΦΑΣΗ 5

Επιβεβαίωση του αν η μπαταρία είναι σε θέση να διατήρηση το φορτίο. (led “E75%” ενεργοποιημένο).

ΦΑΣΗ 6

Φάση έναρξης του προγράμματος εξισορρόπησης (led “E75%” διακοπόμενου φωτισμού).

ΦΑΣΗ 7

Διατήρηση “FLOATING” (7 ημέρες): Κατά την διάρκεια αυτού του διαλείμματος η μπαταρία διατηρείται έτοιμη για την χορήγηση των μέγιστων επιδόσεών της. (led “E100%” διακοπόμενου φωτισμού).

ΦΑΣΗ 8

Διατήρηση “PULSED”: Ο φορτιστής επιβεβαιώνει την τάση της μπαταρίας και παράγει ένα παλμό ρεύματος όταν είναι αναγκαίο για την διατήρηση της χωρητικότητας της μπαταρίας στο 95 / 100%. (led “E100%” ενεργοποιημένο).

Σηματοδότηση σφαλμάτων φορτίου

Ti led “C” υποδεικνύει τις πιθανές δυσλειτουργίες της μπαταρίας που ανιχνεύονται κατά την φόρτιση.

■ Led “C”+“E0%” διακοπόμενου φωτισμού = σουλφονική μπαταρία μπορεί να είναι αναγκαία η αντικατάστασή της.

■ Led “C”+“E0%” σταθερό = η μπαταρία δεν δέχεται την επαναφόρτιση. Μπορεί να είναι αναγκαία η αντικατάστασή της

- Led “C”+“E 25%” σταθερό = μπαταρία χωρητικότητας πολύ μεγάλης. Η μπαταρία μπορεί να έχει ένα στοιχείο σε βραχυκύλωμα ή να είναι πολύ μεγάλη για τον φορτιστή.
- Led “C”+“E50%” σταθερό = η μπαταρία δεν διατίθεται σε φορτίο της. Μπορεί να είναι αναγκαία η αντικατάστασή της.
- Led “C”+“E75%” σταθερό = η μπαταρία δεν λαμβάνει φορτίο, ένα στοιχείο μπορεί να βραχυκυλώνει, μπορεί να είναι αναγκαία η αντικατάστασή της.

- (i)** Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, κατά την επιστροφή του ο φορτιστής θα συνεχίσει αυτόματα την επιλεγέντα φόρτιση.
- (i)** Ο φορτιστής διαθέτει μια θερμική προστασία που μειώνει το ρεύμα, όταν η εσωτερική θερμοκρασία φτάσει σε υπερβολικά υψηλές τιμές.

⚠ Μην αφήνετε την μπαταρία χωρίς επιτήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δοκιμάστε την μπαταρία και τον εναλλάκτη



Η λειτουργία test είναι ενεργή όταν ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό δίκτυο.

To test δεν λειτουργεί αν το επίπεδο φόρτισης είναι αρκετά χαμηλό ($Volt < 6,5$) ή έχει αντιστραφεί η πολικότητα της μπαταρίας.

Για να μην έχετε λανθασμένα αποτελέσματα, πραγματοποιήστε το test σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και με την μπαταρία σε τουλάχιστον 4 ώρες.

Πριν από τους ελέγχους “START” και “ALTERNATOR”, ελέγχετε αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

TEST “BATTERY”

Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας:

- Led πράσινο = άδεια μπαταρία. ($Volt > 12,6$).
- Led κίτρινο = μέση μπαταρία. ($Volt < 12,6$; $Volt > 12,4$). Προτείνεται η φόρτιση της μπαταρίας.
- Led κόκκινο = άδεια μπαταρία. ($Volt < 12,4$). Η μπαταρία θα πρέπει να φορτίζεται το γρηγορότερο.

TEST “START”

- Πατήστε το πλήκτρο “Set” για μετάβαση σε αυτό το test.
- Εκκίνηση του οχήματος:
- Led πράσινο = η μπαταρία έχει αρκετή ισχύ για την εκκίνηση του οχήματος. ($Volt > 10,5$).
- Led κίτρινο = η μπαταρία έχει μικρή ισχύ για την εκκίνηση του οχήματος, πιθανά άρχισε να χαλάει.
- ($Volt < 10,5$; $Volt > 9,6$). Προτείνεται η φόρτιση της μπαταρίας και η εξίσωσή της.
- Led κόκκινο = η μπαταρία δεν έχει αρκετή ισχύ για την εκκίνηση του οχήματος, πιθανό να έχει χαλάσει. ($Volt < 9,6$). Η μπαταρία θα πρέπει να φορτιστεί και εξίσωσεί το γρηγορότερο, ή να αντικατασταθεί.

TEST “ALTERNATOR”

- Με το οχήμα σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο “Set” για μετάβαση σε αυτό το test.
- Διατήρηση τον κινητήρα του οχήματος σε περίπου 1.500 περιστροφές για 30 δευτερόλεπτα μέχρι το led να σταματήσει να αναβοσβήνει.
- Led πράσινο = το σύστημα επαναφόρτισης λειτουργεί

σωστά. ($Volt > 14,0$).

- Led κίτρινο = το σύστημα φόρτισης μπορεί να είναι ελαπτωματικό ($Volt < 14,0$; $Volt > 13,3$).
- Led κόκκινο = το σύστημα επαναφόρτισης είναι ελαπτωματικό. ($Volt < 13,3$).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσματα των test είναι μόνο για πληροφόρηση και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση της μπαταρίας και του συστήματος του οχήματος. Ο φορτιστής ελέγχει όλο το σύστημα κατά συνέπεια θα πρέπει να ερμηνεύονται σαν συστάσεις.

RU



Инструкции на. автоматическое аккумуляторное зарядное устройство



Для определения модели Вашего зарядного устройства, см. “Модели” на странице 1.



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК РИС.3.

Перед первым применением, прикрепить поставляется наклейка на вашем языке на зарядное устройство.



Перед выполнением зарядки внимательно прочтайте данные инструкции. Прочтите инструкции на аккумулятор и использующее его транспортное средство.

Общая информация и предупреждения

Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор и дающих им представление об опасности. Дети не должны играть с прибором.

Дети не должны чистить прибор или проводить его техническое обслуживание без присмотра взрослых.

Пуско-зарядное устройство пригодно исключительно для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей типа: “WET”, герметизированные аккумуляторные батареи с жидким электролитом: малообслуживаемые или необслуживаемые (MF), “AGM”, “GEL”.

- Не пытайтесь заряжать неподзаряжаемые аккумуляторы или аккумуляторы, отличные от предусмотренных.
- Не заряжайте очень холодные аккумуляторы, так как они могут взорваться.



ВНИМАНИЕ: ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ!

- Аккумулятор выделяет взрывоопасный газ (водород) при нормальной работе и в еще больших количествах при подзарядке.



Не допускайте образования пламени или искр.

- Во избежание искрообразования проверить, чтобы зажимы не могли отцепиться от полюсов батареи во время зарядки.



Перед подключением или отключением зажимов проверьте, что штекер был вынут из розетки.



При зарядке обеспечивайте соответствующую вентиляцию.



- Пользуйтесь защитными очками с боковым экраном для защиты глаз, кислотостойкими перчатками и одеждой, обеспечивающей защиту от кислоты.



- Не используйте зарядное устройство с поврежденными проводами, а также если оно подвергалось ударам, падало или было повреждено.
- Никогда не разбирайте зарядное устройство самостоятельно, отвезите его в сервис-центр.
- Кабель питания должен может быть заменен только авторизованным персоналом.
- Не устанавливайте зарядное устройство на огнеопасные поверхности.
- Не помещайте зарядное устройство и его провода в воду или на мокрые поверхности.
- Устанавливайте зарядное устройство так, чтобы обеспечивалась соответствующая вентиляция: не покрывайте его другими предметами, не закрывайте его в емкости или шкафы.



Подсоединение зарядного устройства

- Подсоединить красный зарядный зажим к положительному (+) полюсу батареи, а черный зарядный зажим (-) к отрицательному полюсу батареи. Если батарея установлена на автомобиле, подсоединить сначала зажим к полюсу батареи, который не подсоединен к кузову, и затем подсоединить второй зажим к кузову, вдалеке от батареи и топливных трубопроводов.

• Подсоединить зарядное устройство к сети электропитания.

- Для того, чтобы остановить зарядку, прежде всего отсоединить устройство от сети электропитания, затем снять зарядный зажим с кузова автомобиля или отрицательного полюса (-) и другой зарядный зажим с положительного полюса (+).

Описание зарядного устройства Мод.1 / 2

Органы управления и сигнализации Рис. 1

- Кнопка "Set" для выбора программы зарядки / Тестер.
- Программы зарядки.
- Показатель неисправности: ошибка при зарядке. (желтый свет) Работа тестера. (зеленый свет) Работа зарядного устройства. (красный свет) ОШИБКА: обратная полярность.
- Показатели состояния зарядного устройства.
- T1) Тест уровня заряда батареи.
- T2) Тест мощности запуска батареи.
- T3) Тест объема системы автомобиля для перезагрузки батареи.

Зарядить батарею

➢ Подсоедините красный зажим (+) к положительному полюсу, а черный зажим (-) - к отрицательному полюсу аккумулятора. Зарядное устройство работает в тестовой эксплуатации (включены светодиоды "D", "T1"). Не обращайте внимание на сообщение и переходите к следующему пункту.

➢ Для начала зарядки вставьте штекер в электророзетку.

(i) Лампочка "D" включается в случае, если зажимы были подключены к аккумулятору с неправильной полярностью. Измените подключение.

➢ При помощи клавиши "Set" выберите необходимую для аккумулятора программу зарядки Рис.2.



Зарядка при 14,7 В

Опция подходит для батарей AGM Power, требующих повышенного напряжения.

Некоторые производители аккумуляторов рекомендуют эту программу для аккумуляторов, работающих при температурах ниже 5°C.



Выравнивание (мигает светодиод "E75%")

Опция подходит для выравнивания концентрации кислоты между элементами батареи. Таким образом продлевается средний срок службы батареи.

Эта опция может быть применима только к батареям WET, так как они лучше выдерживают перенапряжение.

Блок питания 12 Вольт (включен светодиод "E" впоследствии).

Зарядка осуществляется с постоянным напряжением 13,5.

Если потребляемый ток слишком высок, то выходное напряжение будет падать.

И В этом режиме функция защиты от искр и индикация неправильной полярности отключены.

И Зарядное устройство не может начать зарядку, если аккумулятор 12 В подает напряжение ниже 2 В (очень разряженный аккумулятор). Используйте программу SUPPLY для обеспечения аккумулятору первой короткой зарядки.

Зарядка этап Рис.2

ЭТАП 1

Подача напряжения в импульсном режиме позволяет удалить сульфаты с поверхности свинцовых пластин батареи. (мигает светодиод “E0%”).

ЭТАП 2

Зарядное устройство подает ограниченный ток, пока батарея не способна будет принять нормальный заряд. (включен светодиод “E0%”).

ЭТАП 3

Зарядка максимальным током примерно до 80% емкости батареи. (включены светодиоды “E 25%”, “E50%”).

ЭТАП 4

Подача постоянного напряжения до восстановления всей емкости батареи. (включен светодиод “E75%”).

ЭТАП 5

Проверка способности батареи удерживать заряд. (включен светодиод “E75%”).

ЭТАП 6

Начальная фаза программы выравнивания. (мигает светодиод “E75%”).

ЭТАП 7

Поддержание “БУФЕРНЫЙ РЕЖИМ” (7 дней): В течение этого времени, батарея должна обеспечить свои максимальные характеристики. (мигает светодиод “E100%”).

ЭТАП 8

Поддержание “ИМПУЛЬСНАЯ ЗАРЯДКА”: Зарядное устройство следит за напряжением батареи и периодически подает на нее ток, тем самым поддерживаив заряд батареи на уровне 95-100% емкости (включен светодиод “E100%”).

Сообщения об ошибках при зарядке

Светодиод “С” указывает на возможные неисправности батареи, обнаруженные во время зарядки.

- Мигает светодиод “С”+“E0%” = сульфатная батарея возможно должна быть заменена.
- Постоянно включен светодиод “С”+“E0%” = батарея не принимает зарядку. Возможно необходимо ее заменить.
- Постоянно включен светодиод “С”+“E 25%” = емкость батареи слишком большая. Деталь батареи может быть в коротком замыкании, или же может быть слишком большой для зарядного устройства.
- Постоянно включен светодиод “С”+“E50%” = батарея не держит заряд, возможно, ее придется заменить.
- Постоянно включен светодиод “С”+“E75%” = батарея не получает заряд, деталь может быть в коротком замыкании, возможно, ее придется заменить.

И Если отключается электропитание, после его восстановления зарядное устройство автоматически возобновляет выбранную зарядку.

И Зарядное устройство оборудовано тепловым предохранителем, снижающим ток при достижении внутренней температуры слишком высоких значений

А Не оставляйте аккумулятор без присмотра на длительное время.

Проверьте батарею и генератор



Функция тестирования активна, когда зарядное устройство не подключено к электросети.

Тест не будет работать, если уровень заряда батареи чрезвычайно низкий (Вольт <6.5), или же изменена / инвертирована / переставлена полярность батареи.

Чтобы не получить ложные результаты, тест выполняется при комнатной температуре и с батареей, которая по крайней мере 4 часа находилась в стадии покоя.

Перед проверкой “СТАРТ” и “ГЕНЕРАТОР”, убедитесь, что батарея полностью заряжена.

[- +] ТЕСТ “БАТАРЕЯ”

Уровень заряда (аккумуляторной) батареи:

- Зеленый светодиод = батарея заряжена. (Вольт > 12,6).
- Желтый светодиод = батарея заряжена наполовину. (Вольт < 12,6; Вольт > 12,4). Рекомендуется зарядить батарею.
- Красный светодиод = батарея разряжена. (Вольт < 12,4). Необходимо зарядить батарею, как можно скорее.

[Test icon] ТЕСТ “СТАРТ”

- Нажмите кнопку “Set”, чтобы перейти к этому тесту.
- Заведите транспортное средство.

- Зеленый светодиод = у батареи достаточно мощности, чтобы завести автомобиль. (Вольт > 10,5)
- Желтый светодиод = у батареи недостаточно мощности, чтобы завести автомобиль, вероятно, начала портиться (Вольт < 10,5; Вольт > 9,6). Рекомендуется перезарядить батарею и выровнять ее.
- Красный светодиод = у батареи нет достаточной мощности, чтобы завести автомобиль, вероятно она испорчена. (Вольт < 9,6). Батарея должна быть перезаряжена и выровнена, как можно быстрее, или заменена.

[G] ТЕСТ “ГЕНЕРАТОР”

- Автомобиль все еще заведен нажмите кнопку “Set”, чтобы перейти к этому тесту.
- Держите двигатель автомобиля около 1500 оборотов и подождите около 30 секунд, пока светодиод не перестанет мигать.
- Зеленый светодиод = система зарядки работает правильно. (Вольт > 14,0)
- Желтый светодиод = система зарядки может быть неисправна (Вольт < 14,0 Вольт > 13,3)
- Красный светодиод = система зарядки неисправна. (Вольт < 13,3).



ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты тестов являются информативными и могут отличаться от реального состояния батареи и системы транспортного средства. Зарядное устройство контролирует всю систему,

BG



Ръководство за експлоатация. Автоматично зарядно устройство за акумулатори

! За да идентифицирате зарядното си устройство за акумулатори, трябва да направите справка с моделите, показани на стр.1

! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ФИГ.3.
Преди да започнете за първи път, поставете стикер на вашия език върху зарядно устройство.

! Преди да пристъпите към зареждане, внимателно прочетете това ръководство, както и инструкциите, предоставени с акумулатора и автомобила, в които той ще се използва.

Преглед и предупреждения

Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени умствени, физически или сензорни способности или липса на опит и познания, само ако са наблюдавани или адекватно обучени относно безопасното използване на уреда и след като са разбрали възможните опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Деца не трябва да извършват почистване и поддръжка без надзор.

Зарядното за акумулатори е подходящо само за презареждане на „оловно-киселинни“ акумулатори от типа: Акумулатори "WET": пломбирани, с електролитна течност във вътрешността: с ниска степен на поддръжка или без поддръжка (MF, "AGM", "GEL").

- Никога не зареждайте акумулатори, които не са предвидени да се зареждат, както и други видове, които не са указаны.
- Никога не зареждайте замразени акумулатори, поради опасност от експлозия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЗРИВООПАСЕН ГАЗ!

• По време на нормална експлоатация акумулаторите генерират взривоопасен газ (водород), а по време на зареждане, този газ се отделя в по-голямо количество.



Избягвайте създаването на пламъци или искри.

• За да се избегнат искри, се увери дали клемите не могат да се откочат от полюсите на акумулатора по време на презареждането.



Щепселт трябва да е изведен от контакта преди да пристъпите към свързване или разединяване на кабелните клеми.



По време на зареждане трябва да се осигури достатъчна вентилация.



• Винаги носете защитни очила, затворени отстрани, киселинно-устойчиви предпазни ръкавици и киселинно-устойчиво облекло.



• Никога не използвайте зарядното устройство с повредени кабели или след като зарядното устройство е претърпяло удар или е повредено.

• Никога не разглобявайте зарядното устройство за акумулатори: това трябва да се извърши в специализиран сервизен център.

• Захранващият кабел трябва да се подменя от квалифицирани специалисти.

• Никога не поставяйте зарядното устройство за акумулатори върху запалими повърхности.

• Никога не оставяйте зарядното устройство за акумулатори и кабелите му във вода или върху влажни повърхности.

• Поставяйте зарядното устройство за акумулатори в места с достатъчна вентилация; никога не го покривайте с други предмети, както и не го затваряйте вътре в контейнери или затворени шкафове.



Свързване на зарядното устройство

• Свържете червената зарядна клема към положителната (+) клема на акумулатора и черната зареждаща клема (-) към отрицателната клема на акумулатора.

В случай че акумулаторът е поставен на МПС, свържете първо клемата към полюса на акумулатора, които не е свързан към каросерията и след това свържете втората клема към каросерията на място, отдалечено от акумулатора и горивопровода.

• Свържете зарядното устройство към електрозахранващата мрежа.

- За да прекъснете зареждането, първо изключете захранването от мрежата, след това отстранете зарядната клема от корпуса на колата или отрицателната клема (-) и зарядната клема от положителната клема на акумулатора (+).

Описание на зарядното устройство за акумулатори Мод.1 / 2

Контролни и сигнални светодиоди – Фиг. 1

- Бутоон "Set" за избор на програмите за презареждане / Тест.
- Програми за зареждане.
- Светлинен индикатор за грешка: проблем при презареждането.
- (жълта светлина) Функция Тестване. (зелена светлина) Функция Зареждане на акумулатори.
- (червена светлина) ГРЕШКА: разменени полюси.
- Светлинни индикатори за състоянието на зареждане.
- T1) Тест ниво на зареждане на акумулатора.
- T2) Тест за стартова мощност на акумулатора.
- T3) Тест за капацитета на инсталацията на превозното средство за презареждане на акумулатора.

Зареждане на акумулатор

- Свръжете червената клема (+) към положителния полюс на акумулатора, а черната клема (-) – към отрицателния полюс на акумулатора. Зарядното устройство за акумулатори е на функция Тест (включени светлинни индикатори "D", "T1"). Игнорира сигнала и преминава към следващата точка.
- Включете щепсела в контакта, за да започнете зареждането.
- i** Светодиодът "D" светва, когато клемите се свържат към акумулатора в обратна полярност. Обърнете сърврзването.
- Използвайте клавиша „SET“, за да изберете желаната зареждаща програма за акумулатора **Фиг.2.**



14,7 V зареждане

Тази опция е подходяща за акумулатори AGM Power, които се нуждаят от по-високо напрежение.

Някои производители на акумулатори предлагат тази програма да се използва за акумулатори, които работят при температури по-ниски от 5°C.

Еквализация (изравняване) (мигаш светлинен индикатор "E75%").

Тази опция е подходяща за изравняване на киселинната концентрация между елементите на акумулаторната батерия. По този начин се изравнява средната продължителност на живот на батерията.

Тази опция може да се прилага само по отношение на батерийте с течен електролит WET, тъй като са по-издръжливи на свръхнатоварвания.

SUPPLY Уред за захранване 12 V (светлинни индикатори "E", които се включват последователно).

Зареждането се извършва с постоянно напрежение от 950976-00 04/05/18

13,5V.

Ако абсорбира ток е твърде висока, изходното напрежение ще падне.

- i** В този работен режим функциите за защита срещу искрене и обръната полярност са деактивирани
- Зарядното устройство не може да започне зареждане, когато 12V акумулатор доставя по-малко от 2V напрежение (много изтощен акумулатор). Използвайте Програма на зареждане SUPPLY, за да заредите слабо акумулатора.

Зареждане фаза Фиг.2

ЕТАП 1

Импулсен заряд, полезен за отстраняване на сулфатите от оловните плочки на акумулатора. (мигаш светлинен индикатор "E0%").

ЕТАП 2

Зарядното устройство за акумулатори подава ограничено количество ток, докато акумулаторът не е в състояние да приеме нормалния заряд (включен светлинен индикатор "E0%").

ЕТАП 3

Зарядното устройство за акумулатори подава максимален ток до възстановяване на около 80% от капацитета на акумулатора (включен светлинен индикатор "E 25%", "E50%").

ЕТАП 4

Зарежда при постоянно напрежение до възстановяване на целия капацитет на акумулатора. (включен светлинен индикатор "E75%").

ЕТАП 5

Проверява дали акумулаторът е в състояние да поддържа заряда. (включен светлинен индикатор "E75%").

ЕТАП 6

Начален етап на програмата за евализация (мигаш светлинен индикатор "E75%").

ЕТАП 7

Поддържане в режим "FLOATING" (7 дни): По време на този интервал от време акумулаторът се поддържа в готовност за предоставяне на максимума от своите работни характеристики. (мигаш светлинен индикатор "E100%").

ЕТАП 8

Поддържане в режим "PULSED": Зарядното устройство за акумулатори проверява напрежението на акумулатора и когато е необходимо подава токов импулс, за да може капацитетът на акумулатора да се поддържа на 95 / 100%. (включен светлинен индикатор "E100%").

Сигнали за грешки при зареждането

Светлинният индикатор "C" показва вероятни неизправности на акумулатора, констатирани по време на зареждането.

- Мигащ светлинен индикатор "C"+"E0%" = сулфатиран акумулатор. Възможно е да се наложи да го смените.
- Непрекъснато светещ индикатор "C"+"E0%" = акумулаторът не приема презареждането. Възможно е да се наложи да го смените
- Непрекъснато светещ индикатор "C"+"E 25%" = акумулаторът е с твърде голям капацитет. Възможно е в акумулатора да има елемент на късо или да е твърде голям за зарядното устройство за акумулатори.

- Непрекъснато светещ индикатор “С”+“Е50%” = акумулаторът не поддържа заряда. Възможно е да се наложи да го смените.
- Светлинен индикатор “С”+“Е75%” с непрекъсната светлина = акумулаторът не получава заряда, възможно е да има елемент на късо, възможно е да се наложи да го смените.

- i** Ако електрозахранването бъде прекъснато, желаното зареждане ще се възстанови автоматично, когато електrozахранването бъде възстановено.
- i** Зарядното устройство за акумулатори е оборудвано с топлинна защита, която постепенно намалява доставяния ток, когато вътрешната температура стане твърде висока.

⚠ Никога не оставяйте акумулатора без надзор за дълго време.

Тестване на акумулатора и алтернатора



Функцията за тестване е активна, когато зарядното устройство не е свързано към електрическата мрежа.

Не може да се извърши тестване, ако нивото на зареждане на акумулатора е изключително ниско (Напр. < 6,5 V) или сте разменили полюсите на акумулатора.

За да не се получат некоректини резултати, изпълнете теста при температура на околната среда и с акумулатор, който е в покой от поне 4 часа.

Преди проверките “СТАРТ” и “АЛТЕРНАТОР”, проверете дали акумулаторът е напълно зареден.

■ ТЕСТ “АКУМУЛАТОР”

Ниво на зареждане на акумулатора:

- Зелен светлинен индикатор = зареден акумулатор. (**Volt>12,6**).
- Жълт светлинен индикатор = средно зареден акумулатор. (**Volt<12,6; Volt>12,4**). Препоръчително е да презаредите акумулатора.
- Червен светлинен индикатор = разреден акумулатор. (**Volt<12,4**). Акумулаторът трябва да се презареди възможно най-скоро.

■ ТЕСТ “СТАРТ”

- Натиснете бутона “Set”, за да преминете към този тест.
- Стартрайте превозното средство:

■ Зелен светлинен индикатор = акумулаторът има достатъчно мощност, за да стартира превозното средство, вероятно е започнал да се поврежда. (**Volt>10,5; Volt>9,6**). Препоръчително е да презаредите акумулатора и да го подложите на процедурата по евализация.

■ Жълт светлинен индикатор = акумулаторът няма достатъчно мощност, за да стартира превозното средство, вероятно е повреден. (**Volt<9,6**). Акумулаторът трябва да бъде презареден и да го подложите на процедурата по евализация възможно най-скоро или да бъде сменен.

■ Червен светлинен индикатор = акумулаторът няма достатъчно мощност за стартиране на превозното средство, вероятно е повреден. (**Volt<9,6**). Акумулаторът трябва да бъде презареден и да го подложите на процедурата по евализация възможно най-скоро или да бъде сменен.

■ ТЕСТ “АЛТЕРНАТОР”

- При все още работещ автомобил натиснете бутона “Set”, за да преминете към този тест.
- Поддържайте двигателя на превозното средство на около 1.500 оборота и изчакайте около 30 секунди, докато светлинният индикатор спре да мига.
- Зелен светлинен индикатор = инсталацията за презареждане работи правилно. (**Volt>14,0**).
- Жълт светлинен индикатор = инсталацията за презареждане може да е дефектна (**Volt<14,0; Volt > 13,3**)
- Червен светлинен индикатор = инсталацията за презареждане е дефектна. (**Volt < 13,3**).



ЗАБЕЛЕЖКА: Резултатите от тестовете са с информативна цел и може да се различават от реалното състояние на акумулатора и на инсталацията на превозното средство. Зарядното устройство за акумулатори управлява цялата система и следователно резултатите трябва да се тълкуват като препоръка.

RO



Manual de instrucțiuni.

Redresor automat de încărcat baterii

! Pentru a identifica redresorul dvs. de încărcat baterii, consultați Modelele ilustrate pe pagina 1

! ETICHETA DE AVERTIZARE Fig.3
Înainte de prima punere în funcție, atașați autocolant furnizate în limba dvs. pe încărcătorul de baterie.



Cititi cu atenție acest manual, cât și instrucțiunile livrate odată cu bateria și vehiculul în care se va folosi înainte de încărcare.

Trecere în revistă și avertizări

Dispozitivul poate fi utilizat de către copii în vîrstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitatea mentală, fizică sau senzorială redusă sau lipsite de experiență și cunoștințe, numai supravegheți sau instruiți în mod corespunzător în utilizarea echipamentului în condiții de siguranță și după înțelegerea posibilelor pericole.

Copiii nu ar trebui să se joace cu aparatul.

Copiii nu ar trebui să efectueze curățenie și întreținere fără supraveghere.

Redresorul de baterie este adecvat numai pentru încărcarea bateriilor „plumb/acid” de tipul: Baterii „WET”, sigilate având la interior un lichid electrolitic: cu întreținere redusă sau fără întreținere (MF), „AGM”, „GEL”.

- Nu încercați niciodată să încărcați baterii ce nu pot fi reîncărcate sau alte tipuri decât cele indicate.
- Niciodată nu încărcați baterile înghețate care ar putea exploda.

AVERTIZARE: GAZ EXPLOZIV!

- Bateriile produc gaze explosive (hidrogen) în timpul funcționării lor normale și chiar cantități mai mari pe perioada reîncărcării lor.

Evitați producerea de flăcări sau scânteii.

- Pentru a evita formarea scânteilor, asigurați-vă că bornele nu se pot desprinde de pe bornele bateriei pe perioada încărcării.

Asigurați-vă că ștecarul este scos din priză înainte de a conecta sau deconecta clemele cablurilor.

În timpul încărcării asigurați o ventilare adecvată



- Purtați întotdeauna ochelari de protecție închisi pe ambele laturi, mănuși de protecție și îmbrăcăminte rezistente la acid



- Nu folosiți niciodată redresorul de încărcat baterii cu cabluri deteriorate, sau ori de câte ori redresorul a fost supus impactului sau a fost deteriorat.
- Nu demontați niciodată redresorul de baterii: duceți-l la un centru de service autorizat.
- Cablul de alimentare trebuie înlocuit de personal calificat.
- Nu puneti niciodată redresorul de încărcat baterii pe suprafețe inflamabile.
- Nu puneti niciodată redresorul de încărcat baterii și cablurile sale în apă sau pe suprafețe umede.
- Puneti redresorul de încărcat baterii astfel încât să aibă ventilatie adecvată, nu-l acoperiți niciodată cu alte obiecte și nici nu-l închideți în containere sau rafturi închise.

Conectarea redresorului de încărcat baterii

- Conectați clema roșie de încărcare la borna de (+) a bateriei și clema neagră de încărcare (-) la borna negativă a bateriei. În caz că bateria este montată pe un autovehicul, conectați mai întâi borna la polul bateriei care nu este legat la caroserie și după aceea conectați cea de-a doua bornă la caroserie, într-un punct îndepărtat față de baterie și conducta de alimentare cu benzинă.

- Conectați redresorul de încărcat baterii la rețeaua de alimentare.
- Pentru a întrerupe procesul de încărcare deconectați mai întâi rețeaua de alimentare, apoi îndepărtați clema de încărcare de la masa autoturismului sau borna negativă (-) și clema de încărcare de la borna pozitivă (+)

Descrierea redresorului de încărcat baterii Mod.1 / 2

LED-urile de control și semnalizare - Fig.1

- Butonul "Set" de selecție a programelor de încărcare / Tester.
- Programe de încărcare
- Semnal eroare : eroare la încărcare.
- (lumina galbenă) Funcția Tester. (lumina verde) Funcția încărcare baterie. (lumina roșie) EROARE : polaritate inversată
- Indicator stare de încărcare.
- T1) Test nivel de încărcare a bateriei.
- T2) Test forză de pornire a bateriei.
- T3) Test capacitatea instalației vehiculului de a reîncărca bateria

Încărcarea unei baterii

- Conectați clema roșie (+) la borna pozitivă a bateriei și clema neagră (-) la borna negativă a bateriei. Încărcătorul este în funcția Test (led "D", "T1" aprins). Ignorați mesajul și treceți la pasul următor.
- Introduceți ștecarul în priză pentru a începe încărcarea.
- LED-ul "D" se aprinde ori de câte ori clemele cu polaritate inversă au fost conectate la baterie. Inversați conexiunea.
- Folosiți tasta "Set" pentru a alege programul de încărcare dorit pentru baterie Fig.2.



Încărcare la 14,7 V

Opțiune adecvată pentru baterii AGM Power care necesită o tensiune mai ridicată.
Unii producători de baterii propun folosirea acestui program pentru baterile care funcționează la temperaturi sub 5°C.



Egalizare (led "E75%" intermitent).

Opțiune adecvată pentru egalizarea concentrației de acid dintre elementele bateriei. În acest fel, se prelungesc durata de viață a bateriei.

Această opțiune poate fi aplicată numai bateriilor WET deoarece pot suporta mai bine supratensiunile.

Alimentator 12 Volți (led "E" aprins în secvență).

Încărcarea se face la tensiune constantă de 13,5V
În cazul în care curentul absorbit este prea mare, tensiunea de ieșire va scădea.

➢ În acest mod de lucru, funcțiile antiscânte și Polaritate inversă sunt dezactivate.

➢ Redresorul de încărcat baterii nu poate începe încărcarea dacă o baterie de 12 V furnizează o tensiune mai mică de 2 V (baterie extrem de descărcată). Folosiți Programul

SUPPLY de încărcare pentru a asigura o încărcare scurtă a bateriei.

Testarea bateriei și a alternatorului

Pasul de încărcare Fig.2

PASUL 1

Încărcarea cu impulsuri utilă pentru îndepărțarea sulfatului de pe plăcile de plumb ale bateriei. (led "E0%" intermitent).

PASUL 2

Încărcătorul furnizează un curent limitat până când bateria nu este în măsură să accepte o sarcină normală (led "E0%" aprins).

PASUL 3

Încărcătorul furnizează curent maxim până se redresază aproximativ 80% din capacitatea bateriei (led "E 25%", "E50%" aprins).

PASUL 4

Încarcă la tensiune constantă până la redresarea totală a bateriei (led "E75%" aprins).

PASUL 5

Verificați dacă bateria e în măsură să mențină sarcina (led "E75%" aprins).

PASUL 6

Faza inițială a programului de egalizare (led "E75%" intermitent).

PASUL 7

Menținerea "FLOATING" (7 zile) : În acest interval bateria este pregătită să funcționeze la capacitate maximă (led "E100%" intermitent).

PASUL 8

Menținerea "PULSED": Încărcătorul monitorizează tensiunea bateriei și furnizează un impuls de curent atunci când este necesar să se mențină capacitatea bateriei la 95/100%. (led "E "100%" aprins).

Semnale de eroare ale încărcării

Led-ul "C" indică probabile defecțiuni ale bateriei, detectate în timpul încărcării.

- Led "C"+ "E0%" intermitent = baterie sulfataată, ar trebui înlocuită.
- Led "C"+ "E0%" fix = bateria nu acceptă încărcarea, ar trebui înlocuită.
- Led "C"+ "E 25%" fix = capacitatea bateriei este prea mare. Bateria ar putea avea un scurt-circuit sau e prea mare pentru încărcător.
- Led "C"+ "E50%" fix = bateria nu menține sarcina, ar trebui înlocuită.
- Led "C"+ "E75%" fix = bateria nu primește curent, un element poate fi scurt-circuitat, ar trebui înlocuită.



Funcția de testare este activă atunci când încărcătorul nu este conectat la rețeaua de energie electrică.

Testul nu va funcționa în cazul în care nivelul de încărcare a bateriei este extrem de scăzut (Volți <6,5) sau s-a inversat polaritatea bateriei.

Pentru a nu avea rezultate false, efectuați testul la temperatură camerei și cu bateria în repaus timp de cel puțin 4 ore.

Înainte de a testa " START" și "ALTERNATOR" , controlați dacă acumulatorul este complet încărcat.



TEST "BATTERY"

Nivelul de încărcare al bateriei :

- Led verde = baterie încărcată (Volți > 12,6).
- Led galben = baterie semiîncărcată (Volți < 12,6; Volți > 12,4). Se recomandă încărcarea bateriei.
- Led roșu = baterie descărcată (Volți < 12,4). Bateria trebuie încărcată căt mai curând.



TEST " START"

- Apăsați butonul "Set" pentru a comuta la acest test.
- Porniți vehiculul:

- Led verde = bateria are suficientă putere pentru a porni vehiculul.(Volți > 10,5)
- Led galben = bateria are putere redusă pentru a porni vehiculul, probabil a început să se deterioreze.(Volți < 10,5 Volți > 9,6). Se recomandă reîncărcarea bateriei și egalizarea acesteia.
- Led roșu = bateria nu are suficientă putere pentru a porni vehiculul, probabil este deteriorată. (Volți < 9,6). Bateria trebuie încărcată și egalizată căt mai curând, sau înlocuită.



TEST " ALTERNATOR"

- Cu vehiculul pornit, apăsați butonul "Set" pentru a comuta la acest test.
- Mențineți motorul vehiculului la aproximativ 1500 de turări și așteptați circa 30 de secunde până când led-ul nu mai clipește.
- Led verde = instalația de încărcare funcționează corespunzător.(Volți > 14,0).
- Led galben = instalația de încărcare poate fi defectă. (Volți < 14,0 Volți > 13,3).
- Led roșu = instalația de încărcare este defectă. (Volți <13,3).



N B : Rezultatele testelor sunt informative și pot să fie diferite de starea actuală a bateriei și a instalației vehiculului. Încărcătorul monitorizează întregul sistem și rezultatele sunt, prin urmare, da interpretare ca și recomandări.

(i) Dacă cade rețeaua, încărcarea dorită va fi reluată automat la revenirea tensiunii rețelei.

(i) Redresorul de încărcat bateriei este echipat cu o protecție termică ce reduce treptat curentul furnizat, ori de câte ori temperatura internă devine prea mare.

⚠ Nu lăsați niciodată bateria nesupravegheată pe perioade mari de timp.



! Akü şarjörünü belirlemek için sayfa 1'de gösterilen Modelleri referans alınız.

! **UYARI ETİKET RESİM 3.**
Cihazı kullanmaya başlamadan önce, Kendi dilinizde etiketi takmak.

! **i** Şarj etmeden önce, işbu kılavuzu ve akü ve içinde kullanılacağı araç ile birlikte tedarik edilen bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Genel bilgiler ve uyarılar

Alet, 8 yaşından küçük olmayan çocuklar veaklı, fiziksel veya duyumsal kapasitesi eksik veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından ancak gözetim altında tutulmaları veya cihazın emniyetli kullanımı ile ilgili uygun şekilde eğitilmiş olmaları veya olası tehlikeleri anladıkten sonra kullanılabilir. Çocuklar alet ile oynamamalıdır.

Çocuklar gözetimsiz olmadan temizleme ve bakım işlemi gerçekleştirmemelidir.

Şarjör sadece ve sadece aşağıdaki tipteki "kurşun/asit" aküleri şarj etmeye uygundur: "WET" aküler: içindeki elektrolitik sıvı ile mühürlenmişlerdir; az bakım gerektirir veya hiç bakım gerektirmez (MF), "AGM", "GEL".

- Şarj edilemeyen veya öngörenlerden farklı aküleri asla şarj etmeyi denemeyiniz.
- Patlama riski bulunduğuundan ötürü, asla donmuş aküleri şarj etmeyi denemeyiniz.

DIKKAT: PATLAYICI GAZLAR!

• Aküler şarj esnasında daha fazla miktarda olmak üzere, normal çalışmaları esnasında patlayıcı gaz (hidrojen) meydana getirirler.

! **Alev veya kivilcimların meydana gelmesini önleyiniz**
• Kivilcimleri önlemek için, şarj esnasında, terminalerin akü kutularından çözülemeyeceğinden emin olunuz.

! **Terminaleri bağlamadan veya bağlantılarını kesmeden önce, fişin prize takılı olmadığından emin olunuz.**

! **Şarj esnasında uygun bir havalandırma sağlayınız**



• Daima gözlerin yanlarını koruyan emniyet gözlükleri ile asitten koruyucu eldivenler takınız ve asitten koruyucu giysiler giyiniz.



- Akü şarjörünü hasar görmüş kablolar ile ve şarjör darbe almış veya hasar görmüş ise asla kullanmayın.
- Akü şarjörünü asla sökmeyiniz: yetkili bir teknik servise götürünüz.
- Besleme kablosu uzman personel tarafından değiştirilmelidir.
- Akü şarjörünü asla tutuşabilir yüzeyler üzerine yerleştirmemeyiniz.
- Akü şarjörünü veya kablolarını asla suya veya ıslak yüzeyler üzerine koymayınız.
- Akü şarjörünü gereği gibi havalandacak şekilde yerleştiriniz; üzerine başka eşyalar koymayınız ve kap veya raflar içerisinde kapalı tutmayınuz.



Akü şarjörünün bağlantısı: işlem sırası

- Kırmızı terminali akünün pozitif kutbuna (+), siyah terminali ise akünün negatif kutbuna (-). Akünün motorlu bir araç üzerine monte edilmiş olması halinde, önce terminali karoseriye bağlanmamış olan akü kutbuna bağlayınız, ikinci terminali ise aküden ve benzin borusundan mesafeli bir noktaya bağlayınız.
- Akü şarjörünü besleme hattına bağlayınız.
- İşlemi yarıda kesmek için önce elektrik beslemesini kesiniz, sonra terminali şasisiden veya negatif kutuptan (-) ve diğer terminali de pozitif kutuptan (+) çıkarınız.

Akü şarjörünün tanımı Mod.1 / 2

Kumanda ve sinyal LAMBALARI – RESİM 1

- Şarj etme / Tester programlarını seçmek için "Set" tuşu.
- Şarj etme programları.
- Hata ışığı: şarj etme işleminde arıza.
- (sarı ışık) Tester ıslivi.
(yeşil ışık) Akü şarj ıslivi.
(kırmızı ışık) HATA: ters kutuplar.
- Şarj durumunu gösteren ışıklı düğmeler.
- Akünün şarj seviyesi testi
- Akünün çalışma gücü testi
- Akünün doldurulacağı aracın tesisatının kapasite testi.

Bir aküyü şarj etme

- Kırmızı terminali akünün pozitif kutbuna (+) siyah terminali de akünün negatif kutbuna (-) bağlayınız. Akü şarj aleti Test işlevinde ("D", "T1" led ışıkları yanıyor). İkaz sinyalini göz ardı edin ve sonraki maddeye geçin.
- Şarj etmeye başlamak için fişi prize takınız.

- i** Terminalleri akünün ters kutularına bağlıysanız ‘D’ Led lambası yanacaktır. Bağlantıyi düzeltiniz.
- Akü için gereken şarj programını seçmek için “Set” tuşunu kullanınız **resim 2**.



14.7 Volt'ta şarj

Bu seçenek daha yüksek gerilime ihtiyacı olan AGM Power aküler için uygundur.

Bazı akü üreticileri 5°C'nin altında ısılarda çalışan aküler için bu programın kullanılmasını tavsiye etmektedirler.



Dengeleyici (“E %75” led ışık yanıp sönyor).

Bu işlem, akünün farklı parçaları arasındaki asit birikiminin eşitlenmesini sağlar. Böylece akünün ortalama ömrü uzatılır. Bu seçenek, asırı gerilimi daha iyi kaldırabildikleri için sadece WET aküler için uygundur

SUPPLY 12 Volt güç kaynağı (“E” led ışıkları sırayla yanıyor)

Şarj 13,5V sabit gerilim ile.

Emilen akımı çok yüksek ise, çıkış gerilimi düşer.

i Bu yöntemde, kivircım öncüleyici işlev ile Kutup ters çevirmeye göstergesi devre düşür.

i 12V'lik bir akü 2V'den daha düşük bir gerilim yayırsa, akü şarjörü şarj edemeyebilir (akü içiçe boşalmış) Aküyü hemen kısa bir şarj vermek için SUPPLY programını kullanınız.

Şarj faz resim 2

1. FAZ

Akünün kurşun levhalarından sülfati kaldırırmak için kullanılan atımlı dolum. (“E0%” yanıp sönyor).

2. FAZ

Şarj aleti, akü normal dolumu kabul edebilene kadar sınırlı bir akım dağıtır (“E0%” yanar).

3. FAZ

Şarj aleti akünün yaklaşık %80'ini yükleyene kadar maksimum akım verir (“E 25%”, “E50%” led ışık yanar).

4. FAZ

Akünün tüm kapasitesini doldurana kadar sabit gerilimi dolum. (“E75%” led ışık yanar).

5. FAZ

Akünün şarji koruyabilecek durumda olup olmadığını denetler. (“E75%” led ışık yanar).

6. FAZ

Dengeleyici programının başlangıç fazı (“E75%” led ışık yanıp söner).

7. FAZ

“FLOATING (DALGALI)” koruma (7 gün): Bu aralık içinde akü maksimum performansını sağlamaya hazır olarak tutulur. (“E100%” led ışık yanıp sönyor).

8. FAZ

“PULSED” (ATIMLI) koruma: Şarj aleti akünün gerilimini denetler ve akünün % 95 / 100 kapasitesini muhafaza etmek için gerekli olduğunda bir akım atımı gerçekleştirir. (“E100%” led ışık yanar).

Dolumda hata sinyalleri

- “C” led ışık dolum sırasında tespit edilen aküdeki olaşı bozukluklarını gösterir.
- “C”+“E0%” yanıp sönen = akü sülfatlı. Değiştirilmesi gerekebilir.
- “C”+“E0%” sabit yanan = akü dolum işlemini kabul etmiyor. Değiştirilmesi gerekebilir.
- “C”+“E 25%” sabit yanan = akünün kapasitesi aşırı büyük Aküde kisa devre yapan bir öğe var veya akü şarj aleti için aşırı büyük olabilir.
- “C”+“E50%” sabit yanan = akü şarjı muhafaza etmiyor. Değiştirilmesi gerekebilir.
- “C”+“E75%” sabit yanan = akü şarjı alıyor, bir öğe kisa devrede olabilir, değiştirilmesi gerekebilir.

i Elektrik kesilecek olursa, besleme başlar başlamaz akü şarjörü seçilmiş olan şarja otomatik olarak devam edecektir.

i Akü şarjörü, dahili ısı çok yüksek değerlere ulaştığında, akımı Kademezi olarak indiren termik bir koruma ile donatılmıştır.

! Aküyü asla uzun süreyle denetimsiz bırakmayın.

Aküyü ve alternatör test etme



Test işlemi akü şarj aleti elektrik şebekesine bağlı olmadığındada aktif olur.

Test akünün dolum seviyesi aşırı düzeyde alçak olduğunda (Volt<6,5) veya akünün kutuları ters olduğunda çalışmaz.

Hatalı sonuçlar elde etmemek için, testi ortam sıcaklığında ve akü en az 4 saatten beri dinlenme durumunda olduğunda gerçekleştirin.

“START” ve “ALTERNATOR” testlerinden önce akünün tamamen dolu olduğunu kontrol edin.

- + “AKÜ” TESTİ

Akünün şarj seviyesi:

- Yeşil led ışık = akü dolu. (**Volt>12,6**).
- Sarı led ışık = akü orta seviyede. (**Volt<12,6; Volt>12,4**). Akünün şarj edilmesi tavsiye edilir.
- Kırmızı led ışık = akü boş (**Volt<12,4**). Akü en kısa zamanda şarj edilmelidir.

“START” TESTİ

➤ Bu teste geçmek için “Set” tuşuna basın.

➤ Aracı çalıştırın:

- Yeşil led ışık = akü aracı çalıştmak için yeterli güç sahip. (**Volt>10,5**).
- Sarı led ışık = akü aracı çalıştmak için az güç sahip, muhtemelen azalmaya başladı. (**Volt<10,5; Volt>9,6**). Akünün şarj edilmesi ve dengelenmesi tavsiye edilir.
- Kırmızı led ışık = akü aracı çalıştmak için yeterli güç sahip değil, muhtemelen azaldı. (**Volt<9,6**). Akü en kısa zamanda şarj edilmeli ve dengelenmeli veya değiştirilmelidir.

“ALTERNATÖR” TESTİ

➤ Araç hala işler durumdayken, bu teste geçmek için “Set” tuşuna basın.

➤ Aracın motorunu yaklaşık 1.500 devirde muhafaza edin ve


led ışık yanıp sönene kadar yaklaşık 30 saniye boyunca bekleyin.

- Yeşil led ışık = şarj etme sistemi düzgün olarak çalışıyor. (**Volt<14,0**).
- Sarı led ışık = şarj etme sistemi hatalı olabilir (**Volt<14,0; Volt>13,3**).
- Kırmızı led ışık = şarj etme sistemi hatalı. (**Volt<13,3**).



ÖNEMLİ NOT: Test sonuçları bilgi amaçlıdır ve akünün ve araçtaki sistemin gerçek durumundan farklı olabilir. Akü şarj aleti tüm sistemi kontrol eder ve bu nedenle sonuçlar təsviye olarak yorumlanmalıdır.

دليل التعليمات



شاحن البطاريات الأوتوماتيكي

لتحديد شاحن البطاريات الخاص بك ارجع إلى النماذج
المعروضة في صفحة 1

ملصق التحذيرات (شكل 3)



قبل التشغيل، ضع البطاقة المخصصة للتحذيرات على شاحن

البطارية لغة بذلك التي تجدها مزودة مع المنتج.

قبل البدء في الشحن، اقرأ محتوى هذا الدليل بعناية، واقرأ

تعليمات البطارية والعربة التي تستخدماها.



بيانات تحذيرات


يستطيع الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 8 سنوات والأشخاص ذي القدرات البدنية أو العقلية، أو الحسية المحدودة أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعارف، استخدام الجهاز وذلك في حالة تهمّ هذا تحت إشراف أو تم تدريبيهم على الاستخدام الآمن للجهاز وبعد تفهمهم للأخطار المحتينة، كما يجب إلا يلعب الأطفال بالجهاز.

ينبغي عدم السماح للأطفال بالقيام بالتنظيف والصيانة دون إشراف.


شاحن البطارية مناسب فقط لإعادة شحن بطاريات "الرصاص/الحمض"

من نوع:


بطاريات "WET": المغلفة ويدخلها سائل الكتروليني:
بصيانته منخفضة أو بدون صيانة (MF)؛ "AGM"؛ "GEL"
■ لا تحاول شحن البطاريات غير القابلة للشحن أو بطاريات مختلفة عن تلك المكتوبة.
■ لا تشنّح البطاريات المحمدة لأنها يمكن أن تتفجر.



■ تنتج البطارية غاز قابل للاشتعال (الهيدروجين) أثناء التشغيل العادي وبكمية أكبر أثناء إعادة الشحن.



■ تجنب تكون شعلات أو شرار
■ تتجنب السيارات، تحقق من أن الملاقط لا يمكن أن تتفاوت من أقطاب
البطارية أثناء إعادة الشحن.



■ تتحقق من أن القابس غير مدخل في المأخذ قبل ربط أو فك
الملاقط.



■ وفر تهوية مناسبة أثناء الشحن



■ ارتد نظارات الأمان مع الحمالة على جانبي العينين، وقفازات مقاومة للأحماض وملابس تحمي من الحمض.



■ لا تستخدم شاحن البطاريات مع كابلات تالفة، وفي حالة تلفيه ضربات،
أو في حالة سقوطه أو تلفه.

■ لا تتفاوت شاحن البطارية ولكن احمله إلى مركز مساعدة معتمد.

■ يجب استبدال كابل الإمداد بالطاقة من شخص مؤهل.

■ لا تضع شاحن البطارية على أسطح قابلة للاشتعال.

■ لا تضع شاحن البطارية وكابلاته في الماء أو على أسطح مبللة.

■ ضع شاحن البطارية بطريقة تجعله يتعرض لتهوية جيدة: لا تعطيه بشيء آخر؛ ولا تغلق عليه في حاويات أو رفوف أخرى.

وصف شاحن البطارية موديل 1/2

مفاتيح التحكم والمؤشرات شكل 1

(ا) الزر "تعين" Set لاختيار برامج إعادة الشحن (المختبر)

Tester

(ب) بரامיג الشحن

(ج) مستكثف خطأ: خطأ في إعادة الشحن

(د) (الضوء الأصفر) وظيفة المختبر

(الضوء الأخضر) وظيفة شاحن البطاريات

(الضوء الأحمر): خطأ: قطبية معكوسة

(ه) مستكشفات حالة الشحن

اختبار 1 اختبار مستوى شاحن البطارية

اختبار 2 اختبار قدرة بدء عمل البطارية

اختبار 3 اختبار قدرة جهاز عربة إعادة شحن البطارية.

توصيل شاحن البطاريات



► تحقق من أن القابس غير متصل بالطاري
► وصل المقطف الأحمر (+) بالقطب الموجب والمقطف الأسود (-) بالقطب
السالب للبطارية. في حالة تركيب البطارية على عربية، اربط أولاً المقطف
قطب البطارية غير المربوط بهيكلاً العربية وبعد ربط المقطف الثاني بهيكلاً
العربي، على نقطة بعيدة عن البطارية وعن أنبوب التزييت.
► أدخل القابس في المأخذ بهذه الشحن.

► لقطع الشحن افصل بالترتيب التالي: الإمداد الكهربائي، والكماشة من الهيكل
أو القطب السالب، (-) الكماشة من القطب الموجب (+).

شحن البطارية



► اربط المقطف الأحمر (+) بالقطب الموجب
والمقطف الأسود (-) بالقطب السالب للبطاري
يكون شحن البطارية في وظيفة الاختبار Test (المؤشر "D" و "T1" و "E")
مضاععين). تجاهل الاشارة وانتقل إلى الخطوة التالية.
► أدخل القابس في المأخذ بهذه الشحن.



الشحن على 14.7 فولت



اختراري لاغم السلطة البطاريات تتطلب الجهد العالى،
يقترب بعض مصنعي البطاريات هذا البرنامج للبطاريات التي تعمل فى
درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية.



► المعاينة (المؤشر "E" الوامض).



ال الخيار تردد تركيز الحمض بين عناصر البطارية. وبهذه الطريقة يتم تمديد
عمر البطارية.

لا يمكن تطبيق هذا الخيار إلا على بطاريات ويت لتحسين العواصف.



► وحدة التغذية الكهربائية 12 فولت (المصباح الثنائى "E" مضاعفين على
التوالى).

يدفع الشحن بجهد ثابت على 13.5 فولت.

في حالة الشحن الرائد يقل الجهد.



► في هذه الطريقة، يتم تعطيل الوظيفة المقاومة للشرارات والإشارة إلى
عكس القطبية.



► شاحن البطارية غير قادر على بدء الشحن في حالة كانت البطارية

62

فارغة الشحن استخدم البرنامج إمداد "SUPPLY" لاعطاء دفعه
شحن بسيطة للبطارية

مراحل إعادة الشحن شكل 2

المرحلة 1

الشحن بالتنفسات مفيد لإزالة الكبريتات من ألواح الرصاص بالبطارية.
(المؤشر "EO%" الوامض).

المرحلة 2

ينتاج شاحن البطارية تيار محدود ما دامت البطارية غير قادرة على تقبل
الشحن العادي (المؤشر "EO%" مضاء).

المرحلة 3

ينتج شاحن البطارية أقصى تيار حتى استعادة حوالي 80% من قدرة
البطارية (المؤشر "E25%", "E50%" مضاء).

المرحلة 4

الشحن بجهد ثابت حتى استعادة كامل قدرة البطارية (المؤشر "E75%"
مضاء).

المرحلة 5

تحقق من أن البطارية قادرة على الإبقاء على الشحن. (مصباح "E75%"
مضاء).

المرحلة 6

المرحلة الأولى لبرنامج المعادلة (المصباح الثنائى "E75%" الوامض).

المرحلة 7

الإبقاء على التفوه (7) FLOATING أيام): خلال هذه الفترة تبقى البطارية
جاهزة لإمداد أقصى خدماتها. (المؤشر "E100%" وامض).

المرحلة 8

الإبقاء على التفوه ("PLUSLED"): يتحقق شاحن البطاريات من جهد البطارية
ويزيد تبعض تيار عندما يكون لازماً للحفاظ على قدرة البطارية من 95 إلى
100% (المؤشر "E100%" مضاء).

مؤشرات الخطأ في عملية الشحن

يشير المؤشر "C" إلى الأعطال المحتملة للبطارية التي تحدث أثناء الشحن.
المؤشر "C"+ "E0%" وامض = بطارية مكرهة قد يكون من الضروري
استبدالها.

المؤشر "C"+ "E0%" ثابت = بطارية لا تقبل إعادة الشحن. قد يكون
من الضروري استبدالها.

المؤشر "C"+ "E25%" ثابت = بطارية ذات قدرة كبيرة للغاية. يمكن
وجود تمازن بالبطارية أو بطارية كبيرة بالنسبة لشاحن البطاريات.

المؤشر "C"+ "E50%" ثابت = بطارية لا تحافظ على الشحن، يمكن
أن يكون من الضروري استبدالها.

المؤشر "C"+ "E75%" ثابت = البطارية لا تلتقي شحن، يمكن وجود
تمازن بالبطارية، قد يكون من الضروري استبدالها.

► في حالة نقص الإمداد الكهربائي، عند استعادته يستأنف شاحن البطارية
الشحن أوتوماتيكيا.

► شاحن البطارية مزود بوaci حراري يخفض من التيار عندما تصل درجة
الحرارة الداخلية إلى قيمة مرتفعة للغاية.

لا تترك البطارية بدون مرافق لفترات طويلة.



تكون وظيفة الاختبار نشطة عندما يكون شاحن البطارية غير متصل بالشبكة الكهربائية.
 لا يعمل الاختبار في حالة كان مستوى شحن البطارية منخفض للغاية (فولت < 6.5) أو قمت بعكس قطبية البطارية.
 لتجنب الحصول على نتائج خاطئة، قم بإجراء اختبار في درجة حرارة البيئة والبطارية في وضع الراحة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
 قبل عمليات التحقق "بدء التشغيل" START و "المبدل" ALTERNATOR تتحقق من أن البطارية مشحونة بالكامل.

■ اختبار "البطارية" "BATTERY"

- مستوى شحن البطارية:
- ضوء أخضر = بطارية مشحونة. (فولت > 12.6).
- ضوء أصفر = بطارية متوسطة. (فولت > 12.4 فولت < 12.6). ينصح بإعادة شحن بطارية.
- ضوء أحمر = بطارية فارغة الشحن. (فولت < 12.4). يجب إعادة شحن البطارية في أقرب وقت ممكن.

■ اختبار "بدء التشغيل" "TEST START"

- اضغط على الزر تبين "SET" للانتقال إلى هذا الاختبار.
- ابدأ تشغيل العربية:
- المؤشر أخضر = البطارية لها قدرة كافية من أجل بدء تشغيل العربية. (فولت < 10.5)
- المؤشر أصفر = البطارية قدرة منخفضة لتشغيل العربية، يتحمل أنها بذلت تناول. (فولت > 10.5 فولت < 9.6). ينصح بإعادة شحن البطارية ومعادلتها.
- المؤشر أحمر = البطارية ليس لديها قدرة كافية لبدء تشغيل العربية، يتحمل أنها تناولت. (فولت > 9.6). يجب إعادة شحن البطارية ومعادلتها في أقرب وقت ممكن، أو استبدالها.

■ اختبار "المبدل" "ALTERNATOR"

- خلال تشغيل العربية، اضغط على الزر "SET" للانتقال إلى هذا الاختبار.
- أبق على محرك العربية على حوالي 1500 لفة وانتظر حوالي 30 ثانية حتى يتوقف المصباح الثاني عن الوميض.
- المؤشر أخضر = يعمل جهاز إعادة الشحن بشكل صحيح. (فولت > 14.0)
- المؤشر أصفر = يمكن أن يكون جهاز إعادة الشحن معيب. (فولت > 13.3)
- المؤشر أحمر = يمكن أن يكون جهاز إعادة الشحن معيب. (فولت > 13.3)



لاحظ جيداً: نتائج الاختبار الكترونية ويمكن أن تختلف عن الحالة الفعلية للبطارية وجهاز العربية. يتحكم شحن البطاريات في النظام بالكامل وعليه نفس النتائج كتوصيات.

